


Product Dimensions

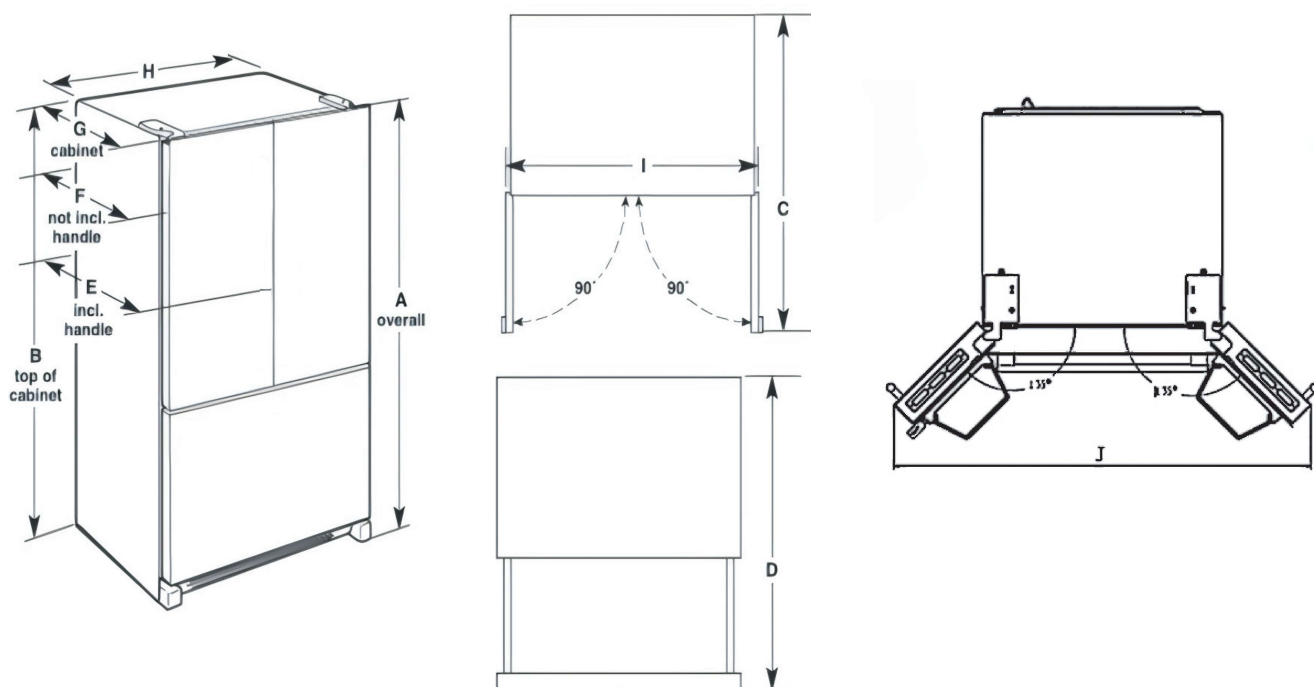

		ARFC3129T*		ARFC3133T*	
Capacity		16.2cu.ft	455L	17.9cu.ft	510L
Dimensions		Inches	MM	Inches	MM
Height - Overall	A	70	1778.5	70	1778.5
Height - Top of Cabinet	B	69 3/16	1758	69 3/16	1758
Depth - Drawer Open	D	40 5/16	1025	38 3/8	975
Depth - Doors Open 90°	C	40 11/16	1035	40 5/16	1025
Depth - With Handles	E	29 5/16	745	27 5/16	695
Depth - Without Handles	F	29 5/16	745	27 5/16	695
Depth - Cabinet Only	G	25 3/4	655	23 13/16	605
Width - Cabinet	H	28 1/4	719	32 1/4	820
Width -Doors Open 90°	I	31 9/16	802	35 1/2	902
Width -Doors Open 135°	J	49 3/8	1255	56 1/16	1425

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Electrical: A 115 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

Water: A cold water supply with water pressure between 20 psi and 120 psi (138 kPa and 827 kPa) is required to operate ice maker and water dispenser. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

IMPORTANT: The pressure of the water coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 20 psi and 120 psi (138 kPa and 827 kPa). Reverse Osmosis Water Supply: If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 20 psi to 120 psi (138 kPa to 827 kPa).

Location Requirements

⚠ WARNING



Explosion Hazard


Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.


To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for a 1/2" (1.27 cm) space on each side. Allow for 1.18" (3 cm) of space between overhead cabinets and refrigerator top. Allow at least 1.4" (3.5 cm) between back of cabinet and the wall. If your refrigerator has an ice maker, make sure you leave some extra space at the back for the water line connections.

If you are installing your refrigerator next to a fixed wall, leave enough space on the hinge side to allow for the door to swing open.

NOTE: This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 55°F (13°C) to a maximum of 110°F (43°C). The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 60°F (15°C) and 90°F (32°C). It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

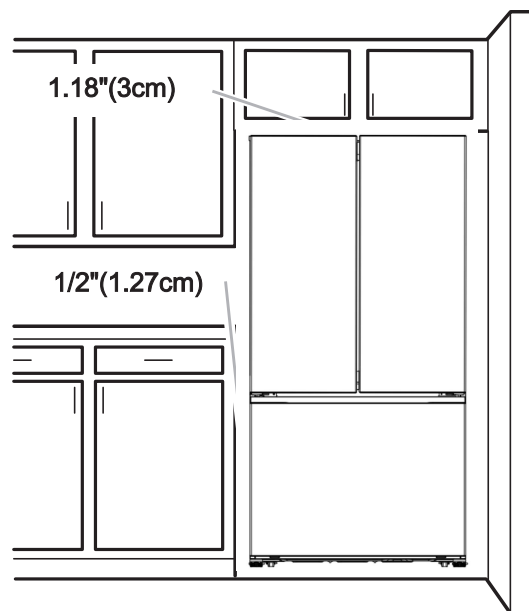

Dimensions du produit

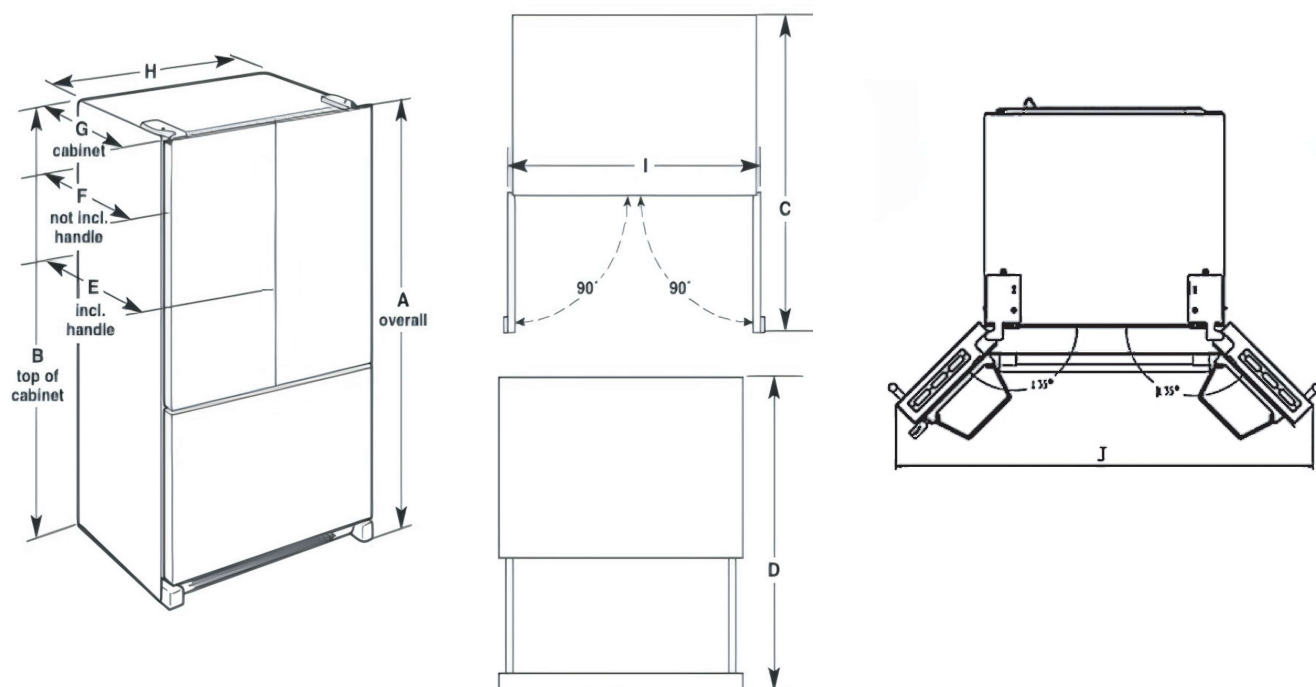

		ARFC3129T*		ARFC3133T*	
Capacité		16.2cu.ft	455L	17.9cu.ft	510L
Dimensions		Inches	MM	Inches	MM
Hauteur hors tout	A	70	1778.5	70	1778.5
Hauteur jusqu' au haut de la caisse	B	69 3/16	1758	69 3/16	1758
Profondeur avec le tiroir ouvert	D	40 5/16	1025	38 3/8	975
Profondeur avec les portes ouvertes à 90°	C	40 11/16	1035	40 5/16	1025
Profondeur avec les poignées	E	29 5/16	745	27 5/16	695
Profondeur sans les poignées	F	29 5/16	745	27 5/16	695
Profondeur de la caisse seulement	G	25 3/4	655	23 13/16	605
Largeur de la caisse	H	28 1/4	719	32 1/4	820
Largeur avec les portes ouvertes à 90°	I	31 9/16	802	35 1/2	902
Largeur avec les portes ouvertes à 135°	J	49 3/8	1255	56 1/16	1425

Exigences électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique

Branchez l' appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne retirez pas la broche de mise à la terre.

N' utilisez pas d' adaptateur.

N' utilisez pas de rallonge électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou une décharge électrique.

Électricité : Une alimentation électrique de 115 V, 60 Hz, c.a. seulement, mise à la terre et protégée par un fusible de 15 A ou de 20 A est requise. Il est recommandé de prévoir un circuit distinct alimentant uniquement le réfrigérateur. Utilisez une prise qui ne peut pas être mise hors tension au moyen d' un interrupteur. N' utilisez pas de rallonge électrique.

Eau : Une alimentation en eau froide offrant une pression comprise entre 20 lb/po² et 120 lb/po² (138 kPa à 827 kPa) est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le distributeur d' eau.

Pour toute question concernant la pression d' eau, communiquez avec un plombier agréé et qualifié.

IMPORTANT: La pression de l' eau provenant d' un système d' osmose inverse et acheminée vers le robinet d' arrivée d' eau du réfrigérateur doit être comprise entre 20 lb/po² et 120 lb/po² (138 kPa à 827 kPa).

Alimentation en eau par osmose inverse : Si un système de filtration d' eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression d' eau alimentant ce système doit être comprise entre 20 lb/po² et 120 lb/po² (138 kPa à 827 kPa).

Location Requirements

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d' explosion

Gardez les matériaux et les vapeurs inflammables, comme l' essence, à l' écart du réfrigérateur.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

Pour assurer une ventilation adéquate du réfrigérateur, laissez un espace de 1/2 po (1,27 cm) de chaque côté. Laissez un espace de 1,18 po (3 cm) entre les armoires suspendues et le dessus du réfrigérateur. Laissez un espace d' au moins 1,4 po (3,5 cm) entre l' arrière de la caisse et le mur. Si votre réfrigérateur est équipé d' une machine à glaçons, prévoyez un espace supplémentaire à l' arrière pour les raccordements de la conduite d' eau.

Si vous installez le réfrigérateur à côté d' un mur fixe, laissez suffisamment d' espace du côté des charnières pour permettre l' ouverture de la porte.

REMARQUE : Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température se situe entre un minimum de 55 °F (13 °C) et un maximum de 110 °F (43 °C). Pour un rendement optimal, une consommation d' électricité réduite et un refroidissement supérieur, la température ambiante recommandée se situe entre 60 °F (15 °C) et 90 °F (32 °C). Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur à proximité d' une source de chaleur, comme un four ou un radiateur.

