

Refrigerator Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

IMPORTANT: Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

The temperature control is located at the front of the freezer compartment.

Temperature Control

For your convenience, the temperature control is preset at the factory. When you first install your freezer, check that the control is still set to the recommended setting as shown.



IMPORTANT:

- The recommended setting is designed to maintain the temperature at or near 37°F (3°C) under normal operating conditions.
- Wait 24 hours before you put food into the refrigerator. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.
NOTE: Adjusting the temperature set point to a colder-than recommended setting will not cool the refrigerator any faster.
- The preset temperature setting should be correct for normal household usage. The control is set correctly when milk or juice is as cold as you like.
- When the refrigerator is first started, the compressor will run constantly until the refrigerator is cooled. It may take up to 6 or 8 hours (or longer), depending on room temperature and number of times the refrigerator door is opened. After the refrigerator is cooled, the compressor will turn on and off as needed to keep the refrigerator at the proper temperature.
- The outside of your refrigerator may feel warm. This is normal. The refrigerator's design and main function is to remove heat from packages and air space inside the refrigerator. The heat is transferred to the room air, making the outside of the refrigerator feel warm.

ADJUSTING CONTROL

If you need to adjust the temperature in the refrigerator compartment, press Temp Setting to display the desired temperature setting from the snowflake on the left (least cold) to the snowflake on the right (coldest).

NOTE: Except when starting the refrigerator, do not adjust the control more than one setting at a time. Wait 24 hours between adjustments for the temperature to stabilize.

COOLING ON/OFF

Your refrigerator will not cool when cooling is turned off.

To turn cooling off, press and hold Temp Setting for 3 seconds. In the off condition, none of the lights on the control panel will be illuminated. The main freezer light bulb will still operate.

To turn cooling on, press and hold Temp Setting for 3 seconds. When cooling is on, the control panel lights will be illuminated.

FAST COOL

Use this feature to assist with periods of high refrigerator use, full grocery loads or temporarily warm room temperature.

To activate Fast Cool, press TEMP SETTING until all the snowflake positions are illuminated simultaneously.

The refrigerator will remain in the Fast Cool setting for 24 hours after the extra-low temperature is reached. Once the time has expired, the refrigerator will return to the previous temperature setting. Fast Cool may be manually turned off by pressing the TEMP SETTING button to select the desired temperature setting from the snowflake on the left (least cold) to the snowflake on the right (coldest).

OVER TEMPERATURE ALERT (on some models)

The Over Temperature Alert lets you know if the refrigerator temperature has risen to 54°F (12°C) or higher. This alert feature will sound a continuous alert tone and repeatedly flash a red light on the control panel. The tone can be turned off by pressing Temp Setting (Over Temp Reset) on the control panel once. As you press Temp Setting, the red light will then also change from flashing to continuously illuminated. The red light will remain illuminated until the refrigerator temperature falls below 54°F (12°C).

NOTE: If the red light on the control panel is repeatedly flashing, but the alert tone is not sounding, this means that an over-temperature condition has occurred, but the refrigerator temperature has since returned to below 54°F (12°C). To turn off the red light indicator for this condition, press Temp Setting (Over Temp Reset) on the control panel once.

DOOR AJAR ALARM (on some models)

The Door Ajar alarm lets you know when therefrigerator door has been open for 5 minutes or longer and cooling is turned on. This alarm feature will sound an alert tone that will repeat every 2 minutes. Close the door to turn off the tone. The feature is reset and will reactivate when the door is again left open for 5 minutes.

NOTE: To mute the alert tone while keeping the door open, such as while cleaning the inside of the refrigerator, press Temp Setting on the control panel. The alert tone will be turned off temporarily.

FREEZER FEATURES


The refrigerator you have purchased may have some or all of the items listed. The locations of the features may not match those of your model.

REFRIGERATOR SHELVES

Store similar foods together and adjust the shelves to fit different heights. This reduces the time the refrigerator door is open and saves energy.

To Remove and Replace a Shelf:

1. Remove the shelf by lifting straight up and pulling the shelf out.



2. Replace the shelf by lowering the shelf onto the supports on the side wall.

NOTE: When installing the shelves, the decorative trim should be located at the front.

CRISPER DRAWERS

To Remove and Replace a Drawer:

1. Slide drawer straight out to the stop. Lift the front of the drawer and slide it out the rest of the way.
2. Replace a drawer by sliding it back in, fully past the stop.

CRISPER COVER

To Remove the Crisper(s) Cover:

1. Remove crisper(s). Hold the glass, insert firmly with one hand, and press up in the center of the glass insert until it rises above the plastic frame. Slowly slide the glass insert forward to remove.
2. Lift the cover frame and remove it.



To Replace Crisper Cover:

1. Fit the back of the cover frame into the supports on the side walls of the refrigerator. Lower the front of the cover frame into place.
2. Slide the rear of the glass insert into the cover frame and lower the front into place.

CRISPER HUMIDITY CONTROL (on some models)

You can adjust the amount of humidity in the moisture-sealed crisper using the settings between "+" and "-".

"-" (open) lets moist air out of the crisper for best storage of fruits and vegetables with skins.

- Fruit: Wash, let dry, and store in refrigerator in plastic bag in crisper. Do not wash or hull berries until they are ready to use. Sort and keep berries in original container in crisper.
- Vegetables with skins: Place in plastic bag or plastic container and store in crisper.


"+" (closed) keeps moist air in the crisper for best storage of fresh, leafy vegetables.

- Leafy vegetables: Wash in cold water, drain, and trim or tear off bruised and discolored areas. Place in plastic bag or plastic container and store in crisper.

DOOR BIN

To Remove and Replace the Bin:

1. Remove the bin by tipping the front of the bin forward and sliding out.
2. Replace the bin by sliding it in above the desired support, then tilting it back into place.

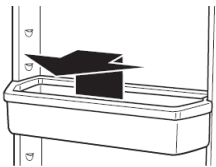

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.whirlpool.com/owners, or in Canada www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States: 1-866-698-2538	Canada: 1-800-807-6777
Whirlpool Customer Service PO Box #8 St. Joseph, MI 49085	Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200-6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT : Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

La commande de la température se trouve dans la partie avant du compartiment de congélation.

Commande de la température

Pour votre commodité, la commande de température est préréglée à l'usine. Lors de l'installation initiale du congélateur, vérifier que la commande est encore préréglée au point de réglage recommandé comme illustré.



IMPORTANT :

- Ce réglage est conçu pour maintenir la température à environ 37 °F (3 °C) dans des conditions de fonctionnement normales.
- Attendre 24 heures avant d'ajouter des aliments dans le réfrigérateur. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.
REMARQUE : Modifier le point de réglage de la température à un réglage plus froid que celui qui est recommandé ne refroidira pas le réfrigérateur plus rapidement.
- Les préréglages de température devraient être corrects pour une utilisation domestique normale. La commande est réglée correctement si le lait ou le jus est à la température idéale.
- Lorsque le réfrigérateur est mis en marche pour la première fois, le compresseur fonctionne sans cesse jusqu'à ce que le réfrigérateur soit refroidi. Cela peut durer entre 6 et 8 heures (ou plus), en fonction de la température de la pièce et de la fréquence d'ouverture de la porte de réfrigérateur. Une fois le réfrigérateur refroidi, le compresseur s'allume et s'éteint par intermittence selon le besoin, afin de permettre au réfrigérateur de rester à la bonne température.
- Il est possible que l'extérieur du réfrigérateur soit chaud. Ceci est normal. La conception du réfrigérateur, ainsi que sa fonction principale, permet de supprimer la chaleur provenant des emballages et de l'espace à l'intérieur du réfrigérateur. La chaleur est transférée dans l'air ambiant, ce qui entraîne le réchauffement de l'extérieur du réfrigérateur.

RÉGLAGE DES COMMANDES

Pour modifier le réglage de température du réfrigérateur, appuyer sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température) pour afficher le réglage souhaité, du flocon de neige de gauche (le moins froid) au flocon de neige de droite (le plus froid).

REMARQUE : Ne pas régler les commandes de plus d'un réglage à la fois, sauf lors de la mise en marche du réfrigérateur. Attendre 24 heures entre chaque réglage pour que la température puisse se stabiliser.

COOLING ON/OFF (MARCHE/ARRÊT DU REFROIDISSEMENT)

Le réfrigérateur ne refroidit pas lorsque le refroidissement est désactivé.

Pour désactiver le refroidissement, appuyer sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température) pendant 3 secondes. Si le refroidissement est désactivé, aucun des témoins lumineux du tableau de commande ne s'allume. L'ampoule d'éclairage principale du congélateur continue de fonctionner.

Pour activer le refroidissement, appuyer sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température) pendant 3 secondes. Lorsque le refroidissement est activé, les témoins lumineux du tableau de commande sont allumés.

FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE)

Utiliser cette caractéristique pour aider à refroidir le réfrigérateur lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'un grand nombre d'aliments ou d'une élévation temporaire de la température ambiante.

Pour activer la fonction de refroidissement rapide, appuyer sur le bouton TEMP SETTING (RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE) jusqu'à ce que toutes les positions de flocons de neige s'illuminent simultanément.

Le réfrigérateur reste sur Fast Cool (Refroidissement rapide) pendant 24 heures une fois la très basse température atteinte. Dès que la durée a expiré, le réfrigérateur revient au réglage de température précédent. La fonction Fast Cool (Refroidissement rapide) peut être désactivée manuellement en appuyant sur le bouton TEMP SETTING (RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE) pour sélectionner le réglage de la température désiré, du flocon de neige de gauche (le moins froid) au flocon de neige de droite (le plus froid).

DISPOSITIF D'ALARME DE DÉPASSEMENT DE LA TEMPÉRATURE (sur certains modèles)

Le dispositif d'alarme de dépassement de la température avertit l'utilisateur si la température du réfrigérateur a atteint 54 °F (12 °C) ou plus. Cette fonction d'alarme émet un signal d'alarme en continu et un témoin lumineux rouge clignote de façon répétée sur le tableau de commande. Il est possible de désactiver le signal en appuyant une fois sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température) (Over Temp Reset [Réinitialisation de dépassement de température]) du tableau de commande. Lorsque le bouton Temp Setting (Réglage de la température) est enfoncé, le témoin lumineux rouge arrête de clignoter et reste allumé en continu. Le témoin lumineux rouge reste allumé jusqu'à ce que la température du réfrigérateur tombe en dessous de 54 °F (12 °C).

REMARQUE : Si le témoin lumineux rouge du tableau de commande clignote de façon répétée, mais que le signal d'alarme n'est pas émis, cela signifie qu'un dépassement de la température s'est produit, mais que la température du réfrigérateur est ensuite redescendue en dessous de 54 °F (12 °C). Pour désactiver le témoin lumineux rouge dans cette situation, appuyer sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température)(Over Temp Reset [Réinitialisation de dépassement de température]) du tableau de commande.

ALARME DE PORTE ENTROUVERTE (sur certains modèles)

L'alarme de porte entrouverte avertit l'utilisateur lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte depuis au moins 5 minutes et que le système de refroidissement est activé. Cette fonction d'alarme émet un signal d'alerte se répétant toutes les 2 minutes. Fermer la porte pour arrêter ce signal. Cette fonction se réinitialise et se réactive ensuite si on laisse de nouveau la porte ouverte pendant 5 minutes.

REMARQUE : Pour que le signal d'alerte cesse de retentir tout en gardant la porte ouverte, comme lors du nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur, appuyer sur le bouton Temp Setting (Réglage de la température) du tableau de commande. La tonalité d'alarme sera temporairement désactivée.

CARACTÉRISTIQUES DU CONGÉLATEUR


Le réfrigérateur que vous avez acheté peut comporter certains de ces éléments. Ces fonctions peuvent se trouver à un emplacement différent sur votre modèle.

TABLETTES DU RÉFRIGÉRATEUR

Conserver les aliments similaires ensemble et ajuster les tablettes pour les adapter à différentes hauteurs. Ceci réduira la durée d'ouverture de la porte du réfrigérateur et fera économiser de l'énergie.

Pour enlever et réinstaller une tablette :

1. Retirer la tablette en la soulevant et en la tirant pour l'extraire.



2. Réinstaller la tablette en la plaçant sur les supports situés sur les parois latérales.

REMARQUE : Lors de l'installation des tablettes, la finition décorative doit être placée à l'avant.

BACS À LÉGUMES

Pour retirer et remettre en place un tiroir :

1. Faire glisser le tiroir directement vers l'extérieur jusqu'à la butée. Soulever le devant du tiroir et le glisser complètement vers l'extérieur.
2. Réinstaller le tiroir en le glissant complètement à sa position au-delà de la butée.

COUVERCLE DU BAC À LÉGUMES

Retrait du couvercle des tiroirs à légumes :

1. Retirer les tiroirs à légumes. En maintenant fermement l'encart de verre d'une main, appuyer sur le milieu de l'encart de verre jusqu'à ce qu'il s'élève au-dessus du cadre en plastique. Faire glisser lentement l'encart de verre vers l'avant pour le retirer.
2. Soulever le cadre du couvercle et le retirer.



Remise en place du couvercle des tiroirs à légumes :

1. Placer l'arrière du cadre du couvercle dans les supports des parois latérales du réfrigérateur. Abaisser l'avant du cadre du couvercle pour le mettre en place.
2. Faire glisser l'encart arrière de verre dans le cadre du couvercle et abaisser l'avant pour le mettre en place.

COMMANDE D'HUMIDITÉ DANS LE BAC À LÉGUMES (sur certains modèles)

Le degré d'humidité dans le tiroir à légumes étanche peut être modifié en utilisant les réglages entre « + » et « - ».

En position « - » (ouvert), le réglage laisse échapper l'air humide du tiroir à légumes pour mieux conserver les fruits et légumes à pelures.

- Fruits : Laver, laisser sécher et garder au réfrigérateur dans un sac en plastique dans le tiroir à légumes. Ne pas laver ni équeuter les baies avant le moment de leur utilisation. Trier les baies et les conserver dans le récipient d'origine dans le tiroir à légumes.
- Légumes à pelure : Placer dans un sac ou un contenant en plastique et ranger dans le bac à légumes.


En position « + » (fermé), le réglage permet de retenir l'humidité à l'intérieur du tiroir pour mieux conserver les légumes à feuilles frais.

- Légumes à feuilles : Laver à l'eau froide, égoutter et couper ou éliminer les sections endommagées et décolorées. Placer dans un sac ou un contenant en plastique et ranger dans le bac à légumes.

BALCONNET DE PORTE

Pour retirer et réinstaller le balconnet :

1. Retirer le balconnet en faisant basculer l'avant du balconnet vers l'avant et en le faisant glisser pour le sortir.
2. Réinstaller le balconnet en le faisant glisser au-dessus du support désiré et en le faisant basculer pour le remettre en place.

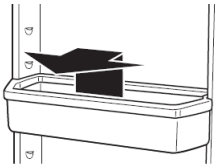

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur les points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le www.whirlpool.com/owners ou au Canada le www.whirlpool.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis : 1 866 698-2538	Canada : 1 800 807-6777
Whirlpool Customer Service PO Box #8 St. Joseph, MI 49085	Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200–6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Guía de inicio rápido del refrigerador

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

IMPORTANTE: Antes de poner en funcionamiento este aparato, asegúrese de que se instaló correctamente de acuerdo con su Manual del propietario.

El control de temperatura está situado en la parte delantera del congelador.

Control de temperatura

Para su comodidad, el control de temperatura está prestablecido de fábrica. Cuando instale inicialmente el congelador, asegúrese de que el control siga fijado en el ajuste recomendado, como se muestra.



IMPORTANTE:

- El ajuste recomendado está diseñado para mantener la temperatura en o cerca de 37 °F (3 °C) en condiciones normales de funcionamiento.
- Espere 24 horas antes de colocar alimentos en el refrigerador. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder.
NOTA: Ajuste el punto de ajuste de temperatura en una posición más alta (más fría) que la recomendada no hará que el refrigerador se enfríe más rápido.
- Las opciones de temperatura prefijadas deben ser las correctas para un uso doméstico normal. El control está fijado correctamente cuando la leche o el jugo están tan fríos como a usted le gusta.
- Cuando el refrigerador se encienda por primera vez, el compresor funcionará constantemente hasta que el refrigerador se enfríe. Puede tardar hasta seis u ocho horas (o más), según la temperatura ambiente y la cantidad de veces que se abre la puerta del refrigerador. Después de que el refrigerador se haya enfriado, el compresor se encenderá y apagará según sea necesario para mantenerlo a la temperatura adecuada.
- Es posible que la parte exterior del refrigerador esté tibia al tacto. Esto es normal. El destino previsto del refrigerador y su función principal es extraer el calor de los paquetes y el espacio de aire dentro del refrigerador. El calor se transfiere al aire de la habitación, lo que provoca que el exterior del refrigerador se sienta tibio al tacto.

CÓMO AJUSTAR LOS CONTROLES

Si necesita ajustar la temperatura en el compartimiento del refrigerador, presione el botón Temp Setting (Ajuste de temperatura) para ver el ajuste deseado, desde el copo de nieve a la izquierda (lo menos frío) hasta el que se encuentra a la derecha (lo más frío).

NOTA: Salvo al iniciar el funcionamiento del refrigerador, evite cambiar el control más de una posición por vez. Espere 24 horas entre cada ajuste para que se estabilice la temperatura.

COOLING ON/OFF (ENFRIAMIENTO ENCENDIDO/APAGADO)

El refrigerador no comenzará a enfriar si el sistema de enfriamiento está apagado.

Para apagar el enfriamiento, mantenga presionado Temp Setting (Ajuste de temperatura) durante 3 segundos. En la condición de apagado, ninguna de las luces del panel de control se iluminará. La bombilla de luz principal del congelador seguirá funcionando.

Para encender el enfriamiento, mantenga presionado Temp Setting (Ajuste de temperatura) durante 3 segundos. Cuando el enfriamiento esté encendido, se iluminarán las luces del panel de control.

FAST COOL (ENFRIAMIENTO RÁPIDO)

Esta función es útil en momentos de uso intensivo del refrigerador, cargas grandes de alimentos o cuando la temperatura ambiente sea más alta de lo normal.

Para activar Fast Cool (Enfriamiento rápido), presione TEMP SETTING (AJUSTE DE TEMPERATURA) hasta que todas las posiciones de los copos de nieve se enciendan simultáneamente.

El refrigerador permanecerá en modo Fast Cool (Enfriamiento rápido) durante 24 horas después de alcanzar la temperatura ultrabaja. Una vez transcurrido ese tiempo, el refrigerador volverá al ajuste de temperatura anterior. Fast Cool (Enfriamiento rápido) puede apagarse manualmente si se presiona el botón TEMP SETTING (AJUSTE DE TEMPERATURA) para seleccionar el ajuste de temperatura deseado, desde el copo de nieve a la izquierda (menos frío) hasta el copo de nieve a la derecha (más frío).

ALERTA DE TEMPERATURA ELEVADA (en algunos modelos)

La alerta de temperatura elevada avisa si la temperatura del refrigerador se ha elevado hasta 54 °F (12 °C) o más. Esta función de alerta emitirá un sonido continuo y hará parpadear repetidamente una luz roja en el panel de control. Para apagar el sonido, presione una vez Temp Setting (Ajuste de temperatura) (Over Temp Reset [Restablec. temperatura elevada]) en el panel de control. Cuando presione Temp Setting (Ajuste de temperatura), la luz roja dejará de parpadear y quedará encendida de forma permanente. La luz roja permanecerá encendida hasta que la temperatura del refrigerador descienda por debajo de 54 °F (12 °C).

NOTA: Si la luz roja en el panel de control parpadea repetidamente pero no suena la alarma, esto indica que se ha producido una condición de temperatura elevada, pero que la temperatura del refrigerador ya ha vuelto a estar por debajo de 54 °F (12 °C). Para apagar el indicador de luz roja, presione una vez Temp Setting (Ajuste de temperatura) (Over Temp Reset [Restablec. temperatura elevada]) en el panel de control.

ALARMA DE PUERTA ENTREABIERTA (en algunos modelos)

La alarma de puerta entreabierta avisa cuando la puerta del refrigerador ha estado abierta durante 5 minutos o más, y el enfriamiento está encendido. Esta función de alarma emitirá un sonido de alerta que se repite cada 2 minutos. Cierre la puerta para desactivar el sonido. La función se restablecerá y se reactivará cuando se deje nuevamente abierta la puerta durante 5 minutos.

NOTA: Para silenciar el sonido de alerta mientras mantiene la puerta abierta, por ejemplo, al limpiar el interior del refrigerador, presione Temp Setting (Ajuste de temperatura) en el panel de control. El sonido de alerta se desactivará temporalmente.

CARACTERÍSTICAS DEL CONGELADOR


El congelador que adquirió puede tener algunas o todas las características que aparecen a continuación. Es posible que la ubicación de las funciones no coincida con la de su modelo.

ESTANTES DEL REFRIGERADOR

Agrupe los alimentos similares y ajuste los estantes para que se adapten a las diferentes alturas. Esto reduce el tiempo que la puerta del refrigerador está abierta a la vez que ahorra energía.

Para quitar y volver a colocar un estante:

1. Para quitar el estante, levántelo y jálelo directamente hacia fuera.



2. Para volver a colocar el estante, deslícelo sobre los soportes de la pared lateral.

NOTA: Durante la instalación de los estantes, asegúrese de que la moldura decorativa quede hacia el frente.

CAJONES PARA VERDURAS

Para quitar y volver a colocar un cajón:

1. Retire el cajón deslizándolo derecho hacia afuera hasta el tope. Levante el frente del cajón y deslícelo completamente hacia afuera.
2. Vuelva a colocar el cajón deslizándolo completamente hasta que se detenga.

TAPA DEL CAJÓN PARA VERDURAS

Para quitar la tapa de los cajones para verduras:

1. Retire los cajones para verduras. Sostenga la pieza de vidrio firmemente con una mano y apriete en el centro de la pieza de vidrio hasta que se levante encima del marco de plástico. Deslice lentamente la pieza de vidrio hacia adelante para sacarla.
2. Levante el marco de la tapa y sáquela.



Para volver a colocar la tapa del cajón para verduras:

1. Haga encajar la parte posterior del marco de la tapa en los soportes de las paredes laterales del refrigerador. Baje el frente del marco de la tapa hasta colocarlo en su lugar.
2. Deslice la parte posterior de la pieza de vidrio en el marco de la tapa y baje el frente hasta colocarlo en su lugar.

CONTROL DE HUMEDAD DEL CAJÓN PARA VERDURAS (en algunos modelos)

Puede controlar el nivel de humedad en el compartimiento hermético para verduras con los ajustes entre “+” y “-”.

“-” (abierto) deja que el aire húmedo salga del cajón para verduras, y es el más adecuado para conservar las frutas y verduras con cáscara.

- Frutas: Lávelas, déjelas secar y guárdelas en el refrigerador en bolsas de plástico en el cajón para verduras. No lave ni pele los frutos rojos hasta el momento de usarlos. Separe y guarde las moras en su recipiente original en el cajón para verduras.
- Verduras con cáscara: Colóquelas en una bolsa o recipiente de plástico y guárdelas en el cajón para verduras.


“+” (cerrado) mantiene el aire húmedo en el cajón para verduras, y es el más adecuado para conservar las verduras frescas de hoja.

- Verduras de hoja: Lávelas con agua fría, escúrralas y corte o arranque las partes magulladas o decoloradas. Colóquelas en una bolsa o recipiente de plástico y guárdelas en el cajón para verduras.

RECIPIENTE DE LA PUERTA

Para quitar y volver a colocar el recipiente:

1. Para quitar el recipiente, incline el frente hacia adelante y deslícelo hacia afuera.
2. Vuelva a colocar el recipiente. Para ello, deslícelo hacia adentro, sobre el soporte deseado, e inclínelo para colocarlo nuevamente en su lugar.

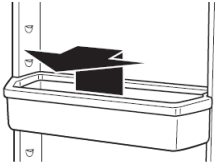

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su aparato.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, la garantía, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite **www.whirlpool.com/owners**, o en Canadá **www.whirlpool.ca/owners**. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita comunicarse con nosotros, use la información a continuación para ver la región adecuada.

Estados Unidos:
1-866-698-2538

Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canadá:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES