

French Door Bottom Mount Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance’s Owner’s Manual, before operating this appliance.

IMPORTANT: Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance’s Owner’s Manual.

The Temperature Control UI is located on the side of the left refrigerator door. The water and ice dispenser, and additional features are located on the Control UI above the dispenser.

When you first install your refrigerator, make sure the temperature controls are still set to the recommended set points: 37°F (3°C) for the refrigerator and 0°F (- 18°C) for the freezer.

Temperature Control UI

Wine

Deli

Drink

Meat

Auto Light Off

Max Cool

Max Freeze

Drawer

Wi-Fi

Fridge

°F

°C

Freezer

°C - °F

■

The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

NOTE: Areas such as a garage, basement, or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate these conditions.

■

When the power is on, the temperature display shows the set point temperature of the compartment.

■

Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

NOTE: Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.

■

If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.

■

Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

Dispenser Control UI

Showroom

Calibration

Sound Off

Ice Maker Off

Door Ajar

Power Outage

Replace Filter

Control Lock

Hold 3 Sec

Dispense Water

Cubed Ice

Measured Fill

Crushed Ice

Mode

Hold 3 Sec

OZ

L

Lock

Sabbath

Vacation

Temperature Set Points (Temperature Control UI)

Touch Fridge for Refrigerator compartment or Freezer for Freezer compartment and toggle through temperature set points.

NOTE: To view temperature in degrees Celsius, touch °C-°F button and the temperature display will change. To return to Fahrenheit, touch °C-°F button and the temperature display will change.

To activate Temperature mode for Drawer, touch Drawer and toggle through 4 optional temperature settings: Meat, Drink, Deli, and Wine. The display will show the temperature set point (Meat/Drink/Deli/Wine) of the selected setting for the Drawer.

Recommended Refrigerator Temperature

37°F

3°C

Recommended Freezer Temperature

0°F

-18°C

Refrigerator set point range: 33°F to 42°F (0°C to 5.5°C)

Freezer set point range: - 5°F to 5°F (- 20°C to - 15°C)

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide.

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm/too little ice	Freezer setting 1° lower

Auto Light (Temperature Control UI)

Rows of bright LED mounted lights slowly illuminate as you approach and gradually turn off when you walk away making it easy to find ingredients inside your refrigerator without opening the door.

To turn off the Auto Light feature, press and hold the Wi-Fi button for 3 seconds and “Auto Light Off” icon will illuminate.

Press and hold the Wi-Fi button for 3 seconds to turn ON the Auto Light feature and “Auto Light Off” icon will turn off.

Max Cool/Max Freeze (Temperature Control UI)

The Max Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- To turn on the Max Cool/Max Freeze feature, press and hold the Fridge/Freezer button for 3 seconds. When the button is pressed, the Max Cool and Max Freeze icons will blink 3 times and appear on the display screen.
- The Max Cool/Max Freeze feature will remain on for 24 hours unless manually turned off. Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Max Cool/Max Freeze feature. To manually turn off the Max Cool/Max Freeze feature, press and hold the Fridge/Freezer button for 3 seconds and the display will blink 3 times and turn off.

NOTE: Setting the freezer to a colder temperature may make some foods, such as ice cream harder.

Water Filter Status (Dispenser Control UI)

The Water Filter Status indicator displays the status of the water filter.

- The “Replace Filter” icon will illuminate and blink continuously during dispensing when the rated volume of water has passed through the filter or 6 months have passed since the filter was installed. A new water filter should be installed immediately when the “Replace Filter” light is illuminated.
- After 14 days at Replace Filter stage, the “Replace Filter” icon will glow at all times and blink continuously during dispensing. Also, an alert chime will sound 3 times following dispensing. The water filter should be replaced at least every 6 months.

Touch Drawer and Wi-Fi at the same time on the temperature control display for 3 seconds to reset the water filter.

Power Outage (Dispenser Control UI)

The “Power Outage” indicator lets you know if the power supply to the refrigerator has been off and the freezer temperature has risen.

The control panel display will read “Power Outage” and an alert tone will sound 3 times. Touch any button to stop the tone and turn off the Power Outage icon.

Once the power has been restored to normal, “Power Outage” will disappear.

Sabbath And Vacation Mode (Dispenser Control UI)

Press and hold the “Mode” button for 3 seconds to toggle between Sabbath, Vacation, and normal use modes. This is used for entering and exiting Sabbath and Vacation modes.

Sabbath Mode: Sabbath mode is designed to have all the benefits of saving even more energy, yet maintaining food freshness. The freezer and refrigerator set points remain unchanged while in this mode. If you turn on Sabbath mode, the word “Sabbath” will light up on the display.

NOTE: You will be unable to dispense or change temperature set points in Sabbath mode. Your interior lighting and control panels will all be inactive in Sabbath mode.

Vacation Mode: Vacation mode can be used when going on vacation, see “Vacation and Moving Care” section for proper steps on leaving your refrigerator in this mode for long periods of time.

In this mode, the refrigerator compartment temperature will be set to 55°F (12.8°C) and the freezer temperature will remain unchanged. If any refrigerator door is opened or UI interaction occurs, the refrigerator will exit the vacation mode.

Showroom Mode (Dispenser Control UI)

This Showroom mode deactivates all other functions except interior lighting. It is used when the refrigerator is on display in a retail store or if you want to turn the cooling off. If you turn on Showroom mode, the icon “Showroom” will light up on the display.

NOTE: Empty ice maker if refrigerator is going to be turned off for an extended period of time.

To enter and exit the showroom mode, press and hold the Fridge and Freezer buttons for 5 seconds.

Internet Connectivity Guide

Connectivity requires Wi-Fi and account creation. Application features and functionality subject to change. Data rates may apply.

Once installed, launch the application. You will be guided through the steps to set up a user account and to connect your appliance. If you have any problems or questions go to www.kitchenaid.com/connect.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner’s Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.kitchenaid.com/owners, or in Canada www.kitchenaid.ca/owners. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States: 1-800-422-1230	Canada: 1-800-807-6777
KitchenAid Brand Home Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	KitchenAid Brand Home Appliances Customer eXperience Centre 200-6750 Century Ave. Mississauga, Ontario L5N 0B7

SAVE THESE INSTRUCTIONS

W11656146A

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur à porte à double battant et congélateur au bas

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT : Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

L'IU de commande de la température est située sur le côté de la porte gauche du réfrigérateur. Le distributeur d'eau et de glaçons, ainsi que les autres fonctions sont situés sur l'IU de commande, au-dessus du distributeur.

Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes de température sont encore préréglées aux points de réglage recommandés : 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (- 18 °C) pour le congélateur.


IU de commande de la température



IMPORTANT :

- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.
- REMARQUE :** Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter aux conditions.
- Lorsque l'appareil est sous tension, l'afficheur de température indique la température réglée du compartiment.
- Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.
- REMARQUE :** Le fait de placer les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.
- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.
- Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

IU de commande du distributeur

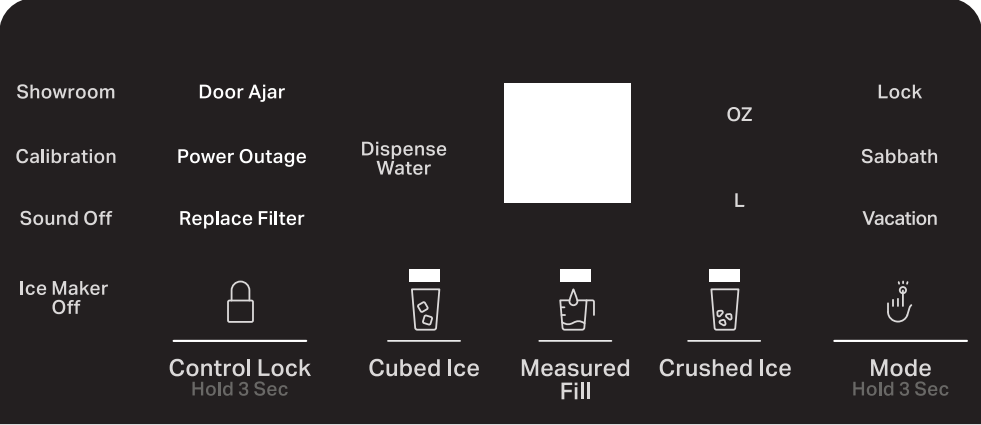

Points de réglages de la température (IU de commande de la température)

Appuyer sur Fridge (Réfrigérateur) pour le compartiment du réfrigérateur ou sur Freezer (Congélateur) pour le compartiment du congélateur pour passer d'un point de réglage de température à l'autre.

REMARQUE : Pour afficher la température en degrés Celsius, appuyer sur le bouton °C-°F pour faire changer l'affichage. Pour revenir en Fahrenheit, appuyer sur le bouton °C-°F, l'affichage changera de nouveau.

Pour activer le mode Température du tiroir, appuyer sur Drawer (Tiroir), puis choisir entre les 4 options de réglage de température : Meat (Viande), Drink (Boisson), Deli (Spécialités alimentaires) et Wine (Vin). L'affichage indique le point de réglage de température (Meat [Viande], Drink [Boisson], Deli [Spécialités alimentaires] et Wine [Vin]) du tiroir.

Température recommandée du réfrigérateur



Échelle de réglage du réfrigérateur : 33 °F à 42 °F (0 °C à 5,5 °C)

Température recommandée du congélateur



Échelle de réglage du congélateur : - 5 °F à 5 °F (- 20 °C à - 15 °C)

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide.

CONDITION	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Réfrigérateur réglage 1° plus élevé
Réfrigérateur trop tiède	Réfrigérateur réglage 1° plus bas
Congélateur trop froid	Congélateur réglage 1° plus élevé
Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons	Congélateur réglage 1° plus bas

Éclairage automatique (IU de commande de la température)

Des rangées de DEL s'illuminent lentement alors qu'on s'en approche et se ferment graduellement lorsqu'on s'en éloigne, ce qui permet de facilement trouver les ingrédients souhaités sans avoir à ouvrir la porte du réfrigérateur.

Pour désactiver la fonction Auto Light (Éclairage automatique), appuyer sur le bouton Wi-Fi et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes; l'icône « Auto Light Off » (Éclairage automatique désactivé) s'allume.

Appuyer sur le bouton Wi-Fi et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction d'éclairage automatique, l'icône « Auto Light Off » (Éclairage automatique désactivé) s'éteint.

Max Cool/Max Freeze (Refroidissement maximal/Congélation maximale) (IU de commande de la température)

La caractéristique Max Cool (Refroidissement maximal) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Pour désactiver la fonction Max Cool/Max Freeze (Refroidissement maximal/Congélation maximale), appuyer sur la touche Fridge/Freezer (Réfrigérateur/Congélateur) pendant 3 secondes. Lorsque ce bouton est appuyé, les icônes Max Cool (Refroidissement maximal) et Max Freeze (Congélation maximale) clignotent 3 fois, puis restent affichées.
- La fonction Max Cool/Max Freeze (Refroidissement maximal/Congélation maximale) reste activée pendant 24 heures, à moins d'être annulée manuellement. Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Max Cool/Max Freeze (Refroidissement maximal/Congélation maximale). Pour désactiver manuellement la fonction Max Cool/Max Freeze (Refroidissement maximal/Congélation rapide), appuyer et maintenir enfoncé le bouton Fridge/Freezer (Réfrigérateur/Congélateur) pendant 3 secondes. L'affichage clignote 3 fois et s'éteint.

REMARQUE : Le réglage du congélateur à une température plus froide peut rendre certains aliments, comme la crème glacée, plus durs.

État du filtre à eau (IU de commande du distributeur)

Le témoin d'état du filtre à eau affiche l'état du filtre à eau.

- L'icône « Replace Filter » (Changer le filtre) s'allume et clignote continuellement lors de la distribution lorsque le volume d'eau paramétré est passé par le filtre ou lorsque 6 mois se sont écoulés depuis l'installation du filtre. Un nouveau filtre doit être installé immédiatement lorsque le témoin lumineux « Replace Filter » (Changer le filtre) s'allume.
- Après être restée au stade Replace Filter (Changer le filtre) pendant 14 jours, l'icône « Replace Filter » (Changer le filtre) reste allumée en permanence et clignote continuellement durant la distribution. Un signal d'alerte retentit également 3 fois après la distribution. Le filtre à eau doit être remplacé au moins tous les 6 mois.

Toucher simultanément Drawer (Tiroir) et Wi-Fi sur l'écran de commande de la température pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre à eau.

Power Outage (Panne de courant) (IU de commande du distributeur)

Le témoin de « Power Outage » (Panne de courant) indique à l'utilisateur que l'alimentation électrique du réfrigérateur a été interrompue et que la température du congélateur s'est élevée.

L'affichage de température du tableau de commande indiquera « Power Outage » (Panne de courant) et une alarme retentira à trois reprises. Appuyer sur un bouton pour faire cesser l'alarme et éteindre l'icône de Power Outage (Panne de courant).

Une fois la panne terminée « Power Outage » (Panne de courant) disparaît et l'affichage revient à l'écran d'accueil.

Mode Sabbath (Sabbat) et Vacation (Vacances) (IU de commande du distributeur)

Appuyer sur le bouton « Mode » pendant 3 secondes pour basculer entre les modes d'utilisation Sabbath (Sabbat), Vacation (Vacances) et Normale. Cette fonction est utilisée pour entrer et sortir des modes Sabbath (Sabbat) et Vacation (Vacances).

Mode Sabbath (Sabbat) :

Le mode Sabbath (Sabbat) est conçu pour offrir tous les avantages liés à une économie d'énergie supplémentaire, tout en maintenant la fraîcheur des aliments. Les points de réglage du congélateur et du réfrigérateur restent inchangés dans ce mode. Si on active le mode Sabbath (Sabbat), le mot « Sabbath » (Sabbat) s'allume sur l'affichage.

REMARQUE : Il est impossible d'utiliser le distributeur ou de modifier les points de réglage de la température en mode Sabbath (Sabbat). L'éclairage intérieur et les tableaux de commande sont tous désactivés en mode Sabbath (Sabbat).

Mode Vacation (Vacances) :

Voir la section « Précautions à prendre pour les vacances ou le déménagement » pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour laisser le réfrigérateur dans ce mode pendant des périodes prolongées.

Dans ce mode, la température du compartiment du réfrigérateur est réglée à 12,8 °C (55 °F) et la température du compartiment du congélateur reste inchangée. Si une porte du réfrigérateur est ouverte ou si une interaction avec l'interface utilisateur se produit, le réfrigérateur quittera le mode Vacation (Vacances).

Mode Showroom (Exposition) (IU de commande du distributeur)

Ce mode d'exposition désactive toutes les autres fonctions à l'exception de l'éclairage intérieur. Il est utilisé lorsque le réfrigérateur est exposé dans un magasin de détail ou si on souhaite désactiver le refroidissement. Si le mode d'exposition est activé, l'icône « Showroom » (Exposition) s'allume sur l'affichage.

REMARQUE : Vider la machine à glaçons si le réfrigérateur doit être éteint pendant une période prolongée.

Pour entrer et sortir du mode d'exposition, appuyer sur les touches Fridge (Réfrigérateur) et Freezer (Congélateur) pendant 5 secondes.

Guide de connexion Internet

La connectabilité nécessite un réseau Wi-Fi et la création d'un compte. Les fonctions de l'appliquable peuvent changer. Des frais de transfert de données peuvent s'appliquer.

Une fois installée, lancer l'application. Suivre les étapes de configuration du compte d'utilisateur et de connexion de l'appareil. Pour tout problème ou toute question, visiter le www.kitchenaid.com/connect.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur les points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le www.kitchenaid.com/owners ou au Canada le www.kitchenaid.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :
1 800 422-1230

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :
1 800 807-6777

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

CONSERVER CES INSTRUCTIONS



KitchenAid®

W11656146A
08/24

®/™ ©2024 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. a forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays. Utilisé sous licence au Canada.