

QUICK START GUIDE MAYTAG® DRYER

OPERATING INSTRUCTIONS

CONTROL PANEL AND FEATURES

⚠ WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠ WARNING



Explosion Hazard


Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).


Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Step 1. Clean Lint Screen




Step 2. Load Clothes

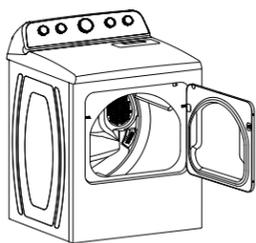

Step 3. Press Power Button




Step 4. Select Cycle and adjust Options.

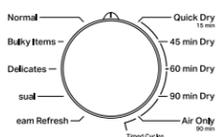

Step 5. Press Start Button



NOTE: Start button must be held for 1 second to start cycle. Once the status lights are illuminated, release the start button.

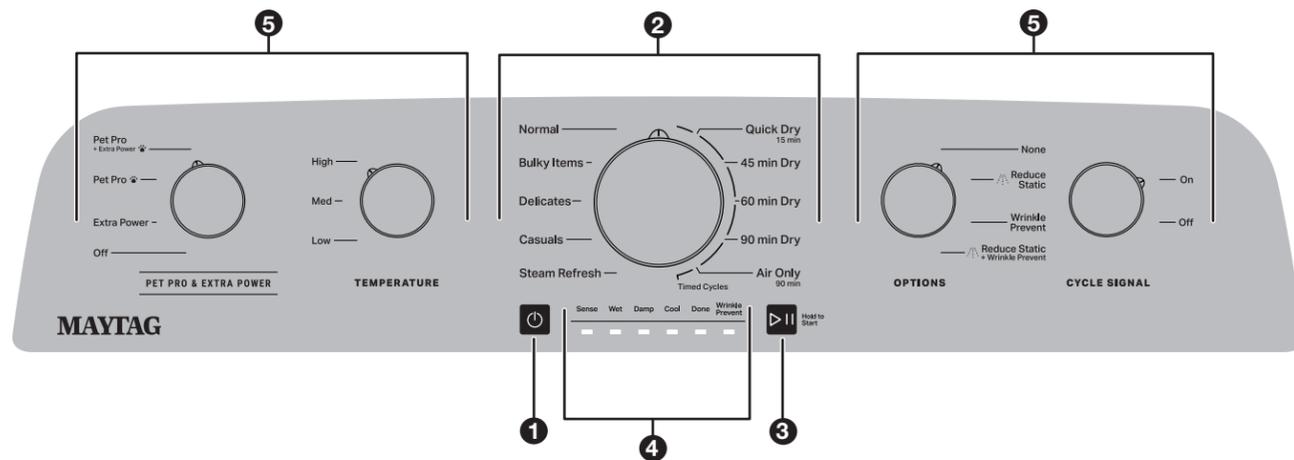

*Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

1. POWER

Press to turn On/Off or to stop/cancel a cycle.

2. CYCLE KNOB

Turn knob to select desired cycle. When using an Automatic Dry cycle the sensors will monitor moisture and heat levels and automatically stop the cycle at the right time. When using a Timed Cycle, user can choose the length of time for the cycle to run by selecting the Time option (15, 45, 60, and 90 minutes).

3. START/PAUSE

Press and hold the **START/PAUSE** for at least one second to start cycle. Press **START/PAUSE** during a cycle to pause it. Touch again to resume.

4. STATUS INDICATOR LIGHTS

Monitors and displays the cycle progress from Sensing to done.

5. CYCLE OPTIONS AND MODIFIERS

Pet Pro

Select this option to improve filtering performance from pet hair. You can use this mode at any time, but it is specially adapted to loads with large amounts of pet hair. Turn this modifier on or off at the turn of a knob.

NOTE: The Pet Pro Modifier is used to remove Pet hair from clothing. Do not put your pets in the Appliance.

Temperature

Select the temperature to modify the cycle's available temperature. (Low, Medium, and High). If you want to use no heat, then choose the Air Only Timed cycle, in which case the temperature selection will be ignored.

Time (Air Only, Timed Dry, and Quick Dry Only)

Select the time to modify the time for the timed cycle between 15, 45, 60, and 90 minutes.

Options

Reduce Static, Wrinkle Prevent and combination of both Reduce Static and Wrinkle Prevent are obtained through the Options button. Reduce Static cuts down on cling with the addition of a fine mist of water, as clothes tumble, towards the end of the cycle. Wrinkle Prevent keeps the clothes tumbling with no heat for up to 2.5 hours after the cycle ends, to help prevent wrinkles from setting in.

Cycle Signal

Use the Cycle Signal to turn the cycle signal tone on or off. Note that you cannot control the volume of the tone.

Extra Power

The Extra Power option can be used with both Sensor and Timed Dry Cycles for harder to dry loads. It provides an additional 10 minutes of cycle time, including additional heat and tumbling (where applicable).

Your dryer comes with two types of cycles - sensor drying cycles and timed drying cycles.

Sensor drying cycles - Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Note that you cannot adjust the time with these cycles.

Timed Drying cycles - In these cycles, you can specify the drying time. Time options available are 15, 45, 60 and 90 minutes. For a complete list of all cycles, please refer to the online cycle guide document.


NOTE: These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Timed Dry Cycle and Maximum Drying Temperature Setting. The as - shipped defaults of Normal Dryness, Wrinkle Prevent off, were used.

NOTE: If loads do not seem as dry as you would like, select Extra Power or increase temperature the next time you dry a similar load. If loads seem too dry, per your liking, select a lower temperature the next time you dry a similar load.

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the "Owner's Manual" included with your machine.

NOTE: If you accidentally select the wrong language during start-up and/or you want to get back to Factory settings then perform Factory Reset. To do this - Press & hold both TEMP and WRINKLE PREVENT keys until display count-down has completed.

PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

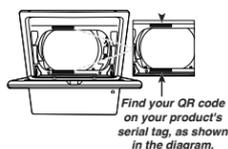

YOUR QR CODE UNLOCKS... product registration and warranty information, installation instructions, product guide, cycle guide, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.maytag.com/owners or www.maytag.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at **1-800-344-1274** (U.S.A.) / **1-800-807-6777** (Canada) or write to us at:

Maytag Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR SÉCHEUSE MAYTAG®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.

Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sècheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Étape 1. Nettoyer le filtre à charpie




Étape 2. Charger les vêtements

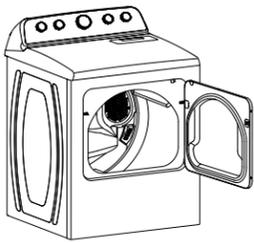

Étape 3. Appuyer sur le bouton Power (Alimentation)




Étape 4. Sélection des programmes et réglage des options.*

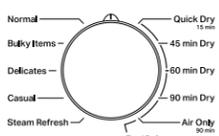

Étape 5. Appuyer sur Start (Mise en marche)



REMARQUE : Le bouton Start (Mise en marche) doit être maintenu enfoncé pendant 1 seconde pour démarrer le programme. Une fois les témoins d'état allumés, relâcher le bouton Start (Mise en marche).

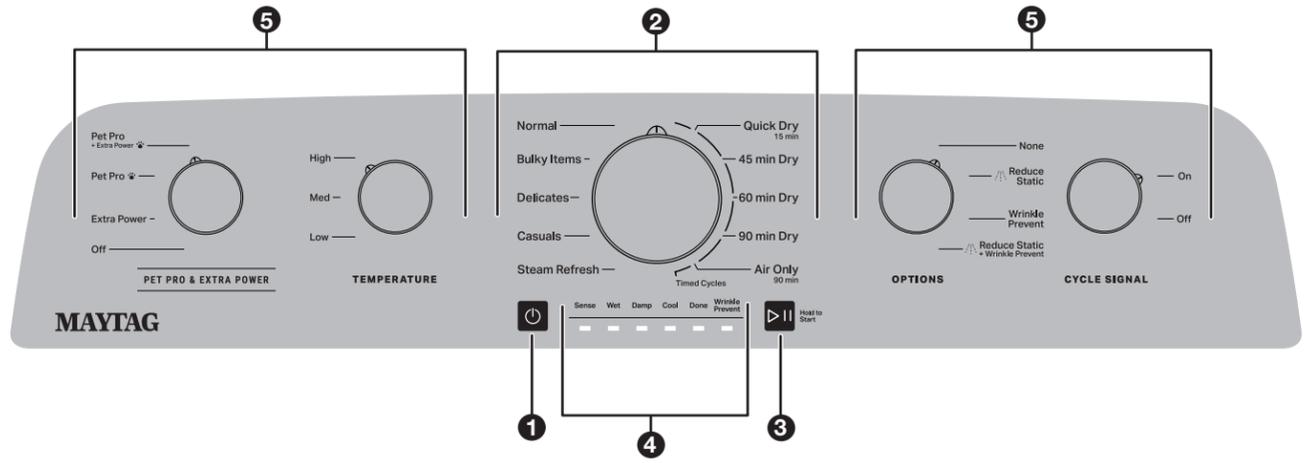

*Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

1. POWER (ALIMENTATION)

Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

2. BOUTON DE PROGRAMME

Tourner ce bouton pour sélectionner le programme souhaité. Lors de l'utilisation d'un programme de séchage automatique, les capteurs vérifieront les niveaux d'humidité et de chaleur et arrêteront automatiquement le programme au bon moment. Lors de l'utilisation d'un programme minuté, l'utilisateur peut choisir la durée d'un programme en sélectionnant l'option Time (Durée) (15, 45, 60 ou 90 minutes).

3. START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE)

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de **START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE)** pour démarrer le programme. Appuyer sur **START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE)** pendant un programme en cours pour le mettre en pause. Toucher de nouveau pour reprendre le programme.

4. TÉMOINS D'ÉTAT

Surveille et affiche la progression du programme, de l'étape Sense (Détection) à Done (Fin du programme).

5. OPTIONS DU PROGRAMME ET MODIFICATEURS Pet Pro (Animaux)

Sélectionner cette option pour améliorer les performances de filtrage des poils d'animaux. Ce mode peut être utilisé à tout moment, mais il est spécialement adapté aux charges contenant de grandes quantités de poils d'animaux. Il suffit de tourner un bouton pour activer ou désactiver ce modificateur. **REMARQUE :** La fonction Pet Pro (Animaux) est conçue pour enlever les poils d'animaux se trouvant sur les vêtements. Ne pas placer votre animal dans l'appareil.

Temperature (Température)

Sélectionner la température pour modifier les températures offertes sur le programme. (basse, moyenne et élevée.) Pour ne pas utiliser de chaleur, choisir le programme minuté Air Only (Air seulement), ce qui permettra d'ignorer le sélecteur de température.

Time (Durée) (Air Only [Air seulement], Timed Dry [Séchage minuté] et Quick Dry [Séchage rapide] seulement)

Sélectionner une durée pour modifier la durée d'un programme minuté et passer entre 15, 45, 60 et 90 minutes.

Options

Les options Reduce Static (Réduction de l'électricité statique), Wrinkle Prevent (Antifroissement) et une combinaison de Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) et Wrinkle Prevent (Antifroissement) sont obtenues à partir du bouton Options. Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) réduit l'attraction électrostatique en ajoutant une fine brume d'eau vers la fin du programme, pendant que les vêtements culbutent. Wrinkle Prevent (Antifroissement) fait culbuter les vêtements sans chaleur pendant jusqu'à 2,5 h après la fin du programme pour que les vêtements ne se froissent pas.

Cycle signal (Signal de programme)

Utiliser Cycle Signal (Signal de programme) pour activer ou désactiver la tonalité du signal de programme. À remarquer qu'il est impossible de modifier le volume de la tonalité.

Extra Power (Plus intense)

L'option Extra Power (Plus intense) peut être utilisée avec les programmes de séchage avec capteur et minuté pour les charges plus difficiles à sécher. Une durée de 10 minutes supplémentaire est ajoutée au programme, y compris de la chaleur et un culbutage supplémentaires (le cas échéant).

Cette sècheuse est livrée avec deux types de programmes : les programmes de séchage par détection et les programmes de séchage minutés. **Programmes de séchage par détection** – Utilisation des programmes avec détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie. La sècheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. À remarquer qu'il est impossible de régler la minuterie de ces programmes.

Programmes de séchage minutés – Ces programmes permettent de spécifier la durée de séchage. Options de durée : 15, 45, 60 et 90 minutes.

Pour une liste complète de tous les programmes, se référer au document du guide des programmes qui se trouve en ligne.


REMARQUE : La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme de séchage minuté avec réglage de température de séchage maximum. Les réglages configurés par défaut sont : Normal Dryness (Séchage normal) avec Wrinkle Prevent (Antifroissement) désactivé

REMARQUE : Si les charges ne semblent pas aussi sèches que désiré, sélectionner Extra Power (Plus intense) lors du prochain séchage d'une charge semblable. Si la charge semble plus sèche que désiré, sélectionner une température plus basse lors du prochain séchage d'une charge semblable.

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le « Manuel d'utilisation » inclus avec votre machine.

REMARQUE : Si la mauvaise langue est sélectionnée lors du démarrage ou si l'on souhaite revenir aux réglages d'usine, effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Pour ce faire, appuyer sur les touches TEMP (TEMPÉRATURE) et WRINKLE PREVENT (ANTIFROISSEMENT) jusqu'à ce que le compte à rebours affiché soit terminé.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

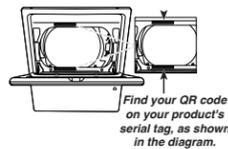

VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE... des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, le guide du produit, le guide des programmes, des vidéos pratiques et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au www.maytag.com/owners ou www.maytag.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir une copie imprimée gratuite des informations en ligne, nous appeler au **1 800 344-1274** (É.-U.) **1 800 807-6777** (Canada) ou nous écrire à :

Maytag Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement photo ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.