

Bottom-Mount Refrigerator Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING:

■ To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

IMPORTANT:

■ Before connecting the appliance to a power source, let it stand upright for approximately 6 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.


■ Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

USER INTERFACE

IMPORTANT:

- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.
- The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.
- When the power is on, the temperature display shows the set point temperature of the compartment.
NOTE: Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.

1.Control Panel

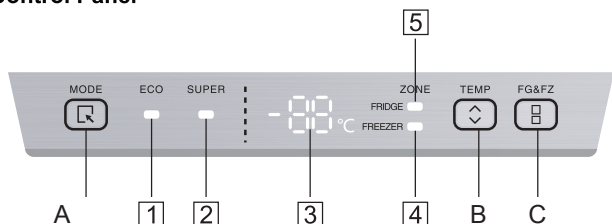

1.1 Operation button (A & B & C)

A : Mode select button

Press this button to select running mode (ECO mode or SUPER mode or user defined mode).

B : Temperature select button

Press this button to select setting temperature of fridge compartment and freezer compartment.

C : Compartment select button

Press this button consecutively, fridge compartment indicator and freezer compartment indicator will be lit up in a circle.

When FRIDGE indicator is on, fridge compartment is selected. When FREEZER indicator is on, **freezer compartment is selected.**

1.2 Indicators (1 & 2 & 4 & 5)

- 1) ECO mode indicator This light is on when ECO mode is selected.
- 2) SUPER mode indicator This light is on when SUPER mode is selected.
- 4) Fridge compartment indicator This indicator is on, current display is the setting temperature of fridge compartment, and temperature setting operation is only for fridge compartment.
- 5) Freezer compartment indicator This indicator is on, current display is the setting temperature of freezer compartment, and temperature setting operation is only for **freezer compartment.**

1.3 Display (3)

- 3) Setting temperature display of fridge compartment or freezer compartment

This area will display setting temperature of fridge compartment or freezer compartment according to the selected compartment.

If E0,E1,E2,E3,E5 displays in this area, please call service.

2. Illustion of the key

2.1 Operation and display

- Control panel will be 100% lit up for 3s, which operates exactly as per the setting before the power off.
- There will be a prompt beep for any key operation.

2.2 Temperature setting of fridge compartment

- ① In user defined mode or SUPER mode, press compartment select button **C** to lit up fridge compartment indicator.
 - ② Press temperature select button **B** consecutively, setting temperature of fridge compartment will display *2 C , 3 C , 4 C , 5 C , 6 C , 7 C , 8 C , OF*.
 - ③ Setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of display.
- Note: If setting temperature of fridge compartment displays OF, it means fridge compartment is set to OFF.

2.3 Temperature setting of freezer compartment

- ① In user defined mode or SUPER mod, press compartment select button **C** to lit up freezer compartment indicator.
- ② Press temperature select button **B** consecutively, setting temperature of freezer compartment will display *-14 C , - 15 C , - 16 C , - 17 C , - 18 C , - 19 C , - 20 C , - 21 C , - 22 C
- ③ Setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of display.

2.4 ECO mode

Activate ECO mode:

- Press mode select button **A** consecutively until ECO mode indicator is lit up, ECO mode is selected.
- After 5s of flashing of ECO mode indicator,ECO mode will be activated.
- When ECO mode is activated, fridge and freezer temperature will be set automatically to 5 C / -18 C .
- In ECO mode, if you set fridge or freezer temperature by manual, ECO mode indicator will flash for 3s, fridge and freezer temperature setting operations are not workable.

Quit from ECO mode:

- Press mode select button **A** , when ECO mode indicator is light off, the appliance quits from ECO mode.

2.5 Super mode

Activate SUPER mode:

- Press mode select button **A** consecutively until SUPER mode indicator is lit up, SUPER mode is selected.
- After 5s of flashing of SUPER mode indicator,SUPER mode will be activated.
- When SUPER mode is activated, freezer temperature will be set automatically to -25 C , fridge temperature setting operation is available.
- In SUPER mode, if you set freezer temperature by manual, SUPER mode indicator will flash for 3s, freezer temperature setting operations are not workable.

Quit from SUPER mode:

- Press mode select button **A** , when SUPER mode indicator is light off, the appliance quits from SUPER mode.

WARNING !!!

In SUPER mode, the appliance will keep running under heavy load, noise level will be slightly higher than normal condition.

2.6 User defined mode

- Press mode select button **A** consecutively until ECO mode indicator / SUPER mode indicator are both light off, user defined mode is activated.
- In user defined mode, users can set fridge temperature and freezer temperature by manual.

2.7 Door opening alarm function

If fridge door keeps open for 60s, door opening alarm will arise.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and instalation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.However, if you need to contact us, use the information listed below for the aporoariate region.

United States:
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor. MI 49022-2692

Canada:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga. Ontario L5N 0B7

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur avec congélateur en bas

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT:

■ Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT :

■ Avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation, le laisser reposer en position verticale pendant environ 6 heures. Cette attente réduira le risque de dysfonctionnement du système de refroidissement causé par la manutention


■ Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation

INTERFACE UTILISATEUR

IMPORTANT:

- Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller
- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme
- Lorsque l'appareil est sous tension, l'afficheur de température indique la température réglée du compartiment. Le fait de placer les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement
- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de modifier le réglage des commandes

1. Tableau de commande

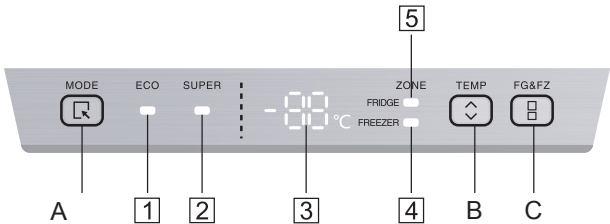

1.1 Bouton de commande (A & B & C)

- A** : Bouton de sélection du mode
Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement (modes ECO, SUPER ou défini par l'utilisateur)
- B** : Bouton de sélection de la température
Appuyer sur ce bouton pour sélectionner la température de réglage du réfrigérateur et du congélateur
- C** : Bouton de sélection du compartiment
Appuyer plusieurs fois sur ce bouton, les témoins du réfrigérateur et du congélateur s'allument en boucle
Lorsque le témoin FRIDGE (REFRIGÉRATEUR) est allumé, le réfrigérateur est sélectionné. Lorsque le témoin FREEZER (CONGÉLATEUR) est allumé, le congélateur est sélectionné

1.2 Témoins (1 & 2 & 4 & 5)

- 1) Témoin de mode ECO Ce témoin s'allume lorsque le mode ECO est sélectionné.
- 2) Témoin de mode SUPER Ce témoin s'allume lorsque le mode SUPER est sélectionné
- 4) Témoin du réfrigérateur Ce témoin est allumé, la température de réglage actuelle du réfrigérateur est affichée et le réglage de la température ne touche que le réfrigérateur
- 5) Témoin du congélateur Ce témoin est allumé, la température de réglage actuelle du congélateur est affichée et le réglage de la température ne touche que le congélateur

1.3 Affichage (3)

- 3) Réglage de l'affichage de la température du réfrigérateur ou du congélateur
Cette zone affiche la température de réglage du réfrigérateur ou du congélateur en fonction du compartiment sélectionné.
Si E0, E1, E2, E3, E5 s'affiche dans cette zone, communiquer avec le service après-vente.

2. Illustation de la clé

2.1 Utilisation et affichage

- Le tableau de commande s'allume à 100 % pendant 3 secondes et fonctionne exactement selon les réglages effectués avant la mise hors tension.
- Un bip est émis pour toute utilisation des boutons.

Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre appareil
Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide des programmes complet, garantie et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le <https://www.whirlpool.com/owners> ou au Canada, le <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :
1 800 253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer experience Center 553
Benson Road
Benton Harbor. MI 49022-2692

Canada :
1 800 807-6777

Centre d'expérience client
Whirlpool Brand Home Appliances
200-6750 Century Ave.
Mississauga. Ontario L5N 0B7

2.2 Réglage de la température du réfrigérateur

- ① En mode défini par l'utilisateur ou en mode SUPER, appuyer sur le bouton **A** de sélection du compartiment pour allumer le témoin du réfrigérateur.
- ② Appuyer plusieurs fois sur le bouton **B** de sélection de la température, la température de réglage du réfrigérateur s'affichera 2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C, 7 °C, B °C, OF (désactivée)
- ③ La température de réglage est confirmée après 5 secondes de clignotement de l'écran.

Remarque : Si la température de réglage du réfrigérateur affiche OF (désactivée), le réfrigérateur est réglé sur OFF (DÉSACTIVÉ).

2.3 Réglage de la température du congélateur

- ① En mode défini par l'utilisateur ou en mode SUPER, appuyer sur le bouton **A** de sélection du compartiment pour allumer le témoin du congélateur.
- ② Appuyer plusieurs fois sur le bouton **B** de sélection de la température, la température de réglage du congélateur s'affiche -14 °C, -15°C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C.
- ③ La température de réglage est confirmée après 5 secondes de clignotement de l'écran.

2.4 Mode ECO

Activer le mode ECO

- Appuyer plusieurs fois sur le bouton **A** de sélection du mode jusqu'à ce que le témoin du mode ECO s'allume, le mode ECO est sélectionné
- Après 5 secondes de clignotement du témoin du mode ECO, ce mode est activé.
- Lorsque le mode ECO est activé, les températures du réfrigérateur et du congélateur sont automatiquement réglées sur 5 °C/-18 °C.
- En mode ECO, si la température du réfrigérateur ou du congélateur est réglée manuellement, le témoin de mode ECO clignote pendant 3 secondes, les réglages de la température du réfrigérateur et du congélateur ne sont plus possibles.

Quitter le mode ECO

- Appuyer sur le bouton **A** de sélection du mode lorsque le témoin du mode ECO est éteint, l'appareil quitte le mode ECO.

2.5 Mode Super

Activer le mode SUPER

- Appuyer plusieurs fois sur le bouton **A** de sélection de mode jusqu'à ce que le témoin de mode SUPER s'allume, le mode SUPER est sélectionné.
- Après 5 secondes de clignotement du témoin de mode SUPER, le mode SUPER est activé.
- Lorsque le mode SUPER est activé, la température du congélateur est automatiquement réglée à -25 °C. Le réglage de la température du réfrigérateur est possible.
- En mode SUPER, si la température du congélateur est réglée manuellement, le témoin de mode SUPER clignote pendant 3 secondes, le réglage de la température du congélateur n'est plus possible.

Quitter le mode SUPER

- Appuyer sur le bouton **A** de sélection du mode, lorsque le témoin du mode SUPER s'éteint, l'appareil quitte le mode SUPER

AVERTISSEMENT

En mode SUPER, l'appareil continue à fonctionner sous forte charge, le niveau de bruit est légèrement supérieur à la normale

2.6 Mode défini par l'utilisateur

- Appuyer plusieurs fois sur le bouton **A** de sélection du mode jusqu'à ce que le témoin du mode ECO/SUPER s'éteigne, le mode défini par l'utilisateur est activé.
- En mode défini par l'utilisateur, les utilisateurs peuvent régler manuellement la température du réfrigérateur et du congélateur.

2.7 Fonction d'alarme d'ouverture de porte

Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant 60 s, l'alarme d'ouverture de porte se déclenche

Guía de inicio rápido del refrigerador con montaje en la parte inferior

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA:

■ A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.

IMPORTANTE:

■ Antes de conectar el electrodoméstico a una fuente de energía, déjelo en posición vertical durante aproximadamente 6 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de enfriamiento debido a la manipulación durante el transporte.


■ Antes de utilizar este electrodoméstico, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario.

INTERFAZ DEL USUARIO

IMPORTANTE:

- Espere 24 horas para que el refrigerador se enfríe completamente antes de agregar alimentos. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder
- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme
- Cuando está encendido, la pantalla de temperatura muestra la temperatura del punto de ajuste del compartimiento. Poner los controles de temperatura del refrigerador y del congelador en un ajuste más frío que el recomendado no enfriará más rápido los compartimientos
- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos

1. Panel de control

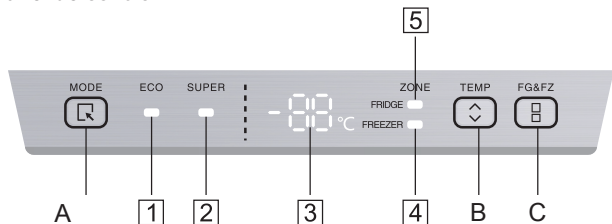

1.1 Botón de funcionamiento (A & B & C)

A: Botón de selección de modo

Presione este botón para seleccionar el modo de funcionamiento (modo ECO, modo SÚPER o modo definido por el usuario).

B: Botón de selección de temperatura

Pulse este botón para seleccionar la temperatura del refrigerador y del congelador.

C: Botón de selección de compartimiento

Presione este botón varias veces; los indicadores del refrigerador y del congelador se encenderán en un círculo

Cuando el indicador de FRIDGE (REFRIGERADOR) esté encendido, significa que está seleccionada la zona del refrigerador. Cuando el indicador FREEZER (CONGELADOR) está encendido, el compartimiento congelador está seleccionado

1.2 Indicadores(1 & 2 & 4 & 5)

1)Indicador de modo ECO

Esta luz se enciende cuando se selecciona el modo ECO.

2)Indicador de modo SÚPER

Esta luz se enciende cuando se selecciona el modo SÚPER.

4)Indicador del compartimiento del refrigerador

Cuando esta luz está encendida, la pantalla muestra la temperatura configurada para el compartimiento del refrigerador, y cualquier ajuste de temperatura afectará únicamente a esta zona.

5)Indicador del compartimiento del congelador

Cuando esta luz está encendida, la pantalla muestra la temperatura configurada para el compartimiento del congelador, y cualquier ajuste de temperatura afectará únicamente a esta zona.

1.3 Pantalla(3)

3)Cómo configurar la pantalla de temperatura del compartimiento del refrigerador o del congelador

Esta área muestra la temperatura establecida del compartimiento que se haya seleccionado, ya sea el refrigerador o el congelador.

Si aparece E0,E1,E2,E3,E5 en esta zona, llame al servicio técnico.

2. Ilustración de la tecla

2.1 Funcionamiento y pantalla

- El panel de control se encenderá al 100 % durante 3 segundos y retendrá exactamente la configuración que tenía antes de apagarse.
- Cada vez que se presione una tecla, se emitirá un pitido como confirmación.

2.2 Ajuste de temperatura del compartimiento del refrigerador

- ① En el modo definido por el usuario o en el modo SPER, presione el botón **B** de selección de compartimiento hasta que se encienda el indicador del refrigerador.
- ② Presione varias veces el botón **B** de selección de temperatura; la pantalla mostrará las siguientes opciones para el compartimiento del refrigerador: 2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C y OF (apagado).
- ③ La temperatura seleccionada se confirmará automáticamente después de que la pantalla parpadee durante 5 segundos.

Nota: Si la pantalla muestra "OF" como temperatura del compartimiento del refrigerador, significa que dicho compartimiento está apagado.

2.3 Ajuste de temperatura del compartimiento del congelador

- ① En el modo definido por el usuario o en el modo SÚPER, presione el botón **B** de selección de compartimiento hasta que se encienda el indicador del congelador.
- ② Presione varias veces el botón **B** de selección de temperatura; la pantalla mostrará las siguientes opciones para el compartimiento del congelador: -14°C, -15°C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21°C, -22°C.
- ③ La temperatura seleccionada se confirmará automáticamente después de que la pantalla parpadee durante 5 segundos.

2.4 ECO Mode (Modo Eco)

Para activar el modo ECO

- Pulse el botón **A** de selección de modo consecutivamente hasta que se encienda el indicador de modo ECO, el modo ECO está seleccionado
- Después de 5 segundos de parpadeo del indicador del modo ECO, se activará el modo ECO.
- Cuando se activa el modo ECO, la temperatura del refrigerador y del congelador se ajustará automáticamente a 5 °C / -18 °C.
- En el modo ECO, si se intenta ajustar manualmente la temperatura del refrigerador o del congelador, el indicador del modo ECO parpadeará durante 3 segundos y no será posible modificar la configuración de temperatura.

Cómo salir del modo ECO

- Pulse el botón **A** de selección de modo cuando el indicador de modo ECO esté apagado, el aparato saldrá del modo ECO.

2.5 Modo Super

Cómo activar el modo SÚPER

- Presione varias veces el botón **A** de selección de modo hasta que se encienda la luz del modo SÚPER.
- Después de parpadear durante 5 segundos, el modo SÚPER se activará automáticamente.
- Cuando se activa el modo SÚPER, la temperatura del congelador se ajustará automáticamente a -25 °C, la operación de ajuste de la temperatura del refrigerador está disponible.
- En el modo SÚPER, si ajusta la temperatura del congelador manualmente, este indicador parpadeará durante 3 segundos, las operaciones de ajuste de la temperatura del congelador no son realizables.

Salir del modo SÚPER

- Presione el botón **A** de selección de modo; cuando el indicador del modo SÚPER se apague, el electrodoméstico saldrá del modo SÚPER.

ADVERTENCIA

En el modo SÚPER, el electrodoméstico funcionará a máxima capacidad, por lo que el nivel de ruido será ligeramente más alto que en condiciones normales

2.6 Modo definido por el usuario

- Presione varias veces el botón **A** de selección de modo hasta que los indicadores de los modos ECO y SÚPER estén ambos apagados; esto significa que se ha activado el modo definido por el usuario.
- En este modo, puede ajustar manualmente la temperatura del refrigerador y del congelador.

2.7 Función de alarma de apertura de puerta

Si la puerta del refrigerador permanece abierta durante 60 segundos, se activará la alarma de apertura de puerta

Información de pedidos en línea

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su electrodoméstico

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes temas —guía completa de ciclos, garantía, dimensiones detalladas del producto o instrucciones completas de uso e instalación— visite: <https://www.whirlpool.com/owners>, o en Canadá <https://www.whirlpool.ca/owners>. Esto puede ahorrarle costos de una llamada de servicio. Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:

1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer experience Center 553
Benson Road
Benton Harbor. MI 49022-2692

Canadá:

1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer experience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga. Ontario L5N 0B7

