


WASHER QUICK START GUIDE

PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

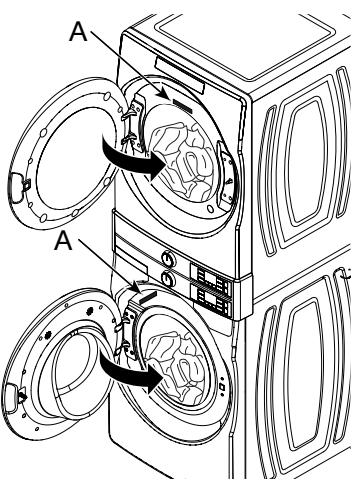

A. Find your serial tag on your product, as shown in the diagram.

YOUR QR CODE UNLOCKS... product registration and warranty information, installation instructions, product guide, cycle guide, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.whirlpool.com/owners or www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at 1-866-698-2538 (U.S.A.)/1-800-807-6777 (Canada) or write to us at:

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** before operating this appliance.

Appliance Troubleshooting & Support:

In the rare event you require service, parts, accessories, or you are interested in an extended service plan, Whirlpool offers a variety of options to ensure your peace of mind. For more info and to see a library of appliance troubleshooting resources, visit www.whirlpool.com/owners.

Maintenance & Cleaning:

Your appliances are an important purchase. Keep them working as hard as you do with your machine's "Clean with affresh®" cycle and affresh® Washing Machine Cleaner Tablets, designed to deep clean and remove odor-causing residues and grime daily loads leave behind.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING



Fire Hazard



Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.


Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.


HOW TO LOAD

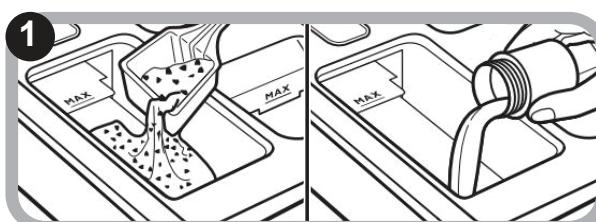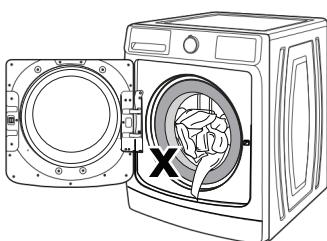


Add HE detergent, softener, and bleach into the labeled dispensers.

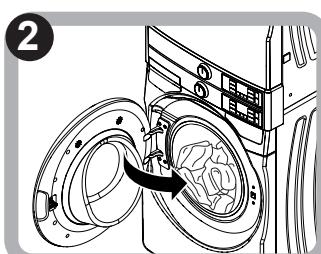

Load Laundry, then close the door.
NOTE: Before washing clothes for the first time, add HE detergent to the dispenser then run a Quick Wash cycle without clothes.

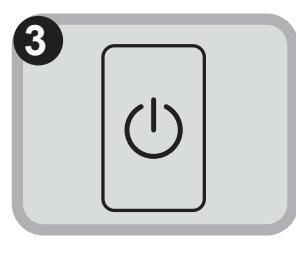


LCD: Press (Power).

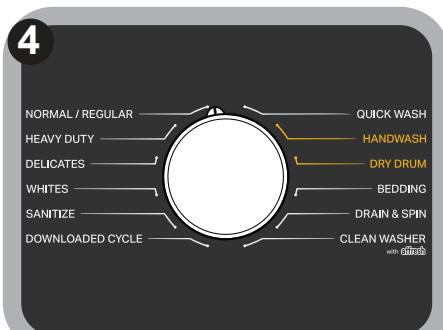

Select Cycle and Adjust Options.


NOTE: Handwash is a deep water, customizable soak cycle that helps remove stains. Select desired soak temperature, time (soil level selection) and spin speed. Spin Speed Off performs Soak and Drain.

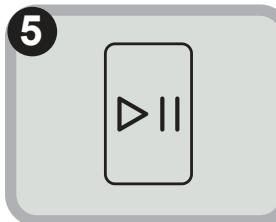


LCD: Press (Start/Pause)

NOTE: If the washer detects an out-of-balance condition, it will attempt to resolve the issue by redistributing the load. During this process, the Sense and Wash status indicators will both briefly illuminate and automatically resume the cycle once completed.

UV CLEAN

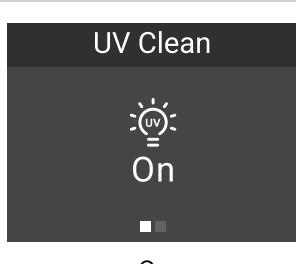

This option uses UV-C light to treat the water before it enters the drum, helping reduce odor-causing bacteria inside the washer. You can activate it so it will run automatically after the selected knob cycle; no heat or harsh chemicals needed.

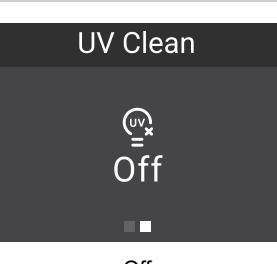

CONNECT YOUR SMART APPLIANCE

GET THE WHIRLPOOL® APP to stay in control and efficiency manage from laundry from anywhere.* Stay on top of laundry with end of cycle notifications on your smart device to ensure finished loads aren't left behind. Get step-by-step pretreating instructions in the Stain Guide to take on everyday tough stains and maximize the power of your Whirlpool™ appliances.

*Appliance must be set to remote enable/start. WiFi & App Required. Features subject to change. Once installed, launch the app and you will be guided through the steps to create your user account to connect to your appliance. You can get connectivity instructions, terms of use, and privacy policy information at www.whirlpool.com/connect or in Canada at www.whirlpool.ca/connect. If you have any problems or questions, call Whirlpool® Connected Appliances at 1-866-698-2538.


CYCLE GUIDE

Normal cycle with warm water is recommended for cottons, linens and mixed garment loads. Please refer to garment label instructions for best care. Find the full Cycle Guide online for more information on default/available settings for each cycle.

Cycle Name	Cycle Description
Normal	Use this cycle for normally soiled cottons, linens, and mixed fabric loads.
Delicates	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating "Machine Washable Silks" or "Gentle" cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher pre-set water level.
Quick Wash	Use this cycle to quickly wash lightly soiled garments and small loads. The Quick Wash cycle uses shorter periods of more intense washing to clean items quickly.
Clean Washer with affresh®	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. IMPORTANT: Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle.
Heavy	Use this cycle for heavily soiled or sturdy items that need additional cleaning effort. Water Level Sensing process may take longer for some items than others because they will absorb more water than other fabric types.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA LAVEUSE

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

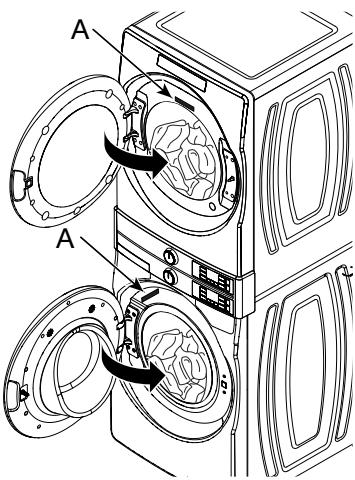

A. Trouver l'étiquette signalétique sur votre produit, comme indiqué dans le diagramme.

VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE... des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, le guide du produit, le guide des programmes, des vidéos pratiques et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au www.whirlpool.com/owners ou www.whirlpool.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir une copie imprimée gratuite des informations en ligne, nous appeler au 1 866 698-2538 (États-Unis)/1 800 807-6777 (Canada) ou nous écrire à :

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement photo ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles, lire les **INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ** avant de faire fonctionner cet appareil.

Réparation des appareils et assistance :

Dans le cas rare où vous auriez besoin d'un entretien, de pièces et d'accessoires, ou si vous êtes intéressé par un plan d'entretien prolongé Whirlpool offre une variété d'options pour assurer votre tranquillité d'esprit. Pour obtenir plus d'informations et pour consulter une bibliothèque de ressources sur le dépannage des appareils, visiter le www.whirlpool.com/owners.

Entretien et nettoyage :

Votre électroménager est un achat important. Faites en sorte qu'ils travaillent aussi durs que vous avec le programme « Clean with affresh® » (Nettoyage avec affresh®) de votre machine et les pastilles de nettoyage pour laveuse affresh® qui sont conçues pour nettoyer en profondeur et éliminer les résidus responsables des odeurs et la saleté que les charges quotidiennes laissent derrière elles.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie


Ne jamais introduire d'articles imprégnés d'essence ou d'autres liquides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.

Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).

Cela peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

MÉTHODE DE CHARGEMENT

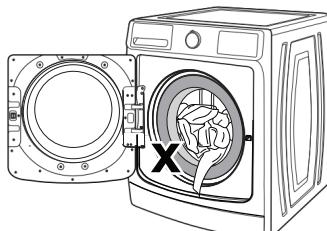


Selectionner un programme et régler les options.


REMARQUE : Handwash (Lavage à la main) est un programme de trempage avec niveau d'eau élevé personnalisable qui aide à éliminer les taches. Sélectionner la température de trempage, la durée (sélection du niveau de saleté) et la vitesse d'essorage souhaitée. Spin Speed Off (Vitesse d'essorage désactivée) effectue le trempage et le drainage.

REMARQUE : Si la laveuse détecte un déséquilibre, elle tentera de redistribuer la charge. Pendant ce processus, les indicateurs d'état Sense (Détection) et Wash (Lavage) s'allument brièvement et reprennent automatiquement le programme une fois celui-ci terminé.

UV CLEAN (NETTOYAGE UV)

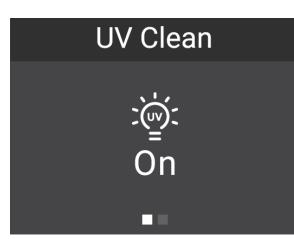

On (Activé)

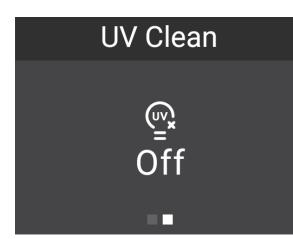

Off (Désactivé)

Cette option utilise une lumière UV-C pour traiter l'eau avant qu'elle n'entre dans le tambour, ce qui aide à réduire les bactéries responsables des odeurs à l'intérieur de la laveuse. L'option peut être activée pour fonctionner automatiquement après avoir sélectionné le bouton de programme; pas de chaleur ou de produits chimiques agressifs nécessaires.

CONNEXION DE VOTRE APPAREIL INTELLIGENT

UTILISER L'APPLICATION WHIRLPOOL® pour garder la maîtrise et gérer efficacement vos vêtements depuis n'importe où.* Vos vêtements n'auront jamais le dessus grâce aux notifications de fin de programme qui s'affichent sur votre appareil intelligent pour vous assurer que les charges terminées ne sont pas oubliées. Trouver des instructions de prétraitement étape par étape dans le Guide des taches pour venir à bout des taches difficiles de tous les jours et maximiser la puissance de vos appareils électroménagers Whirlpool™.

*L'appareil doit être sur remote enable/start (Activation/mise en marche à distance). Wi-Fi et application requis. Caractéristiques indiquées sous réserve de modifications. Une fois installée, lancer l'application et suivre les étapes pour créer votre compte utilisateur et vous connecter à votre appareil. Pour obtenir les instructions d'abonnement et de connectivité, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité, visiter le www.whirlpool.com/connect ou le www.whirlpool.ca/connect pour les résidents du Canada. Si vous avez des problèmes ou des questions,appelez Whirlpool® Connected Appliances au 1 866 698-2538.

GUIDE DES PROGRAMMES

Le programme normal avec eau tiède est recommandé pour les articles en coton ou lin et les charges mixtes. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu. Le guide complet des programmes est accessible en ligne pour obtenir plus d'informations sur les réglages par défaut ou disponibles pour chaque programme.

Nom du programme	Descriptions du programme
Normal	Utiliser ce programme pour les articles en coton ou en lin et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal.
Delicates (Vêtements délicats)	Utiliser ce programme pour laver des articles légèrement sales dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (préréglé).
Quick Wash (Lavage rapide)	Utiliser ce programme pour rapidement laver des vêtements peu sales et des petites charges. Le programme Quick Wash (Lavage rapide) utilise une période de lavage plus courte, mais plus intense pour rapidement laver les articles.
Clean Washer with affresh (Nettoyage de la laveuse avec affresh)	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. IMPORTANT : Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®).
Heavy (Intense)	Utiliser ce programme pour les articles très sales ou robustes qui ont besoin d'un nettoyage supplémentaire. Le processus de détection du niveau d'eau peut ne pas prendre le même temps pour tous les articles, car certains tissus absorbent plus d'eau que d'autres.