

French Door Bottom Quick Start Guide


OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

IMPORTANT: Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

The Temperature Control UI is located on the side of the left refrigerator door. For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory.

For your convenience, your refrigerator and freezer temperature controls are set to the recommended set points at the factory. When you first install your refrigerator, make sure the temperature controls are still set to the recommended set points. The recommended set points are 37°F (3°C) for the refrigerator and 0°F (-18°C) for the freezer.

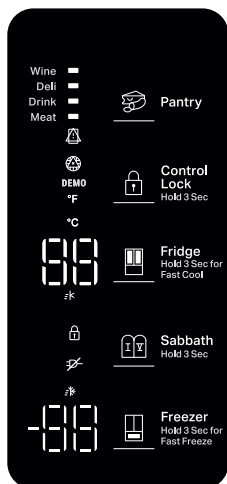

IMPORTANT:

- The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

NOTE: Areas such as a garage, basement, or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.

- When the power is on, the temperature display shows the set point temperature of the compartment.

- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

NOTE: Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.

- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.

- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

TEMPERATURE SET POINTS

- Touch Fridge for Refrigerator or Freezer for Freezer and toggle through temperature set points.

NOTE: To view temperature in degrees Celsius, touch and hold the Pantry and Freezer buttons for 3 seconds and the temperature display will change. To return to Fahrenheit, touch and hold the Pantry and Freezer buttons for 3 seconds and the temperature display will change.

To activate Temperature mode for Pantry, touch Pantry and toggle through 4 optional temperature settings: Meat, Drink, Deli, and Wine. The display will show the temperature set point (Meat/Drink/Deli/Wine) of the selected setting for the Pantry.

Recommended Refrigerator Temperature

Recommended Freezer Temperature



Fridge set point range: 33°F to 42°F (0°C to 5.5°C)

Freezer set point range: -5°F to 5°F (-20°C to -15°C)

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide.

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm/too little ice	Freezer setting 1° lower

- Touch Fridge to adjust the Refrigerator zone. The display will show the temperature set point of the selected compartment as shown.

FAST COOL/FAST ICE

The Fast Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- To turn on the Fast Cool/Fast Ice feature, press the Fridge/Freezer button. When the button is pressed, the **FC** and **FI** icons will blink 3 times and appear on the display screen.
- To manually turn off the Fast Cool/Fast Ice feature, press the Fridge/Freezer button and the display will blink 3 times and turn off. The Fast Cool/Fast Ice feature will remain on for 24 hours unless manually turned off. Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Fast Cool/Fast Ice feature.

NOTE: Setting the freezer to a colder temperature may make some foods, such as ice cream, harder.

WATER FILTER STATUS

Displays the status of the water filter. To reset the water filter, press Pantry and Control Lock for 3 seconds. See "Water Filtration System" in the Owner's Manual.

- Order a replacement filter, if **WF** icon blinks 3 times while dispensing water.
- Replace the water filter, if **WF** icon blinks and alert tone will sound 3 times while dispensing water.

Touch Pantry and Control Lock at the same time on the temperature control display for 3 seconds to reset water filter.

POWER OUTAGE

The Power Outage indicator **PO** lets you know if the power supply to the refrigerator has been off and the freezer temperature has risen.

The control panel display will read "Power Outage" and an alert tone will sound 3 times. Touch any button to stop the tone and turn off the Power Outage icon.

Once the power outage has been confirmed, "Power Outage," will disappear.

SABBATH MODE

Sabbath mode is designed to have all the benefits of saving even more energy, yet maintaining food freshness. The freezer and refrigerator user set points remain unchanged while in this mode. If you unintentionally turn on Sabbath mode, the word "Sabbath" will light up on the display. Enter and exit Sabbath mode by pressing Sabbath Mode button for 3 seconds.

NOTE: You will be unable to dispense or change temperature set points in Sabbath mode. Your interior lighting and control panels will all be inactive in Sabbath mode.

SHOWROOM MODE

This mode is used when the refrigerator is on display in a retail store or if you want to turn the cooling off and deactivates all other functions except interior lighting. Showroom mode can be used when going on vacation, see "Vacation and Moving Care" section for proper steps on leaving your refrigerator in this mode for long periods of time.

If you turn on Showroom mode, the icon "DEMO" will light up on the display. Enter or Exit Showroom mode by pressing and holding Fridge and Freezer at the same time for 5 seconds.

NOTE: Empty ice maker if refrigerator is going to be turned off for an extended period of time.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.whirlpool.com/owners, or in Canada www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-866-698-2538

Canada:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur avec congélateur en bas


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT : Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

L'IU de commande de la température est située sur le côté de la porte gauche du réfrigérateur. À titre de commodité, les commandes du réfrigérateur et du congélateur sont préréglées à l'usine.

Pour votre commodité, les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur sont réglées aux points de réglage recommandés et établis à l'usine. Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes de température sont encore préréglées aux points de réglage recommandés. Les points de réglage recommandés sont de 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (-18 °C) pour le congélateur.

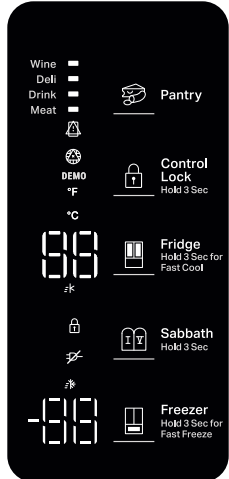

IMPORTANT :

- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

REMARQUE : Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter à ces conditions.

- Lorsque l'appareil est sous tension, l'afficheur de température indique la température réglée du compartiment.
- Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.
- REMARQUE :** Le fait de placer les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.
- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.
- Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

POINTS DE RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE

- Appuyer sur Fridge (Réfrigérateur) pour le réfrigérateur ou sur Freezer (Congélateur) pour le congélateur pour passer d'un point de réglage de température à l'autre.

REMARQUE : Pour afficher la température en degrés Celsius, maintenir enfoncés les boutons Pantry (Garde-manger) et Freezer (Congélateur) pendant 3 secondes, l'affichage de la température changera. Pour revenir en Fahrenheit, maintenir enfoncés les boutons Pantry (Garde-manger) et Freezer (Congélateur) pendant 3 secondes, l'affichage de la température changera.

Pour activer le mode Température du garde-manger, appuyer sur Pantry (Garde-manger), puis choisir entre les quatre options de réglage de température : Meat (Viande), Drink (Boisson), Deli (Spécialités alimentaires), et Wine (Vin). L'affichage indique le point de réglage de température (Viande/Boisson/Spécialités Alimentaires/Vin) du garde-manger.

Température recommandée du réfrigérateur



Échelle de réglage du réfrigérateur : 33 °F à 42 °F (0 °C à 5,5 °C)

Température recommandée du congélateur



Échelle de réglage du congélateur : -5 °F à 5 °F (-20 °C à -15 °C)

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide.

CONDITION	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Réfrigérateur Réglage 1° plus élevé
Réfrigérateur trop tiède	Réfrigérateur Réglage 1° plus bas
Congélateur trop froid	Congélateur Réglage 1° plus élevé
Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons	Congélateur Réglage 1° plus bas

- Appuyer sur Fridge (Réfrigérateur) pour régler la zone réfrigérateur. L'affichage indique le point de réglage de température du compartiment sélectionné, comme illustré.

FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE)/FAST ICE (PRODUCTION RAPIDE DE GLAÇONS)

La caractéristique de Fast Cool (Refroidissement rapide) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Pour activer ou désactiver la fonction Fast Cool/Fast Ice (Refroidissement rapide/Production rapide de glaçons), appuyer sur le bouton Fridge/Freezer (Réfrigérateur/Congélateur). Lorsque ce bouton est appuyé, les icônes et clignotent 3 fois puis restent affichées.
- Pour désactiver manuellement la fonction Fast Cool/Fast Ice (Refroidissement rapide/Production rapide de glaçons), appuyer sur le bouton Fridge/Freezer (Réfrigérateur/Congélateur). L'affichage clignote 3 fois et s'éteint. La fonction Fast Cool/Fast Ice (Refroidissement rapide/Production rapide de glaçons) reste activée pendant 24 heures, à moins d'être annulée manuellement. Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Fast Cool/Fast Ice (Refroidissement rapide/Production rapide de glaçons).

REMARQUE : Le réglage du congélateur à une température plus froide peut rendre certains aliments, comme la crème glacée, plus durs.

ÉTAT DU FILTRE À EAU

Affiche l'état du filtre à eau. Pour réinitialiser le filtre à eau, appuyez sur Pantry (Garde-manger) et Control Lock (Verrouillage des commandes) pendant 3 secondes.

Voir la section « Système de filtration de l'eau » dans le manuel du propriétaire.

- Commander un filtre de remplacement, si l'icône clignote 3 fois pendant la distribution de l'eau.
- Remplacer le filtre à eau, si l'icône clignote et si une tonalité d'alerte retentit 3 fois pendant la distribution de l'eau.

Toucher simultanément Pantry (Garde-manger) et Control Lock (Verrouillage des commandes) sur l'écran de commande de la température pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre à eau.

PANNE DE COURANT

Le témoin de panne de courant indique à l'utilisateur que l'alimentation électrique du réfrigérateur a été interrompue et que la température du congélateur s'est élevée.

L'affichage de température du tableau de commande indiquera « Power Outage » (panne de courant) et une alarme retentira à trois reprises. Appuyer sur un bouton pour faire cesser l'alarme et éteindre l'icône de panne de courant.

Une fois la panne de courant confirmée, « Power Outage » (panne de courant) disparaît.

MODE SABBAT

Le mode Sabbath (Sabbat) est conçu pour offrir tous les avantages liés à une économie d'énergie supplémentaire, tout en maintenant la fraîcheur des aliments. Les points de réglage d'utilisation du congélateur et du réfrigérateur restent inchangés dans ce mode. Si on active involontairement le mode Sabbath, le mot « Sabbath » (Sabbat) s'allume sur l'affichage. Pour entrer et sortir du mode Sabbath (Sabbat), appuyez sur la touche du mode Sabbath (Sabbat) pendant 3 secondes.

REMARQUE : Il est impossible d'utiliser le distributeur ou de modifier les points de réglage de la température en mode Sabbath. L'éclairage intérieur et les tableaux de commande sont tous désactivés en mode Sabbath.

MODE D'EXPOSITION

Ce mode est utilisé lorsque le réfrigérateur est exposé dans un magasin de détail ou si on souhaite désactiver le refroidissement et toutes les autres fonctions sauf l'éclairage intérieur. Le mode d'exposition peut être utilisé pendant une absence. Voir la section « Précautions à prendre pour les vacances ou le déménagement » pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour laisser le réfrigérateur dans ce mode pendant des périodes prolongées.

Si le mode d'exposition est activé, l'icône « DEMO » s'allume sur l'affichage. Pour accéder au mode d'exposition ou en sortir, appuyer simultanément sur Fridge (Réfrigérateur) et Freezer (Congélateur) pendant 5 secondes.

REMARQUE : Vider la machine à glaçons si le réfrigérateur doit être éteint pendant une période prolongée.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur les points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le www.whirlpool.com/owners ou au Canada le www.whirlpool.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :
1 866 698-2538

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :
1 800 807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

CONSERVER CES INSTRUCTIONS