




DRYER CYCLE GUIDE



CONTROL PANEL AND FEATURES

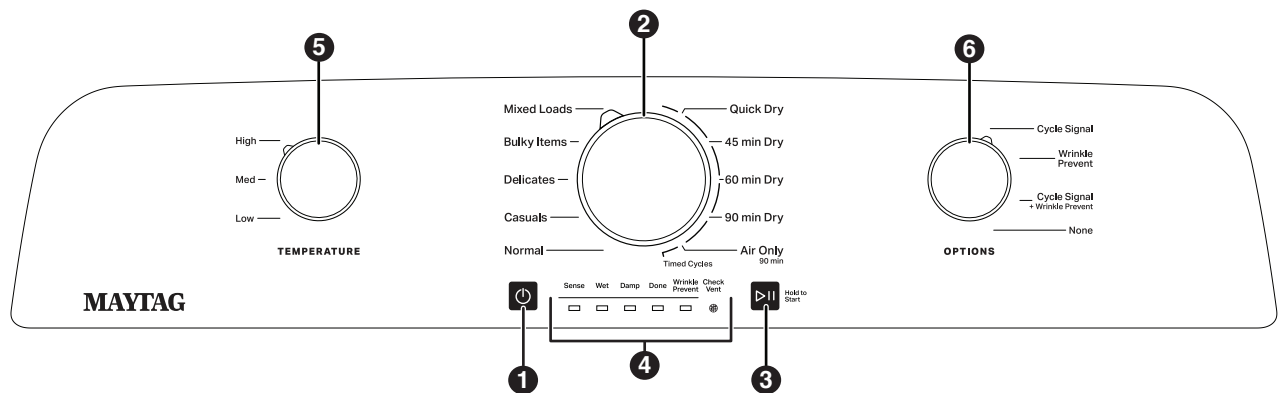

**Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.*

1. POWER

Press to turn On/Off or to stop/cancel a cycle.

2. CYCLE KNOB

Turn knob to select desired cycle.

SENSOR DRYING CYCLES:

Use Sensor Dry for better fabric care and energy savings. The dryer senses air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Note that you cannot adjust the time with these cycles.

TIMED DRYING CYCLES:

In these cycles, you can specify the drying time. Time options available are Quick Dry (15), 45, 60, and 90 minutes. For a complete list of all cycles, please refer to the online Product Guide document.

Air only:

Select the Air only option to dry items with no heat.

3. START/PAUSE

Press and hold the Start/Pause button for 1 second until all status lights are illuminated, then release to start cycle. Press during a cycle to pause.

4. Status Indicator Lights

Monitors and displays the cycle progress from Sensing to Done.

Check Vent:

The Check Vent will light up when lint has accumulated and needs to be cleared from the dryer vent. Keeping this clean will improve the drying performance. Steps to clean the vent can be found in the online product guide.

5. TEMPERATURE:

Select the temperature to modify the cycle's available temperature. (Low, Medium and High). If you want to use no heat, then choose the Air Only Timed cycle, in which case the temperature selection will be ignored.

6. OPTIONS

Turn the knob of the option needed. Options include Cycle Signal, Wrinkle Prevent, Cycle Signal + Wrinkle Prevent, None.

Cycle Signal:

Select Cycle Signal for a tone to signal when the cycle is done.

Wrinkle Prevent:

Select Wrinkle Prevent for a wrinkle free cycle with no end of cycle signal.

Cycle Signal + Wrinkle Prevent:

Select this option to signal when the wrinkle prevent cycle is done.

None:

Select None if a cycle signal or the wrinkle prevent options are not needed.

NOTE: This clothes dryer's Government energy certifications were based on the 90 minute Dry Cycle, and Maximum Drying Temperature Setting. The as-shipped defaults of Normal, Extra Power Off, Wrinkle Prevent Off, were used.

CYCLE GUIDE - SENSOR CYCLES

(Use sensor cycles for better fabric care and energy savings.)

The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. The exact cycle times will vary, depending on load size and type.

Settings shown are default settings for that cycle. Once you select a cycle, the default modifiers or the previous set modifiers for that cycle will be shown in the Display LCD. For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being dried. Not all cycles and options are available on all models. Please refer to garment label instructions for best care.

Items to dry:	Cycle:	Drying Temperature:	Dryness Level:	Available Options:	Cycle Details:
—	Wrinkle Prevent	—	—	—	Selectable on all cycles tumble until door opens.
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroy	Normal	High Medium Low	More Normal Less	Sense Wet Damp Done Wrinkle Prevent	 Uses Medium High heat to dry large loads of mixed fabrics and items.
Undergarments, blouses, lingerie, performance wear	Delicates	High Medium Low	More Normal Less	Sense Wet Damp Done Wrinkle Prevent	 Uses lower heat to gently dry delicate items.
Shirts, blouses, permanent press, synthetics, light weight items	Casuals	High Medium Low	More Normal Less	Sense Wet Damp Done Wrinkle Prevent	Uses a Low heat as default for improved moisture removal and enhanced fabric care.
Jackets, comforters, pillows, jeans	Bulky Items	High Medium Low	More Normal Less	Sense Wet Damp Done Wrinkle Prevent	 Use for drying large, bulky items; do not overfill dryer drum. Partway through the cycle, the signal will sound to indicate when it is time to rearrange items for optimal drying
Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items	Mixed Loads	High Medium Low	More Normal Less	Sense Wet Damp Done Wrinkle Prevent	 Uses Medium High heat to dry large loads of mixed fabrics and items.

CYCLE GUIDE - TIMED CYCLES

TIMED DRY - It will run the dryer for the specified time on the control. Not all cycles and options are available on all models.

Items to dry:	Cycle:	Drying Temperature:	Available Options:	Cycle Details:
Small loads and sportswear	Quick Dry	—	—	 For small loads of 3–4 items.
Any Load	Air Only	—	—	Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Use this cycle for items that might shrink when using heat.

Load Size Recommendations

For best results, follow the load size recommendations noted for each cycle.



Small load: Fill the dryer drum with 3–4 items, not more than 1/4 full.



Large load: Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not pack tightly. Items need to tumble freely.



Medium load: Fill the dryer drum up to about 1/2 full.




GUIDE DES PROGRAMMES DE LA SÈCHEUSE



GUIDE DES PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

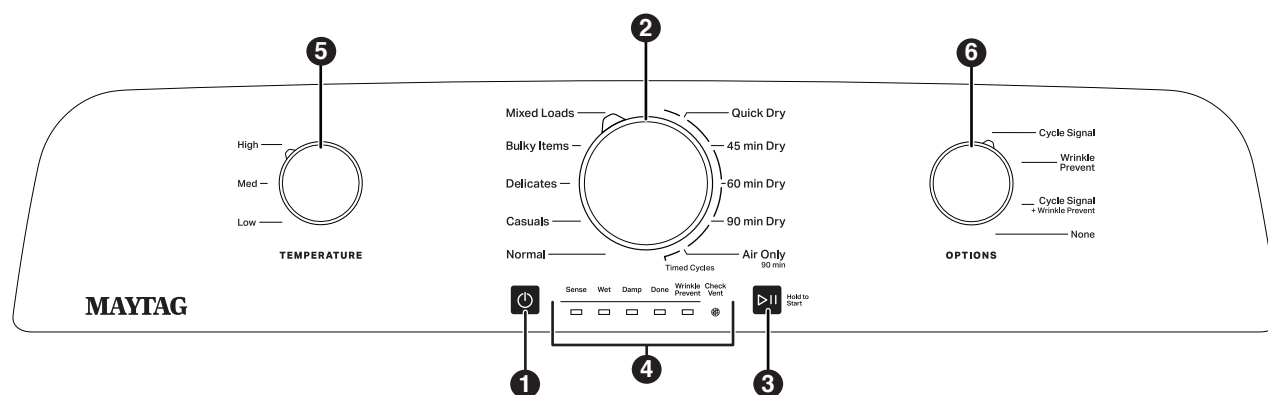

*Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

1. POWER (MISE SOUS TENSION)

Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

2. BOUTON DE PROGRAMME

Tourner ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.

PROGRAMMES SENSOR DRY (séchage par détection) :

Utiliser Sensor Dry (séchage par détection) pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie. La sécheuse détecte la température de l'air et s'arrête lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Noter qu'il est impossible de régler la minuterie de ces programmes.

PROGRAMMES DE SÉCHAGE MINUTÉ :

Ces programmes permettent de spécifier la durée de séchage. Options de durée : Quick Dry (Séchage rapide) (15), 45, 60 et 90 minutes. Pour une liste complète de tous les programmes, se référer au guide du produit en ligne.

Air Only (Air seulement) :

Sélectionner l'option Air only (Air seulement) pour sécher les articles sans chaleur.

3. START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE)

Appuyer sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) pendant 1 seconde jusqu'à ce que tous les témoins d'état soient allumés, puis relâcher pour démarrer le programme. Appuyer pendant un programme en cours pour le mettre en pause.

4. Témoins d'état

Surveille et affiche la progression du programme, de l'étape Sense (Détection) à Done (Terminé).

Check Vent (Vérifier le conduit d'évacuation) :

Le témoin Check Vent (Vérifier le conduit d'évacuation) s'allume lorsque de la charpie s'accumule et doit être retirée de la conduite de la sécheuse. En le maintenant propre, les performances de séchage seront améliorées. La marche à suivre pour nettoyer le conduit est décrite dans le guide du produit en ligne.

5. TEMPERATURE (TEMPÉRATURE) :

Sélectionner la température pour modifier les températures offertes sur le programme. (Low [Basse], Medium [Moyenne] et High [Élevée]). Pour ne pas utiliser de chaleur, choisir le programme minuté Air Only (Air seulement), ce qui permettra d'ignorer le sélecteur de température.

6. OPTIONS

Tourner le bouton sur l'option requise. Les options sont les suivantes : Cycle Signal (Signal de programme), Wrinkle Prevent (Antifroissement), Cycle Signal + Wrinkle Prevent (Signal de programme + Antifroissement), None (Aucune).

Cycle signal (Signal de programme) :

Sélectionner Cycle Signal (Signal de programme) pour qu'une tonalité soit émise lorsque le programme est terminé.

Wrinkle Prevent (Antifroissement) :

Sélectionner Wrinkle Prevent (Antifroissement) pour un programme antifroissement et sans signal de fin de programme.

Cycle Signal + Wrinkle Prevent (Signal de programme + Antifroissement) :

Sélectionner cette option pour signaler que le programme antifroissement est terminé.

None (Aucune) :

Sélectionner None (Aucune) si aucun signal de programme ou antifroissement n'est requis.

REMARQUE : La certification énergétique gouvernementale de cette sécheuse est basée sur le programme 90 minutes Dry (séchage de 90 minutes) avec réglage de température de séchage maximum. Les réglages utilisés sont : Normal, Extra Power Off (Plus intense désactivé), Wrinkle Prevent Off (Antifroissement désactivé).

GUIDE DE PROGRAMMES – PROGRAMMES DE DÉTECTION

(Utiliser des programmes avec détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie.)

La sècheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Les durées de programme exactes varient en fonction de la taille et du type de charge.

Les réglages indiqués sont les réglages par défaut pour ce programme. Après avoir sélectionné un programme, les modificateurs par défaut ou les modificateurs précédemment réglés correspondant à ce programme s'affichent sur l'afficheur ACL. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à sécher. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu.

Articles à sécher :	Programme :	Température de séchage :	Dryness Level (niveau de séchage) :	Options disponibles :	Détails du programme :
–	Wrinkle Prevent (Antifroissement)	–	–	–	Sélectionnable sur tous les programmes : culbutage jusqu'à l'ouverture de la porte.
Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours	Normal (Normal)	High (Élevée) Medium (Moyenne) Low (Basse)	More (plus) Normal (Normal) Less (moins)	Sense (Détection) Wet (Mouillé) Damp (Humide) Done (Terminé) Wrinkle Prevent (Antifroissement)	 Utilise un niveau de chaleur moyenne-élevée pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes.
Sous-vêtements, chemisiers, lingerie, vêtements d'athlétisme	Delicates (Vêtements délicats)	High (Élevée) Medium (Moyenne) Low (Basse)	More (plus) Normal (Normal) Less (moins)	Sense (Détection) Wet (Mouillé) Damp (Humide) Done (Terminé) Wrinkle Prevent (Antifroissement)	 Utilise de la chaleur à basse température pour sécher en douceur les articles délicats.
Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers	Casuals (Tout-aller)	High (Élevée) Medium (Moyenne) Low (Basse)	More (plus) Normal (Normal) Less (moins)	Sense (Détection) Wet (Mouillé) Damp (Humide) Done (Terminé) Wrinkle Prevent (Antifroissement)	Utilise une chaleur basse par défaut pour améliorer l'élimination de l'humidité et l'entretien des tissus.
Vestes, couettes, oreillers, jeans	Bulky Items (Articles volumineux)	High (Élevée) Medium (Moyenne) Low (Basse)	More (plus) Normal (Normal) Less (moins)	Sense (Détection) Wet (Mouillé) Damp (Humide) Done (Terminé) Wrinkle Prevent (Antifroissement)	 À utiliser pour le séchage de gros articles volumineux; ne pas surcharger le tambour de la sècheuse. À mi-programme, le signal retentit pour indiquer à l'utilisateur le moment où il doit réagencer les articles pour un séchage optimal.
Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers	Mixed Loads (Charge mixte)	High (Élevée) Medium (Moyenne) Low (Basse)	More (plus) Normal (Normal) Less (moins)	Sense (Détection) Wet (Mouillé) Damp (Humide) Done (Terminé) Wrinkle Prevent (Antifroissement)	 Utilise un niveau de chaleur moyenne-élevée pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes.

GUIDE DE PROGRAMMES – TIMED CYCLES (PROGRAMMES MINUTÉS)

TIMED DRYING (SÉCHAGE MINUTÉ) – Fait fonctionner la sècheuse pendant la durée spécifiée sur le module de commande. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

Articles à sécher :	Programme :	Température de séchage :	Options disponibles :	Détails du programme :
Petits articles et articles de sport	Quick Dry (Séchage rapide)	–	–	 Pour les petites charges de 3 à 4 articles.
N'importe quelle charge	Air Only (Air seulement)	–	–	À utiliser pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Utiliser ce programme pour les articles qui risquent de se rétracter sous l'effet de la chaleur.

Recommandations concernant le volume de la charge

Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge indiquées pour chaque programme.



Petite charge : Remplir le tambour de la sècheuse avec 3 ou 4 articles, à pas plus d'un quart de sa capacité.



Grande charge : Remplir le tambour de la sècheuse environ aux trois quarts de sa capacité. Ne pas tasser le linge. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.



Charge de taille moyenne : Remplir le tambour de la sècheuse environ à la moitié de sa capacité.




GUÍA DE CICLOS DE LA SECADORA



GUÍA DE CICLOS DE LA SECADORA

PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES

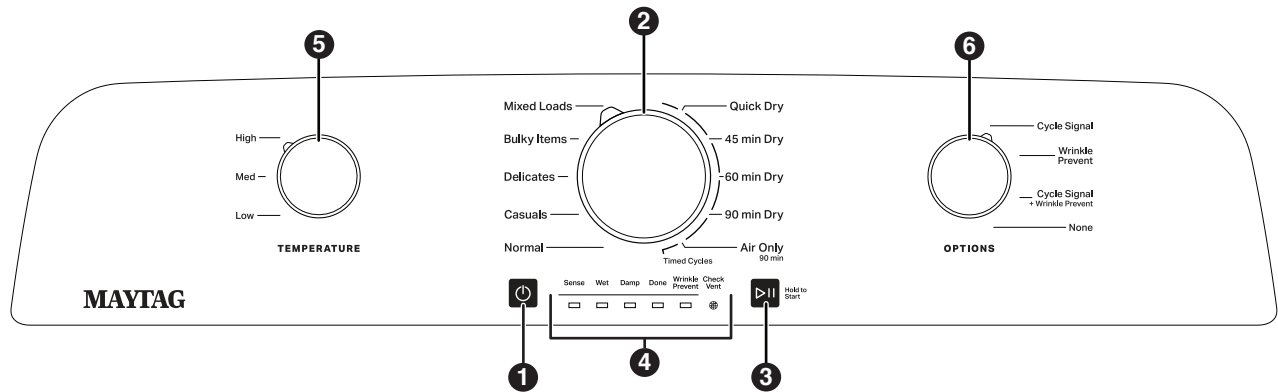

No todas las funciones, los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. El aspecto puede variar.

1. POWER (ENCENDIDO)

Presiónelo para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.

2. PERILLA DE CICLO

Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado.

CICLOS DE SECADO POR SENSOR:

Utilice Sensor Dry (Secado por sensor) para un mejor cuidado de los tejidos y un ahorro de energía. La secadora detecta la temperatura del aire, y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. Tenga en cuenta que no puede ajustar el tiempo de estos ciclos.

CICLOS DE SECADO PROGRAMADO:

En estos ciclos, puede especificar el tiempo de secado. Las opciones de tiempo disponibles son Quick Dry (Secado rápido) (15), 45, 60 y 90 minutos. Para una lista completa de todos los ciclos, consulte la Guía del producto en línea.

Air only (Solo aire)

Seleccione la opción Air only (Solo aire) para secar los objetos sin calor.

3. START/PAUSE (INICIO/PAUSA)

Mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) durante 1 segundo, hasta que se hayan encendido todas las luces de estado; a continuación, deje de presionar para que se inicie el ciclo. Presione durante un ciclo para hacer una pausa.

4. Luces indicadoras de estado

Controlan y muestran el progreso del ciclo desde Sensing (Detección) hasta Done (Terminado).

Check Vent (Revisar ducto de ventilación)

Check Vent (Revisar ducto de ventilación) se encenderá cuando se haya acumulado pelusa y sea necesario limpiarla del ducto de ventilación de la secadora. Mantenerlo esto limpio mejorará el rendimiento del secado. Los pasos para limpiar el ducto de ventilación se pueden encontrar en la Guía del producto en línea.

5. TEMPERATURE (TEMPERATURA):

Seleccione la temperatura para modificar la temperatura disponible del ciclo. (Low [Baja], Medium [Media] y High [Alta]). Si desea usarla sin calor, entonces elija el ciclo programado Air Only (Solo aire), en cuyo caso se ignorará la selección de temperatura.

6. OPTIONS (OPCIONES)

Gire el mando de la opción que necesite. Las opciones incluyen Cycle Signal (Señal de ciclo), Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas), Cycle Signal + Wrinkle Prevent (Señal de ciclo + Prevención de arrugas), None (Ninguno).

Cycle Signal (Señal de ciclo):

Seleccione Cycle Signal (Señal de ciclo) para que se emita un tono cuando el ciclo haya terminado.

Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas):

Seleccione Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) para un ciclo sin arrugas sin señal de fin de ciclo.

Cycle Signal + Wrinkle Prevent (Señal de ciclo + Prevención de arrugas):

Seleccione esta opción para indicar cuándo finaliza el ciclo de prevención de arrugas.

None (Ninguno):

Seleccione None (Ninguno) si no necesita una señal de ciclo o las opciones de prevención de arrugas.

NOTA: Las certificaciones energéticas gubernamentales de esta secadora de ropa se basaron en el ciclo de secado de 90 minutos y en el ajuste de temperatura máxima de secado. Se utilizaron los valores predeterminados de Normal, Extra Power Off (Potencia extra desactivada), Wrinkle Prevent Off (Prevención de arrugas desactivada).

GUÍA DE CICLOS - SENSOR CYCLES (CICLOS CON SENSOR)

(Use ciclos con sensor para un mejor cuidado de las telas y ahorro de energía.)

La secadora detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire, y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El tiempo exacto de los ciclos variará según el tamaño y el tipo de carga.

Los ajustes que se muestran son los ajustes por defecto para ese ciclo. Una vez que haya seleccionado un ciclo, los modificadores predeterminados o los que se ajustaron anteriormente para ese ciclo se mostrarán en la pantalla LCD. Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a secar. No todos los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. Consulte las instrucciones de la etiqueta de las prendas para saber cuál es la mejor manera de cuidarlas.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura de secado:	Nivel de sequedad:	Opciones disponibles:	Detalles del ciclo:
—	Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)	—	—	—	Seleccionable en todos los ciclos de secado hasta que se abra la puerta.
Ropa de trabajo, informal, mezclas de algodón, sábanas y paños.	Normal	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja)	More (Más) Normal Less (Menos)	Sense (Detectar) Wet (Mojado) Damp (Húmedo) Done (Terminado) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)	 Usa una temperatura media alta para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos.
Ropa interior, blusas, lencería y ropa resistente	Delicates (Ropa delicada)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja)	More (Más) Normal Less (Menos)	Sense (Detectar) Wet (Mojado) Damp (Húmedo) Done (Terminado) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)	 Usa una temperatura más baja para secar con suavidad las prendas delicadas.
Camisas, blusas, prendas de planchado permanente, prendas sintéticas y artículos de peso ligero	Casuals (Ropa informal)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja)	More (Más) Normal Less (Menos)	Sense (Detectar) Wet (Mojado) Damp (Húmedo) Done (Terminado) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)	Usa la opción de temperatura baja (Low) de manera predeterminada para lograr una mejor eliminación de la humedad y un mayor cuidado de las telas.
Chaquetas, edredones, almohadas y jeans	Bulky Items (Artículos voluminosos)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja)	More (Más) Normal Less (Menos)	Sense (Detectar) Wet (Mojado) Damp (Húmedo) Done (Terminado) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)	 Úselo para secar artículos grandes y voluminosos; no llene en exceso el tambor de la secadora. Después de un tiempo de comenzado el ciclo, la señal sonará para indicar cuándo es tiempo de volver a acomodar los artículos para un secado óptimo.
Camisas, blusas, prendas de planchado permanente, prendas sintéticas y artículos de peso ligero	Mixed Loads (Cargas mixtas)	High (Alta) Medium (Media) Low (Baja)	More (Más) Normal Less (Menos)	Sense (Detectar) Wet (Mojado) Damp (Húmedo) Done (Terminado) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)	 Usa una temperatura media alta para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos.

GUÍA DE CICLOS - TIMED CYCLES (CICLOS PROGRAMADOS)

TIMED DRY (SECADO PROGRAMADO) - Hará funcionar la secadora durante el tiempo especificado en el control. No todos los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura de secado:	Opciones disponibles:	Detalles del ciclo:
Cargas pequeñas y ropa deportiva	Quick Dry (Secado rápido)	—	—	 Para cargas pequeñas de 3 a 4 artículos.
Any Load (Cualquier carga)	Air Only (Solo aire)	—	—	Úselo para secar artículos hasta dejarlos semisecos; para artículos que no necesitan un ciclo de secado completo. Use este ciclo para artículos que podrían encogerse al usar calor.

Recomendaciones sobre el tamaño de la carga

Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones dadas sobre el tamaño de la carga para cada ciclo.



Carga pequeña: Llene el tambor de la secadora con 3–4 artículos, no más de 1/4 de su capacidad.



Carga grande: Llene el tambor de la secadora hasta 3/4 de la capacidad aproximadamente. No cargue de manera apretada. Los artículos deben girar libremente.



Carga mediana: Llene el tambor de la secadora hasta 1/2 de la capacidad aproximadamente.