


Whirlpool® DRYER CYCLE GUIDE



W11773236A

CONTROL PANEL AND FEATURES

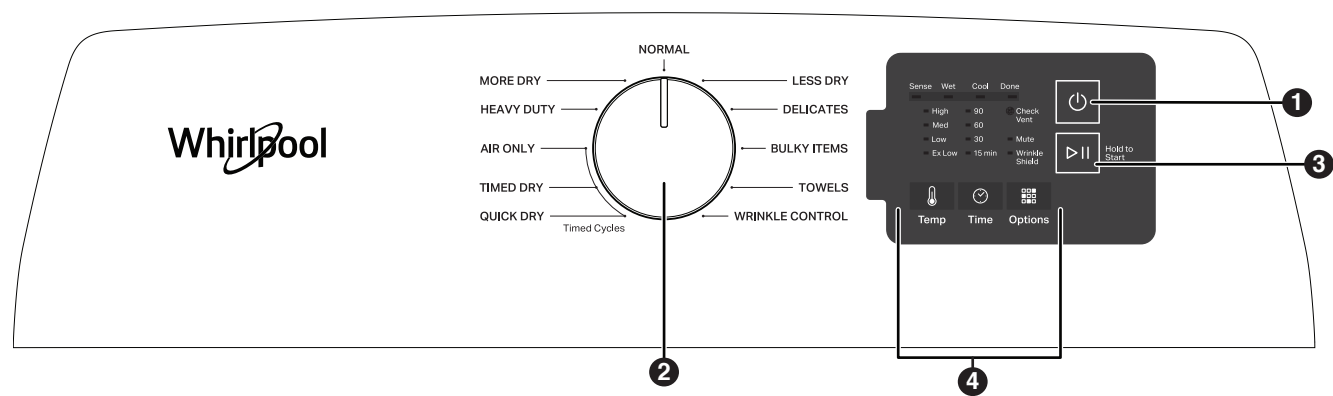

**Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.*

1. POWER

Press to turn On/Off or to stop/cancel a cycle.

2. CYCLE KNOB

Turn knob to select desired cycle.

NOTE: Your dryer comes with two types of cycles-Sensor drying cycles and Timed drying cycles.

SENSOR DRYING CYCLES:

Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Note that you cannot adjust the time with these cycles.

TIMED DRYING CYCLES:

In these cycles, you can specify the drying time. Time options available are 15, 30, 60 and 90 minutes. For a complete list of all cycles, please refer to the online Product Guide document.

3. START/PAUSE

Press and hold the Start/Pause button for 1 second until all status lights are illuminated, then release to start cycle. Press during a cycle to pause.

NOTE: These clothes dryer’s Government energy certifications were based on the Timed Dry Cycle, Maximum Drying Temperature and Maximum Dry Time Settings. The as-shipped defaults of Normal Dryness, Medium Temp, Wrinkle Shield off, were used.

4. CYCLE MODIFIERS (Not all modifiers are available on all cycles)

TEMP

Press to modify the cycle’s available temperature. (Extra Low, Low, Medium, and High)

TIME (Air Only, Timed Dry, and Quick Dry Only)

Press to modify the time for the timed cycle between 15, 30, 60, and 90 minutes.

OPTIONS

Press to add or remove options for each cycle. Press once to activate Mute and twice to activate Wrinkle Shield™ Option.

CHECK VENT

The Check Vent will light up when lint has accumulated and needs to be cleared from the dryer vent. Keeping this clean will improve the drying performance. Steps to clean the vent can be found in the online product guide.

MUTE

Use this option to turn the end of drying cycle signal on or off.

WRINKLE SHIELD™ OPTION

If you will be unable to remove a load immediately, activate this option to add 150 minutes of periodic tumbling to help reduce wrinkles from forming after the cycle completes.

Automatic Cycles

Not all cycles and settings are available on all models.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Jeans, heavy work clothes, towels	Less Dry More Dry	High	Automatic Dry/Sensor Dry cycles give the best drying in the shortest time. Drying time varies based on fabric type, load size, and dryness setting. Select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.
Work clothes, medium-weight fabrics, sheets		Low	
Casual, shirts, pants, lightweight items, synthetics, delicates, athleticwear			

NOTE: If loads do not seem as dry as you would like, select Heavy Dry/Very Dry the next time you dry a similar load. If loads seem drier than you like, select Less Dry the next time you dry a similar load.

CYCLE GUIDE - SENSOR CYCLES

(Use sensor cycles for better fabric care and energy savings.)

The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. The exact cycle times will vary, depending on load size and type.

Settings shown are default settings for that cycle. Once you select a cycle, the default modifiers or the previous set modifiers for that cycle will be shown in the Display LCD. For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being dried. Not all cycles and options are available on all models. Please refer to garment label instructions for best care.

Items to dry:	Cycle:	Drying Temperature:	Dryness Level:	Available Options:	Cycle Details:
—	Wrinkle Control	—	—	—	Selectable on all cycles tumble until door opens.
Heavyweight items such as towels or heavy work clothes	Heavy Duty	Ex Low Low Medium High	More Normal Less	Damp Dry Remote Start Cycle Signal Wrinkle Prevent Extra Power	 Uses Medium High heat and longer cycle time to dry large loads of heavy weight, hard to dry items.
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroy	Normal	Ex Low Low Medium High	More Normal Less	Damp Dry Remote Start Cycle Signal Wrinkle Prevent Extra Power	 Uses Medium High heat to dry large loads of mixed fabrics and items.
Undergarments, blouses, lingerie, performance wear	Delicates	Ex Low Low Medium High	More Normal Less	Damp Dry Remote Start Cycle Signal Wrinkle Prevent Extra Power	 Uses lower heat to gently dry delicate items.
Jackets, comforters, pillows, jeans	Bulky Items	Ex Low Low Medium High	More Normal Less	Damp Dry Remote Start Cycle Signal Wrinkle Prevent Extra Power	 Use for drying large, bulky items; do not overfill dryer drum. Partway through the cycle, the signal will sound to indicate when it is time to rearrange items for optimal drying
Large loads of cotton towels, heavyweight items	Towels	Ex Low Low Medium High	More Normal Less	Damp Dry Remote Start Cycle Signal Wrinkle Prevent Extra Power	 This is a long cycle with High heat. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads of heavyweight fabrics.

CYCLE GUIDE - TIMED CYCLES

TIMED DRY - It will run the dryer for the specified time on the control. Not all cycles and options are available on all models.

Items to dry:	Cycle:	Drying Temperature:	Available Options:	Cycle Details:
Any load NOTE: Select Air Dry to dry foam, rubber, plastic, or heat-sensitive fabrics	Timed Dry	Ex Low Low Medium High	Damp Dry Remote Start Cycle Signal Wrinkle Prevent Extra Power	 Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Select a drying temperature based on the type of fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.
Small loads and sportswear	Quick Dry	Ex Low Low Medium High	Damp Dry Remote Start Cycle Signal Wrinkle Prevent Extra Power	 For small loads of 3–4 items.
Any Load	Air Only	—	Damp Dry Remote Start Cycle Signal Wrinkle Prevent Extra Power	Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Use this cycle for items that might shrink when using heat.

Load Size Recommendations

For best results, follow the load size recommendations noted for each cycle.



Small load: Fill the dryer drum with 3–4 items, not more than 1/4 full.



Large load: Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not pack tightly. Items need to tumble freely.




Medium load: Fill the dryer drum up to about 1/2 full.

NOTE: These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Timed Dry Cycle, Maximum Drying Temperature and Maximum Dry Time Settings. The as-shipped defaults of Normal Dryness, Medium Temp, Wrinkle Shield off, were used.



GUIDE DES PROGRAMMES DE LA SÈCHEUSE

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

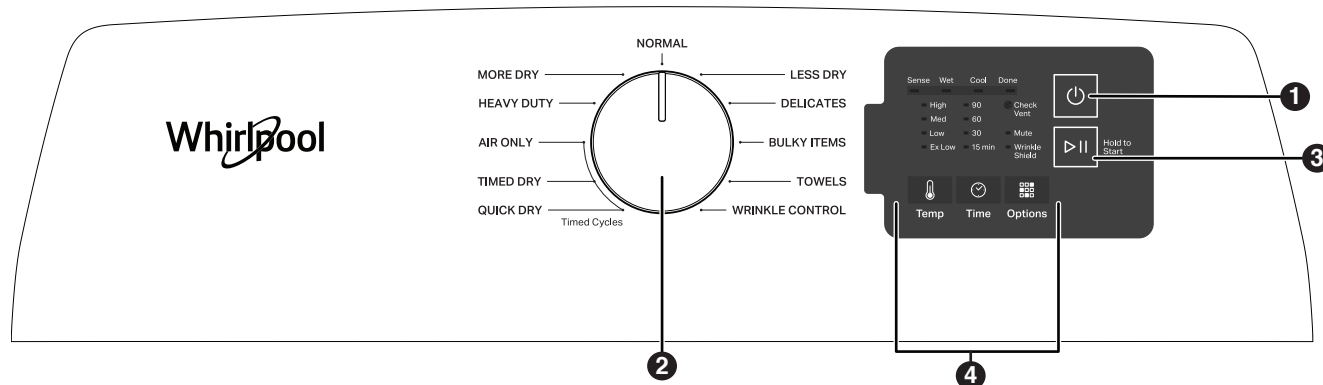

*Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

1. POWER (MISE SOUS TENSION)

Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

2. BOUTON DE PROGRAMME

Tourner ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.

REMARQUE : Cette sècheuse est livrée avec deux types de programmes : les programmes de séchage par détection et les programmes de séchage minutés.

PROGRAMMES SENSOR DRY (séchage par détection) :

Utiliser des programmes de détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie. La sècheuse détecte la température de l'air et s'arrête lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Noter qu'il est impossible de régler la minuterie de ces programmes.

PROGRAMMES DE SÉCHAGE MINUTÉ :

Ces programmes permettent de spécifier la durée de séchage. Options de durée : 15, 30, 60 et 90 minutes. Pour une liste complète de tous les programmes, se référer au guide du produit en ligne.

3. START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE)

Appuyer sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) pendant 1 seconde jusqu'à ce que tous les témoins d'état soient allumés, puis relâcher pour démarrer le programme. Appuyer pendant un programme en cours pour le mettre en pause.

REMARQUE : La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme Timed Dry (Séchage minuté), les réglages de Maximum Drying temperature (Température de séchage maximum) et de Maximum Dry Time (Durée de séchage maximum). Les réglages utilisés sont : Normal Dryness (Séchage normal), Medium Temp (Température moyenne) avec Wrinkle Shield (Antifroissement) désactivé (réglages par défaut configurés à l'usine).

4. MODIFICATEURS DE PROGRAMME (les modificateurs ne sont pas tous accessibles avec tous les programmes)

TEMP (TEMPÉRATURE)

Appuyer sur ce bouton pour modifier les températures offertes sur le programme. (Extra Low [Très basse], Low [Basse], Medium [Moyenne] et High [Élevée])

TIME (DURÉE) (Air Only [Air seulement], Timed Dry [Séchage minuté] et Quick Dry [Séchage rapide] seulement)

Appuyer sur ce bouton pour modifier la durée d'un programme minuté et passer entre 15, 30, 60 et 90 minutes.

OPTIONS

Appuyer sur ce bouton pour ajouter ou supprimer des options pour chaque programme. Appuyer une fois pour activer la sourdine et deux fois pour activer l'option Wrinkle Shield™ (Antifroissement).

CHECK VENT (VÉRIFIER LE CONDUIT D'ÉVACUATION)

Le témoin Check Vent (Vérifier le conduit d'évacuation) s'allume lorsque de la charpie s'accumule et doit être retirée de la conduite de la sècheuse. En le maintenant propre, les performances de séchage seront améliorées. La marche à suivre pour nettoyer le conduit est décrite dans le guide du produit en ligne.

MUTE (Sourdine)

Utiliser cette option pour activer/désactiver le signal sonore de fin d'un programme de séchage.

OPTION WRINKLE SHIELD™ (ANTIFROISSEMENT)

Si l'on n'est pas en mesure de retirer la charge immédiatement, activer cette option pour ajouter jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique afin d'aider à réduire le froissement après la fin du programme.

Programmes automatiques

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Description :
Jeans, vêtements de travail lourds, serviettes	Less Dry (Moins sec)	High (Élevée)	Les programmes de séchage automatique/par détection offrent un séchage idéal en un minimum de temps. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge et du réglage de niveau de séchage. Choisir une température de séchage en fonction des tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur.
Vêtements de travail, tissus de poids moyen, draps	More Dry (Plus sec)	Low (Basse)	
Articles ordinaires, chandails, pantalons, articles légers, synthétiques, délicats, vêtements de sport			

REMARQUE : Si les charges ne semblent pas aussi sèches que désiré, sélectionner Heavy Dry/Very Dry (séchage intense/très sec) la prochaine fois qu'on séchera une charge semblable. Si la charge semble plus sèche que désiré, sélectionner Less Dry (Moins sec) lors du prochain séchage d'une charge semblable.

GUIDE DE PROGRAMMES – PROGRAMMES DE DÉTECTION

(Utiliser des programmes avec détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie.)

La sècheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Les durées de programme exactes varient en fonction de la taille et du type de charge.

Les réglages indiqués sont les réglages par défaut pour ce programme. Après avoir sélectionné un programme, les modificateurs par défaut ou les modificateurs précédemment réglés correspondant à ce programme s'affichent sur l'afficheur ACL. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à sécher. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu.

Articles à sécher :	Pro-	Température de séchage :	Dryness Level (niveau de séchage) :	Options disponibles :	Détails du programme :
–	Wrinkle Control (Antifroissement)	–	–	–	Sélectionnable sur tous les programmes : culbutage jusqu'à l'ouverture de la porte.
Articles lourds comme les serviettes ou les vêtements de travail lourds	Heavy Duty (Service intense)	Ex Low (Très basse) Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	More (plus) Normal (Normal) Less (moins)	Damp Dry (Séchage humide) Remote Start (Mise en marche à distance) Cycle signal (Signal de programme) Wrinkle Prevent (Antifroissement) Extra Power (Plus intense)	 Utilise la chaleur moyenne-élevée et une durée de programme plus long pour sécher de grandes charges d'articles lourds et difficiles à sécher.
Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours	Normal (Normal)	Ex Low (Très basse) Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	More (plus) Normal (Normal) Less (moins)	Damp Dry (Séchage humide) Remote Start (Mise en marche à distance) Cycle signal (Signal de programme) Wrinkle Prevent (Antifroissement) Extra Power (Plus intense)	 Utilise un niveau de chaleur moyenne-élevée pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes.

Articles à sécher :	Pro-	Température de séchage :	Dryness Level (niveau de séchage) :	Options disponibles :	Détails du programme :
Sous-vêtements, chemisiers, lingerie, vêtements d'athlétisme	Delicates (Vêtements délicats)	Ex Low (Très basse) Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	More (plus) Normal (Normal) Less (moins)	Damp Dry (Séchage humide) Remote Start (Mise en marche à distance) Cycle signal (Signal de programme) Wrinkle Prevent (Antifroissement) Extra Power (Plus intense)	 Utilise de la chaleur à basse température pour sécher en douceur les articles délicats.
Vestes, couettes, oreillers, jeans	Bulky Items (Articles volumineux)	Ex Low (Très basse) Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	More (plus) Normal (Normal) Less (moins)	Damp Dry (Séchage humide) Remote Start (Mise en marche à distance) Cycle signal (Signal de programme) Wrinkle Prevent (Antifroissement) Extra Power (Plus intense)	 À utiliser pour le séchage de gros articles volumineux; ne pas surcharger le tambour de la sècheuse. À mi-programme, le signal retentit pour indiquer à l'utilisateur le moment où il doit réagencer les articles pour un séchage optimal.
Charges importantes composées de serviettes en coton, d'articles lourds	Towels (Serviettes)	Ex Low (Très basse) Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	More (plus) Normal (Normal) Less (moins)	Damp Dry (Séchage humide) Remote Start (Mise en marche à distance) Cycle signal (Signal de programme) Wrinkle Prevent (Antifroissement) Extra Power (Plus intense)	 Il s'agit d'un programme long à chaleur élevée. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. À utiliser pour les grosses charges de tissus lourds.

GUIDE DE PROGRAMMES – TIMED CYCLES (PROGRAMMES MINUTÉS)

TIMED DRYING (Séchage minuté) – Fait fonctionner la sècheuse pendant la durée spécifiée sur le module de commande. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

Articles à sécher :	Programme :	Température de séchage :	Options disponibles :	Détails du programme :
N'importe quelle charge REMARQUE : Sélectionner Air Dry (Séchage à l'air) pour sécher la mousse, le caoutchouc, le plastique ou les tissus sensibles à la chaleur.	Timed Dry (Séchage minuté)	Ex Low (Très basse) Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	Damp Dry (Séchage humide) Remote Start (Mise en marche à distance) Cycle signal (Signal de programme) Wrinkle Prevent (Antifroissement) Extra Power (Plus intense)	 À utiliser pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Choisir la température de séchage en fonction du type de tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur.
Petits articles et articles de sport	Quick Dry (Séchage rapide)	Ex Low (Très basse) Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	Damp Dry (Séchage humide) Remote Start (Mise en marche à distance) Cycle signal (Signal de programme) Wrinkle Prevent (Antifroissement) Extra Power (Plus intense)	 For small loads of 3–4 items.
N'importe quelle charge	Air Only (Air seulement)	–	Damp Dry (Séchage humide) Remote Start (Mise en marche à distance) Cycle signal (Signal de programme) Wrinkle Prevent (Antifroissement) Extra Power (Plus intense)	À utiliser pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Utiliser ce programme pour les articles qui risquent de se rétracter sous l'effet de la chaleur.

Recommandations concernant le volume de la charge

Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge indiquées pour chaque programme.



Petite charge : Remplir le tambour de la sècheuse avec 3 ou 4 articles, à pas plus d'un quart de sa capacité.



Grande charge : Remplir le tambour de la sècheuse environ aux trois quarts de sa capacité. Ne pas tasser le linge. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.




Charge de taille moyenne : Remplir le tambour de la sècheuse environ à la moitié de sa capacité.

REMARQUE : La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme Timed Dry (Séchage minuté), les réglages de Maximum Drying temperature (Température de séchage maximum) et de Maximum Dry Time (Durée de séchage maximum). Les réglages utilisés sont : Normal Dryness (Séchage normal), Medium Temp (Température moyenne) avec Wrinkle Shield (Antifroissement) désactivé (réglages par défaut configurés à l'usine).



GUÍA DE CICLOS DE LA SECADORA

PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES

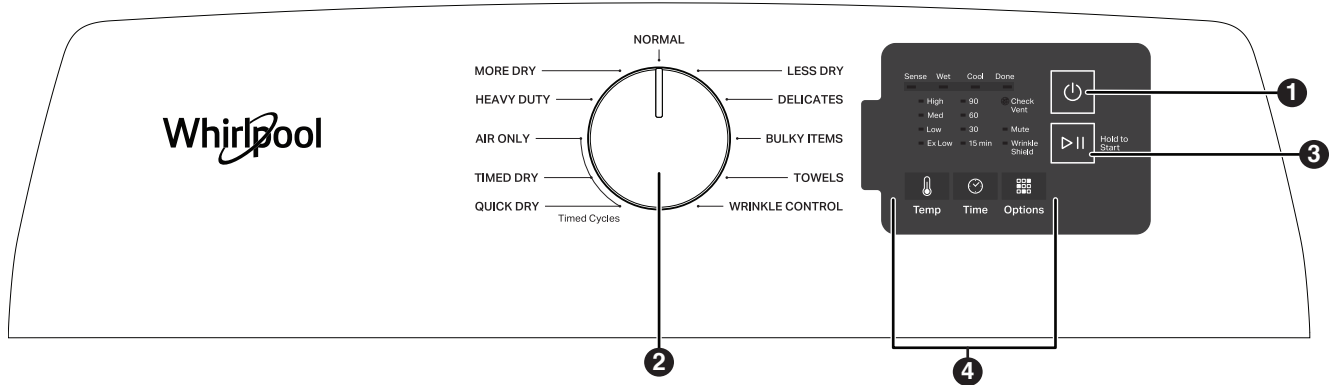

No todas las funciones, los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. El aspecto puede variar.

1. POWER (ENCENDIDO)

Presiónelo para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.

2. PERILLA DE CICLO

Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado.

NOTA: Su secadora se suministra con dos tipos de ciclos: ciclos de secado por sensor y ciclos de secado programado.

CICLOS DE SECADO POR SENSOR:

Utilice ciclos con sensor para un mejor cuidado de las telas y ahorro de energía. La secadora detecta la temperatura del aire, y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. Tenga en cuenta que no puede ajustar el tiempo de estos ciclos.

CICLOS DE SECADO PROGRAMADO:

En estos ciclos, puede especificar el tiempo de secado. Los siguientes son los tiempos disponibles: 15, 30, 60 y 90 minutos. Para una lista completa de todos los ciclos, consulte la Guía del producto en línea.

3. START/PAUSE (INICIO/PAUSA)

Mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) durante 1 segundo, hasta que se hayan encendido todas las luces de estado; a continuación, deje de presionar para que se inicie el ciclo. Presione durante un ciclo para hacer una pausa.

NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales de esta secadora de ropa se basaron en el ciclo Timed Dry (Secado programado), y los ajustes Maximum Drying Temperature (Temperatura de secado máximo) y Maximum Dry Time (Tiempo de secado máximo). Se utilizaron los valores predeterminados de Normal Dryness (Secado normal), Medium Temp (Temperatura media), Wrinkle Shield off (Protección contra arrugas desactivada).

4. MODIFICADORES DE CICLOS (No todos los modificadores están disponibles con todos los ciclos)

TEMP (TEMP.)

Presione esta opción para modificar la temperatura disponible del ciclo (Extra Low [Extra baja], Low [Baja], Medium [Media] y High [Alta]).

TIME (TIEMPO) (Air Only [Solo aire], Timed Dry [Secado programado] y Quick Dry Only [Solo secado rápido])

Presione para modificar el tiempo para los ciclos programados entre 15, 30, 60 y 90 minutos.

OPTIONS (OPCIONES)

Oprima para agregar o quitar opciones de cada ciclo. Pulse una vez para activar Mute (Silencio) y dos veces para activar la opción Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas).

CHECK VENT (REVISAR DUCTO DE VENTILACIÓN)

Check Vent (Revisar ducto de ventilación) se encenderá cuando se haya acumulado pelusa y sea necesario limpiarla del ducto de ventilación de la secadora. Mantenerlo esto limpio mejorará el rendimiento del secado. Los pasos para limpiar el ducto de ventilación se pueden encontrar en la Guía del producto en línea.

MUTE (SILENCIO)

Use esta opción para encender o apagar la señal de finalización del ciclo de secado.

OPCIÓN WRINKLE SHIELD™ (PROTECCIÓN CONTRA ARRUGAS)

Si no puede retirar una carga inmediatamente, active esta opción para añadir 150 minutos de rotación periódica para ayudar a reducir la formación de arrugas una vez finalizado el ciclo.

Ciclos automáticos

No todos los ciclos ni los ajustes están disponibles en todos los modelos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripción:
Jeans, ropa pesada de trabajo, toallas	Less Dry (Menos seco)	High (Alta)	Los ciclos Automatic Dry (Secado automático)/Sensor Dry (Secado por sensor) proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad. Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene dudas respecto de la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en lugar del ajuste más alto.
Ropa de trabajo, telas de peso mediano, sábanas	More Dry (Más seco)	Low (Baja)	
Ropa informal, camisas, pantalones, artículos livianos, prendas sintéticas, ropa delicada, ropa deportiva			

NOTA: Si las cargas no parecen estar tan secas como le gustaría, seleccione Heavy Dry/Very Dry (Secado intenso/Muy seco) la próxima vez que seque una carga similar. Si le parece que las cargas están más secas de lo que le gustaría, seleccione Less Dry (Menos seco) la próxima vez que seque una carga similar.

GUÍA DE CICLOS - SENSOR CYCLES (CICLOS CON SENSOR)

(Use ciclos con sensor para un mejor cuidado de las telas y ahorro de energía.)

La secadora detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire, y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El tiempo exacto de los ciclos variará según el tamaño y el tipo de carga.

Los ajustes que se muestran son los ajustes por defecto para ese ciclo. Una vez que haya seleccionado un ciclo, los modificadores predeterminados o los que se ajustaron anteriormente para ese ciclo se mostrarán en la pantalla LCD. Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a secar. No todos los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. Consulte las instrucciones de la etiqueta de las prendas para saber cuál es la mejor manera de cuidarlas.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura de secado:	Nivel de sequedad:	Opciones disponibles:	Detalles del ciclo:
–	Wrinkle Control (Control de arrugas)	–	–	–	Seleccionable en todos los ciclos de secado hasta que se abra la puerta.
Artículos pesados como toallas o ropa de trabajo pesada	Heavy Duty (Intenso)	Ex Low (Extra baja) Low (Baja) Medium (Media) High (Alta)	More (Más) Normal Less (Menos)	Damp Dry (Semi seco) Remote Start (Inicio remoto) Cycle Signal (Señal de ciclo) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Extra Power (Potencia extra)	 Usa la opción de calor Medium High (Media alta) y un tiempo de ciclo más largo para secar grandes cargas de artículos pesados y difíciles de secar.
Ropa de trabajo, informal, mezclas de algodón, sábanas y panas.	Normal	Ex Low (Extra baja) Low (Baja) Medium (Media) High (Alta)	More (Más) Normal Less (Menos)	Damp Dry (Semi seco) Remote Start (Inicio remoto) Cycle Signal (Señal de ciclo) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Extra Power (Potencia extra)	 Usa una temperatura media alta para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura de secado:	Nivel de sequedad:	Opciones disponibles:	Detalles del ciclo:
Ropa interior, blusas, lencería y ropa resistente	Delicates (Ropa delicada)	Ex Low (Extra baja) Low (Baja) Medium (Media) High (Alta)	More (Más) Normal Less (Menos)	Damp Dry (Semi seco) Remote Start (Inicio remoto) Cycle Signal (Señal de ciclo) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Extra Power (Potencia extra)	 Usa una temperatura más baja para secar con suavidad las prendas delicadas.
Chaquetas, edredones, almohadas y jeans	Bulky Items (Artículos voluminosos)	Ex Low (Extra baja) Low (Baja) Medium (Media) High (Alta)	More (Más) Normal Less (Menos)	Damp Dry (Semi seco) Remote Start (Inicio remoto) Cycle Signal (Señal de ciclo) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Extra Power (Potencia extra)	 Úselo para secar artículos grandes y voluminosos; no llene en exceso el tambor de la secadora. Después de un tiempo de comenzado el ciclo, la señal sonará para indicar cuándo es tiempo de volver a acomodar los artículos para un secado óptimo.
Cargas grandes de toallas de algodón, artículos pesados	Toallas (Toallas)	Ex Low (Extra baja) Low (Baja) Medium (Media) High (Alta)	More (Más) Normal Less (Menos)	Damp Dry (Semi seco) Remote Start (Inicio remoto) Cycle Signal (Señal de ciclo) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Extra Power (Potencia extra)	 Este es un ciclo largo con un nivel de calor alto. No es recomendable para todas las telas. Úselo para cargas grandes de telas pesadas.

GUÍA DE CICLOS - TIMED CYCLES (CICLOS PROGRAMADOS)

TIMED DRY (SECADO PROGRAMADO) - Hará funcionar la secadora durante el tiempo especificado en el control. No todos los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura de secado:	Opciones disponibles:	Detalles del ciclo:
Any Load (Cualquier carga) NOTA: Seleccione Air Dry (Secar al aire) para secar espuma, caucho, plástico o telas sensibles al calor.	Timed Dry (Secado programado)	Ex Low (Extra baja) Low (Baja) Medium (Media) High (Alta)	Damp Dry (Semi seco) Remote Start (Inicio remoto) Cycle Signal (Señal de ciclo) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Extra Power (Potencia extra)	 Úselo para secar artículos hasta dejarlos semisecos; para artículos que no necesitan un ciclo de secado completo. Seleccione una temperatura de secado según el tipo de telas de la carga. Si tiene dudas respecto de la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en lugar del ajuste más alto.
Cargas pequeñas y ropa deportiva	Quick Dry (Secado rápido)	Ex Low (Extra baja) Low (Baja) Medium (Media) High (Alta)	Damp Dry (Semi seco) Remote Start (Inicio remoto) Cycle Signal (Señal de ciclo) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Extra Power (Potencia extra)	 Para cargas pequeñas de 3 a 4 artículos.
Any Load (Cualquier carga)	Air Only (Solo aire)	-	Damp Dry (Semi seco) Remote Start (Inicio remoto) Cycle Signal (Señal de ciclo) Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) Extra Power (Potencia extra)	Úselo para secar artículos hasta dejarlos semisecos; para artículos que no necesitan un ciclo de secado completo. Use este ciclo para artículos que podrían encogerse al usar calor.

Recomendaciones sobre el tamaño de la carga

Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones dadas sobre el tamaño de la carga para cada ciclo.



Carga pequeña:Llene el tambor de la secadora con 3–4 artículos, no más de 1/4 de su capacidad.



Carga grande:Llene el tambor de la secadora hasta 3/4 de la capacidad aproximadamente. No cargue de manera apretada. Los artículos deben girar libremente.



Carga mediana:Llene el tambor de la secadora hasta 1/2 de la capacidad aproximadamente.

NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales de esta secadora de ropa se basaron en el ciclo Timed Dry (Secado programado), y los ajustes Maximum Drying Temperature (Temperatura de secado máximo) y Maximum Dry Time (Tiempo de secado máximo). Se utilizaron los valores predeterminados de Normal Dryness (Secado normal), Medium Temp (Temperatura media), Wrinkle Shield off (Protección contra arrugas desactivada).