


QUICK START GUIDE WHIRLPOOL® FRONT LOAD TOWER

PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

Find your serial tag on your product, as shown in the diagram.

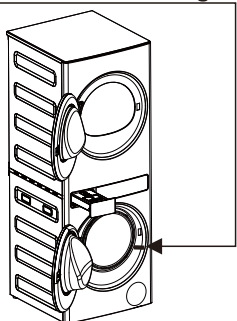

You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.whirlpool.com/owners or www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at 1-866-698-2538 (U.S.A.)/1-800-807-6777 (Canada) or write to us at:

Whirlpool Corporation Consumer Services
PO Box #8
Saint Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING




Fire Hazard

Never place items in the appliance that are dampened with gasoline or other flammable fluids.
No washer can completely remove oil.
Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
Doing so can result in death, explosion, or fire.


WARNING: Do not wash water resistant or water repellent type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage and/or appliance damage.

WASHER

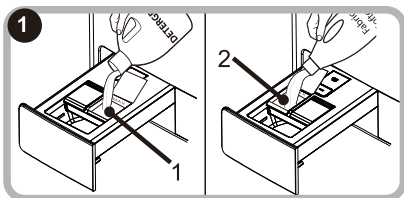

SET UP AUTOMATIC BULK DISPENSERS

Your appliance comes equipped with automatic bulk dispensers, which allow you to fill detergent and fabric softener once and skip refills for multiple loads. Add liquid HE detergent to Dispenser 1 and liquid fabric softener to Dispenser 2. Use HE detergent only.

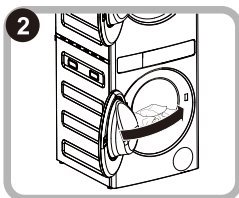

LOAD LAUNDRY


Sort and load laundry loosely and completely into washer, then close the door.




TOUCH POWER BUTTON TO TURN WASHER ON/OFF




SELECT WASH CYCLE

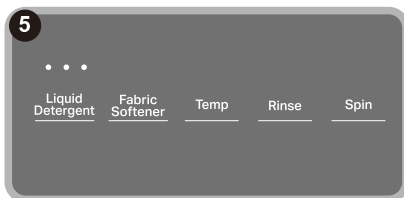

ADJUST CYCLE MODIFIERS & SETTINGS (IF DESIRED)

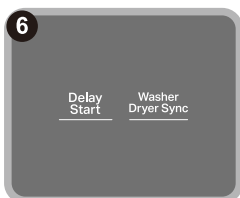

SELECT ADDITIONAL FUNCTIONS (IF DESIRED)

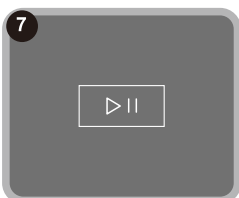


TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE

NOTE: Before washing clothes for the first time, add liquid or powdered HE detergent to the detergent dispenser. Choose the Quick Wash cycle and run it without clothes. Use only HE detergent. This initial cycle serves to ensure the interior is clean and the dispenser drawer is ready for use before washing clothes.

NOTE: Not all cycles, settings or options are available with all models.


OPERATING INSTRUCTIONS

DRYER

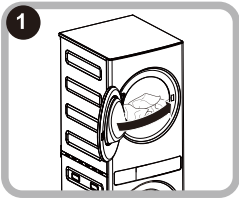

LOAD LAUNDRY


Sort and load laundry loosely and completely into dryer, then close the door. Items need to move freely for optimal drying results.

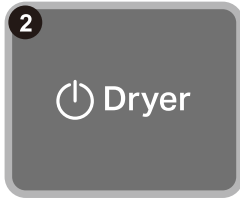


TOUCH POWER BUTTON TO TURN DRYER ON/OFF




SELECT DRY CYCLE

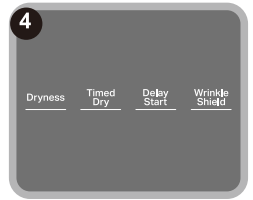

ADJUST CYCLE MODIFIERS & SETTINGS (IF DESIRED)

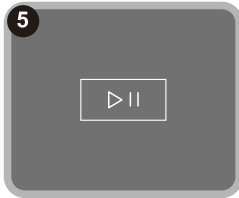


TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE

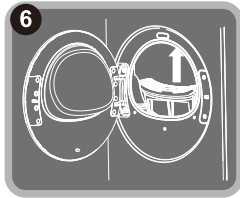

AFTER THE DRYING CYCLE IS COMPLETE, CLEAN THE LINT FILTER

NOTE: Not all cycles, settings or options are available with all models.

CHOOSING THE RIGHT CYCLE

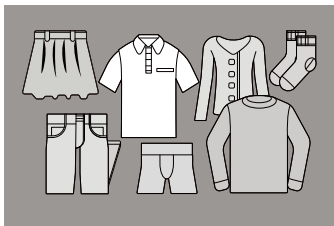

NOTE: Always check the care label, especially when putting clothes in the dryer for the first time.


MAINTENANCE

- Run Clean Washer cycle once a month. The washer will also give you a reminder. Use affresh® appliance cleaner monthly to clean and help maintain appliance performance.
- Leave washer door open for ventilation when washing machine portion is not in use.
- Check inside washer door front rubber bellow seal between cycles. Clean out small items and/or debris if present.
- Washer door inside surface and front rubber bellow seal can be wiped with a damp cloth if hair or fibers are present. To help maintain the door seal.
- Clean washer drain pump filter every 3~6 months. This is located in the lower right corner of machine behind the door cover.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE TOUR À CHARGEMENT FRONTAL WHIRLPOOL®

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS SUR LE PROPRIÉTAIRE

Trouvez votre numéro de série sur votre produit, comme montré dans le diagramme.

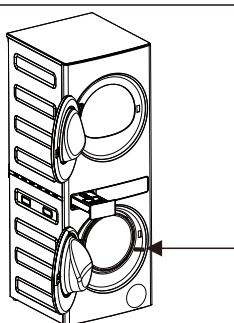

Vous pouvez accéder aux instructions complètes d'installation, de maintenance utilisateur et d'utilisation, aux détails de la garantie et plus encore en visitant notre site web à l'adresse www.whirlpool.com/owners ou www.whirlpool.ca/owners. Cela pourrait vous faire économiser, d'un appel de service. Pour recevoir gratuitement une copie imprimée des informations en ligne, appelez-nous au 18666982538 (États-Unis)/18008076777 (Canada) ou écrivez-nous à :

Services aux consommateurs de Whirlpool Corporation
Boîte postale n° 8
Saint Joseph, MI 49085

Appareils électroménagers de marque Whirlpool
Centre d'expérience client
200-6750, avenue Century
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

Inscrivez-vous pour accéder aux informations de garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, lisez les CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

INSTRUCTIONS : situées dans le manuel du propriétaire de votre appareil, avant d'utiliser cet appareil.

MODE D'EMPLOI

⚠ AVERTISSEMENT




Risque d'incendie

Ne placez jamais d'objets humides dans l'appareil. avec de l'essence ou d'autres liquides inflammables. Aucune rondelle ne peut éliminer complètement l'huile. Ne séchez rien qui ait déjà été en contact avec de l'huile, dessus (y compris les huiles de cuisson). Cela pourrait entraîner la mort, une explosion ou un incendie.


ATTENTION : Ne pas laver avec des produits de type résistant à l'eau ou hydrofuge vêtements. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un état vibratoire anormal et déséquilibré pouvant entraîner blessures corporelles, dommages matériels et/ou dommages aux appareils.

RONDELLE

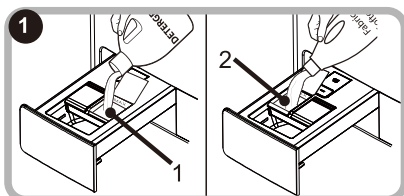

INSTALLER DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE PRODUITS EN VRAC

Votre appareil est équipé de distributeurs automatiques en vrac, qui vous permettent de remplir la lessive et l'assouplissant en une seule fois et d'éviter les remplissages pour plusieurs lavages. Ajoutez la lessive liquide HE dans le distributeur 1 et l'assouplissant liquide dans le distributeur 2. Utilisez uniquement de la lessive HE.

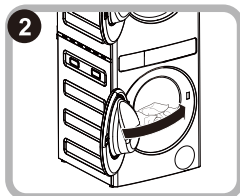

CHARGER LE LINGE


Trier et charger le linge vaguement et complètement dans rondelle, puis fermez la porte.




APPUYEZ SUR LE BOUTON MARCHE/ ARRÊT POUR ALLUMER/ÉTEINDRE LE LAVE-LINGE.




SÉLECTIONNER LE CYCLE DE LAVAGE

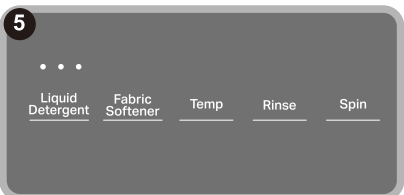

AJUSTER LES MODIFICATEURS DE CYCLE ET LES PARAMÈTRES (SI VOUS LE SOUHAITEZ)

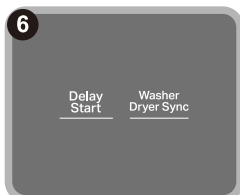

SÉLECTIONNER SUPPLÉMENTAIRE FONCTIONS (SI VOUS LE SOUHAITEZ)

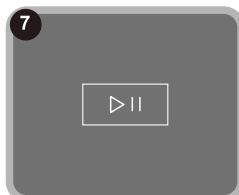


APPUYEZ ET MAINTENEZ DÉMARRER/PAUSE POUR COMMENCER LE CYCLE

REMARQUE : Avant de laver vos vêtements pour la première fois, versez de la lessive liquide ou en poudre HE dans le bac à lessive. Choisissez le cycle de lavage rapide et lancez-le à vide. Utilisez uniquement de la lessive HE. Ce cycle initial permet de s'assurer que l'intérieur est propre et que le bac à lessive est prêt à l'emploi avant le lavage.

REMARQUE : Tous les cycles, paramètres ou options ne sont pas disponibles avec tous les modèles.


MODE D'EMPLOI

SÉCHOIR

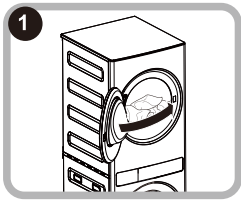

CHARGER LE LINGE


Triez et chargez le linge en vrac et complètement dans le sèche-linge, puis fermez la porte. Pour un séchage optimal, le linge doit pouvoir bouger librement.

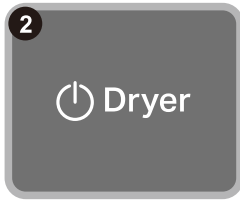


APPUYEZ SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT POUR ALLUMER/ÉTEINDRE LE SÈCHE-LINGE.




SÉLECTIONNER LE CYCLE DE SÉCHAGE

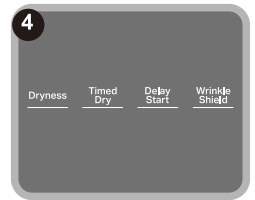

AJUSTER LES MODIFICATEURS DE CYCLE ET LES PARAMÈTRES (SI VOUS LE SOUHAITEZ)

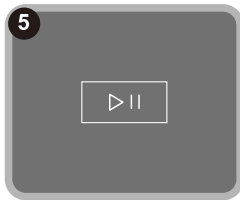

APPUYEZ ET MAINTENEZ DÉMARRER/PAUSE POUR COMMENCER LE CYCLE

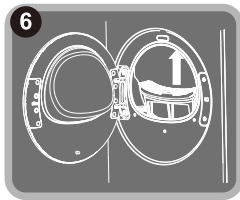

UNE FOIS LE CYCLE DE SÉCHAGE TERMINÉ, NETTOYEZ LE FILTRE À PELUCHES

NOTE: Not all cycles, settings or options are available with all models.

CHOISIR LE BON CYCLE



REMARQUE : Vérifiez toujours l'étiquette d'entretien, en particulier lorsque vous mettez des vêtements dans le sèche-linge pour la première fois.


ENTRETIEN

- Lancez le cycle de nettoyage du lave-linge une fois par mois. Le lave-linge vous enverra également un rappel. Utilisez le nettoyant affresh® une fois par mois pour nettoyer vos électroménagers et contribuer à maintenir leur performance.
- Laissez la porte du lave-linge ouverte pour permettre la ventilation lorsque la partie machine n'est pas utilisée.
- Vérifiez le joint en caoutchouc à l'intérieur de la porte entre les cycles. Nettoyez les petits objets et/ou débris s'ils sont présents.
- La surface intérieure de la porte de la laveuse et le joint en caoutchouc avant peuvent être essuyés avec un chiffon humide en cas de présence de cheveux ou de fibres, afin de préserver l'étanchéité de la porte.
- Nettoyez le filtre de la pompe de vidange du lave-linge tous les 3 à 6 mois. Il se trouve dans le coin inférieur droit de la machine, derrière le cache-porte.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO WHIRLPOOL® TORRE DE CARGA FRONTAL

REGISTRO DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Encuentra tu etiqueta de serie en su producto, como se muestra en el diagrama.

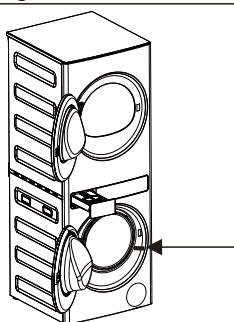

Puede acceder a las instrucciones completas de instalación, mantenimiento y funcionamiento del usuario, detalles de la garantía y más. Visite nuestro sitio web en www.whirlpool.com/owners o www.whirlpool.ca/owners. Esto podría ahorrarle el costo, de una llamada de servicio. Para recibir una copia impresa gratuita de la información en línea, llámenos al 18666982538 (EE. UU.)/18008076777 (Canadá) o escribanos a:

Servicios al consumidor de Whirlpool Corporation
Apartado postal n.º 8
San José, MI 49085

Electrodomésticos de la marca Whirlpool
Centro de experiencia del cliente
200-6750 Avenida del siglo.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Regístrese para acceder a la información de la garantía y recibir notificaciones importantes relacionadas con su producto.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

INSTRUCCIONES: que se encuentran en el Manual del propietario de su electrodoméstico, antes de operar este electrodoméstico.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de incendio

Nunca coloque en el aparato objetos que estén húmedos, con gasolina u otros líquidos inflamables. Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite. No seque nada que haya tenido algún tipo de aceite, sobre él (incluidos los aceites de cocina). Hacerlo puede provocar la muerte, una explosión o un incendio.


ADVERTENCIA: No lavar prendas de tipo resistente al agua o repelente al agua ropa. No seguir atentamente estas instrucciones puede resultar en una Vibración anormal y condición desequilibrada que podría resultar en lesiones físicas, daños a la propiedad y/o daños al aparato.

ARANDELA

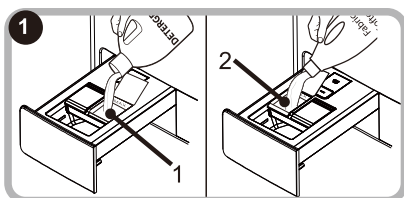

INSTALAR DISPENSADORES AUTOMÁTICOS A GRANDEL

Su electrodoméstico viene equipado con dispensadores automáticos de detergente y suavizante, que le permiten llenar una sola vez y omitir la necesidad de rellenar el detergente para varias cargas. Añada detergente líquido de alta eficiencia (HE) al dispensador 1 y suavizante líquido al dispensador 2. Use solo detergente de alta eficiencia (HE).

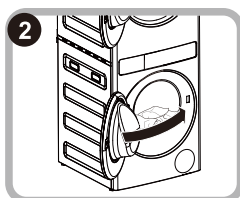

CARGAR LA ROPA


Clasificar y cargar la ropa libremente y completamente dentro lavadora, luego cerrar la puerta.




PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO PARA ENCENDER/APAGAR LA LAVADORA




SELECCIONAR CICLO DE LAVADO

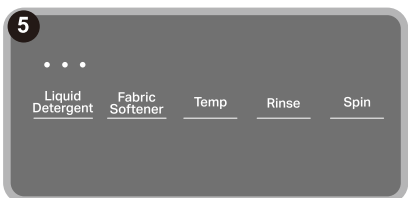

AJUSTE LOS MODIFICADORES DEL CICLO Y LA CONFIGURACIÓN (SI LO DESEA)

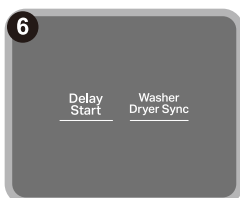

SELECCIONAR ADICIONAL FUNCIONES (SI LO DESEA)

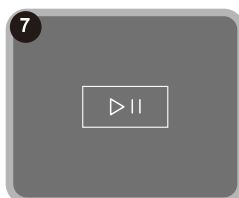

TOQUE Y MANTENGA PRESIONADO INICIO/PAUSA PARA COMENZAR CICLO




NOTA: Antes de lavar la ropa por primera vez, agregue detergente de alta eficiencia (HE) líquido o en polvo al dispensador. Seleccione el ciclo de lavado rápido y póngalo en marcha sin ropa. Use únicamente detergente de alta eficiencia (HE). Este ciclo inicial garantiza la limpieza interior y el cajón del dispensador listo para usar antes de lavar la ropa.

NOTA: No todos los ciclos, configuraciones u opciones están disponibles con todos los modelos.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

SECADORA

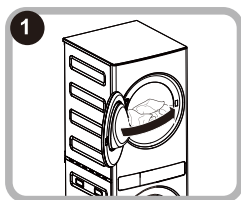

CARGAR LA ROPA


Clasifique y cargue la ropa suelta y completamente en la secadora, luego cierre la puerta. Las prendas deben moverse libremente para un secado óptimo.

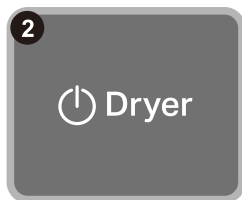


PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO PARA ENCENDER/APAGAR LA SECADORA




SELECCIONAR CICLO DE SECADO

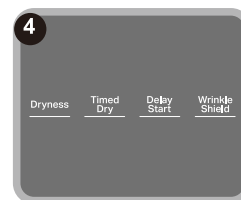

AJUSTE LOS MODIFICADORES DEL CICLO Y LA CONFIGURACIÓN (SI LO DESEA)

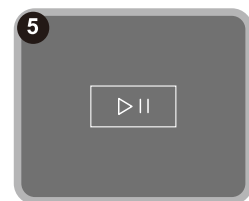


TOQUE Y MANTENGA PRESIONADO INICIO/PAUSA PARA COMENZAR CICLO

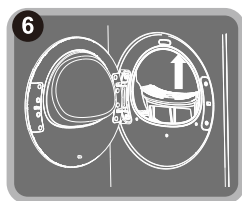

UNA VEZ FINALIZADO EL CICLO DE SECADO, LIMPIE EL FILTRO DE PELUSAS

NOTA: No todos los ciclos, configuraciones u opciones están disponibles con todos los modelos.

ELEGIR LA BICICLETA ADECUADA

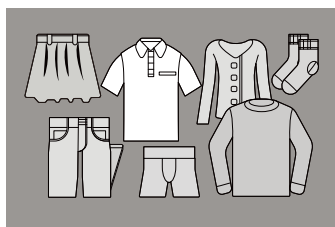

NOTA: Revise siempre la etiqueta de cuidado, especialmente cuando coloque la ropa en la secadora por primera vez.

MANTENIMIENTO

- Ejecute el ciclo de limpieza de la lavadora una vez al mes. La lavadora también le avisará. Utilice el limpiador de electrodomésticos affresh® mensualmente para limpiar y ayudar a mantener el rendimiento de los electrodomésticos.
- Deje la puerta de la lavadora abierta para ventilar cuando no utilice ninguna parte de la lavadora.
- Revise la junta de goma frontal de la puerta interior de la lavadora entre ciclos. Elimine los objetos pequeños o residuos, si los hay.
- La superficie interior de la puerta de la lavadora y el sello de goma frontal del fuelle se pueden limpiar con un paño húmedo si hay pelos o fibras presentes, para ayudar a mantener el sello de la puerta.
- Limpie el filtro de la bomba de drenaje de la lavadora cada 3 a 6 meses. Se encuentra en la esquina inferior derecha de la máquina, detrás de la tapa de la puerta.

