
Removable Delicates Basket Accessory


How to Use

1

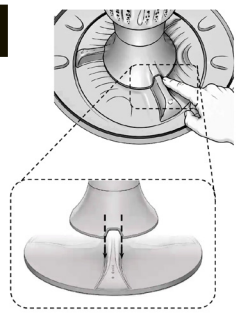


Align Tabs & Notches

2

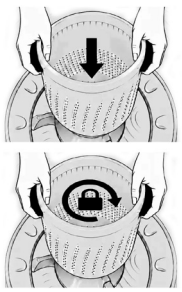


Push Down & Quickly Rotate Clockwise

3

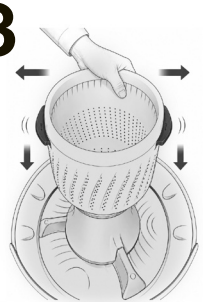


Confirm Basket Locks in Place

4

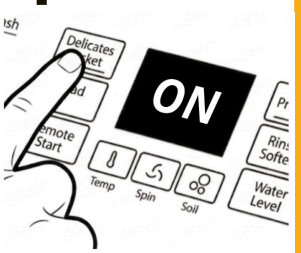


Press “Delicates Basket” Button

How to Load
Do not load above the top holes. Max load size is 2 lbs.

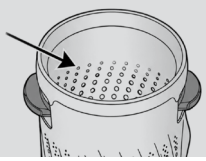

How to Remove
Squeeze and rotate counterclockwise for extra capacity.

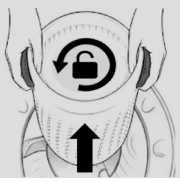

Scan to Learn More

Recommended Delicate Items:

- Knitted Sweaters
- Baby Clothes
- Hats
- Silk Items
- Bras/Underwear
- Gym Clothes
- Swimsuits
- Socks

NOT Recommended Items:

- Large Loads
- Stuffed Animals
- Shoes
- Sponges
- Heavily Soiled Loads
- Bedding Items
- Towels/Terry Towels
- Sports Equipment


Whirlpool®

W11843283A

Panier Amovible Pour Articles Délicats


Utilisation

1

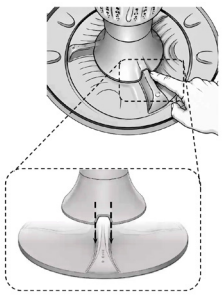


Aligner les ongletset les encoches

2

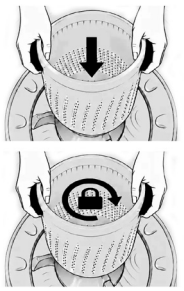


Pousser vers le bas et tourner rapidement dans le sens horaire

3

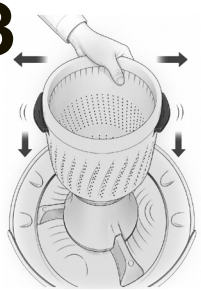


Confirmer que le panier est verrouillé en place

4

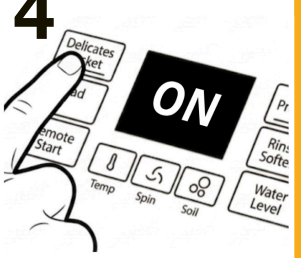


Appuyer sur le bouton « Delicates Basket »
(Panier pour articles délicats)

Chargement
Ne pas charger au-dessus des trous du haut. La taille maximum de la charge est de 2 lb.

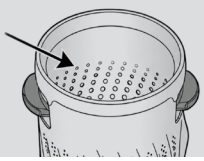

Retrait
Presser et tourner dans le sens antihoraire pour une capacité supplémentaire.

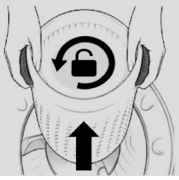

Numériser pour en apprendre plus

Articles délicats recommandés:

- Chandails en tricot
- Vêtements pour bébé
- Chapeaux
- Articles en soie
- Soutien-gorge/sous-vêtements
- Vêtements d'entraînement
- Maillots de bain
- Chaussettes

Articles NON recommandés:

- Charges de taille importante
- Serviettes/serviettes éponges
- Chaussures
- Équipement sportif
- Charges très sales
- Articles de literie
- Peluches
- Éponges

Whirlpool®

W11843283A