
INSTALLATION INSTRUCTIONS 24" (60.9 CM), 27" (68.6 CM), AND 30" (76.2 CM) INDOOR ELECTRIC WARMING DRAWER

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR TIROIR-RÉCHAUD ÉLECTRIQUE POUR USAGE INTÉRIEUR DE 24 po (60,9 CM), 27 po (68,6 CM), ET 30 po (76,2 CM)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CAJÓN DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO PARA INTERIOR DE 24" (60,9 CM), 27" (68,6 CM) Y 30" (76,2 CM)

Table of Contents / Table des matières / Índice

WARMING DRAWER SAFETY.....2	SÉCURITÉ DU TIROIR-RÉCHAUD9	SEGURIDAD DEL CAJÓN
INSTALLATION REQUIREMENTS.....3	EXIGENCES D'INSTALLATION10	DE CALENTAMIENTO.....16
Tools and Parts.....3	Outillage et pièces.....10	REQUISITOS DE INSTALACIÓN17
Location Requirements3	Exigences d'emplacement.....10	Herramientas y piezas.....17
Electrical Requirements.....6	Spécifications électriques13	Requisitos de ubicación.....17
INSTALLATION INSTRUCTIONS.....6	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.....13	Requisitos eléctricos20
Install Warming Drawer6	Installation du tiroir-réchaud.....13	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN20
Complete Installation.....7	Achever l'installation.....14	Instalar el cajón de calentamiento20
CUSTOM DRAWER FRONT	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	Instalación completa21
INSTALLATION INSTRUCTIONS	DE LA FAÇADE DU TIROIR	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
FOR WARMING DRAWERS.....7	PERSONNALISÉ POUR TIROIR-	DE FRENTE A MEDIDA PARA
Tools and Parts.....7	RÉCHAUD14	CAJONES DE CALENTAMIENTO21
Install Custom Drawer Front Panel7	Outillage et pièces.....14	Herramientas y piezas.....21
	Installation du panneau de la façade	Instalar el panel frontal del cajón
	du tiroir personnalisé14	a medida.....21

IMPORTANT:

Save for local electrical inspector's use.

IMPORTANT :

À conserver pour consultation par l'inspecteur local des installations électriques.

IMPORTANTE:

Guarde para tener a disposición del inspector de electricidad local.

WARMING DRAWER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

INSTALLATION REQUIREMENTS

Tools and Parts

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

Tools needed

- Phillips screwdriver
- Flat-blade screwdriver
- Measuring tape
- Level
- Drill
- 1³/₈" (3 cm) drill bit

Parts needed

- Two #8-18 x 1¹/₂" screws
- Lens (for panel ready models)
- Two machine screws (for panel ready models)
- Two handle anchors (for panel ready models)

Check local codes. Check existing electrical supply. See "Electrical Requirements."

It is recommended that all electrical connections be made by a licensed, qualified electrical installer.

Location Requirements


IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.

- Cutout dimensions that are shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance with warming drawer.
- Recessed installation area must provide complete enclosure around the recessed portion of the warming drawer.
- Grounded electrical supply is required. See "Electrical Requirements" section.
- Electrical supply outlet should be located in the rear wall on the upper right-hand side of the cutout or in an adjacent cabinet. The outlet must be recessed. If the electrical outlet is located in an adjacent cabinet, a 13/8" (3.5 cm) minimum diameter hole should have been drilled in the back of the cutout or support surface to pass the power supply cord through to the outlet.
- Warming drawer support surface must be solid, level, and flush with bottom of cabinet cutout.
- Warming drawers with oiled bronze, black glass, and white glass panels are approved for indoor use only.
- Support surface must be solid, level, and flush with the bottom of the cabinet cutout.
- 24" (61.0 cm) minimum cabinet depth.

For best performance results make sure the warming drawer is leveled before completing installation. There is no way to level the warming drawer after it has been installed. If the installation is not level, the door may slide open or not seal tightly, allowing heat to escape.


NOTE: If installing the warming drawer below another product, refer to that product's literature for any installation requirements.

Product Dimensions

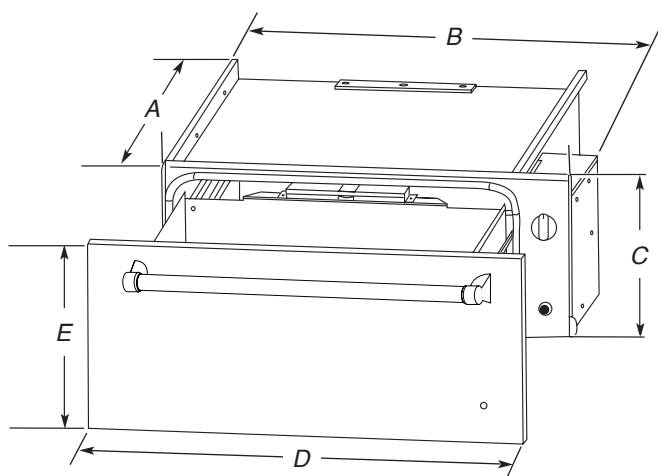

WARMING DRAWER SIZE	OVEN DEPTH (A)	RECESSED WIDTH (B)	RECESSED HEIGHT (C)	OVERALL WIDTH (D)	DRAWER FRONT HEIGHT (E)
24" (60.9 cm)	23 ¹ / ₈ " (58.7 cm)	22 ¹ / ₄ " (56.5 cm)	9" (22.9 cm)	23 ³ / ₄ " (60.3 cm)	10 ¹ / ₄ " (26.1 cm)
27" (68.6 cm)	23 ¹ / ₈ " (58.7 cm)	25 ¹ / ₄ " (64.1 cm)	9" (22.9 cm)	26 ³ / ₄ " (67.9 cm)	10 ¹ / ₄ " (26.1 cm)
30" (76.2 cm)	23 ¹ / ₈ " (58.7 cm)	28 ¹ / ₄ " (71.8 cm)	9" (22.9 cm)	29 ³ / ₄ " (75.6 cm)	10 ¹ / ₄ " (26.1 cm)

Clearance Dimensions

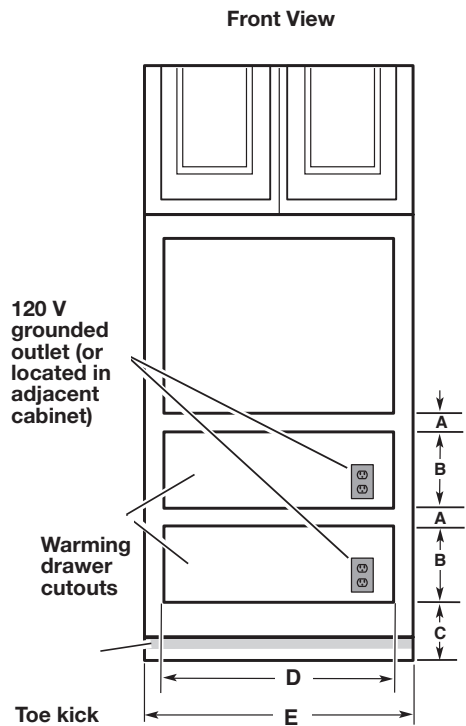

WARMING DRAWER SIZE	MINIMUM BETWEEN CUTOUTS (A)	CUTOUT HEIGHT (B)	MINIMUM/RECOMMENDED (C)	CUTOUT WIDTH (D)	MINIMUM CABINET WIDTH (E)
24" (60.9 cm)	2½" (6.4 cm)	9⅞" (23.2 cm)	1" (2.5 cm)/ 4¼" (10.8 cm)	22½" (57.1 cm)	24" (60.9 cm)
27" (68.6 cm)	2½" (6.4 cm)	9⅞" (23.2 cm)	1" (2.5 cm)/ 4¼" (10.8 cm)	25½" (64.8 cm)	27" (68.6 cm)
30" (76.2 cm)	2½" (6.4 cm)	9⅞" (23.2 cm)	1" (2.5 cm)/ 4¼" (10.8 cm)	28½" (72.4 cm)	30" (76.2 cm)


Warming drawer can be installed as an indoor single or double installation or installed under a single oven. Two warming drawers under a single oven are shown.

NOTE: The warming drawer cannot be leveled after being installed.

Custom Wood Drawer Front

If you plan to install a custom wood panel to match your cabinets, we recommend consulting a qualified cabinetmaker or carpenter. The back of the wood panel must be sealed to avoid moisture damage.

Clearance Dimensions - Flush Installation

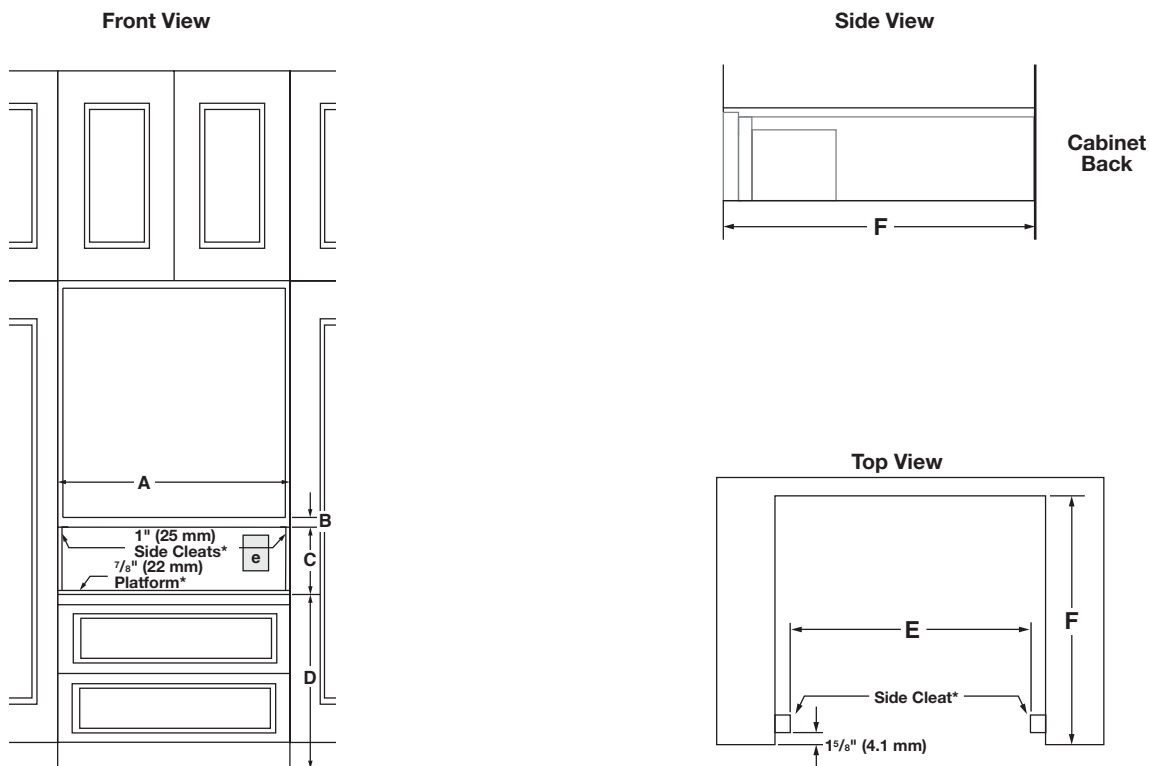

		27" Models	30" Models
A	Width of flush inset cutout (minimum)	27¼" (69.2 cm)	30¼" (76.8 cm)
B	Height between cutouts (minimum)	2½" (6.4 cm)	2½" (6.4 cm)
C	Height of flush inset cutout (minimum)	10¾" (27.3 cm)	10¾" (27.3 cm)
D	Bottom of cutout to floor (recommended)	8¼" (21.0 cm)	8¼" (21.0 cm)
	Bottom of cutout to floor (minimum)	5" (12.7 cm)	5" (12.7 cm)
E	Width of opening (minimum)	25¼" (64.1 cm)	28¼" (71.8 cm)
F	Depth of cutout (minimum)	25" (63.5 cm)	25" (63.5 cm)
e	Recommended outlet location		

Flush Installation Requirements

A 25" (63.5 cm) minimum cutout depth is required.

These dimensions will result in a 1/4" (6 mm) reveal on all sides of the warming drawer.

*The front face of the cleats and platforms will be visible and should be treated as a finished surface.

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

IMPORTANT: The warming drawer must be electrically grounded in accordance with local codes and ordinances, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 or Canadian Electrical Code, CSA C22.1.


If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrical installer determine that the ground path is adequate.

A copy of the above code standards can be obtained from:

National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

- A 120 V, 60 Hz, AC only, 15-A fused, electrical circuit is required. A time-delay fuse or circuit breaker is also recommended. It is recommended that a separate circuit serving only this warming drawer be provided.
- The model/serial/rating plate is located above the left-hand side receiving slide. The warming drawer must be removed to view the model/serial/rating plate. See the illustration below.

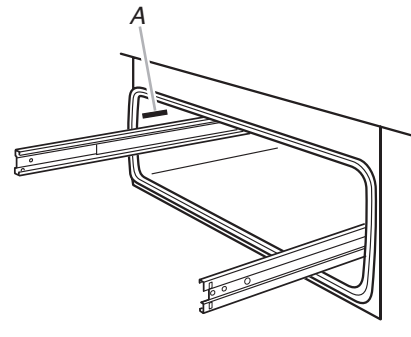

A. Model/serial/rating plate

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Install Warming Drawer

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install warming drawer.

Failure to do so can result in back or other injury.

1. Turn off power supply. Using 2 or more people, move warming drawer close to its final location. Remove and discard shipping materials, tape, and film from the warming drawer. Remove and set aside racks and other parts from inside warming drawer.
2. Check that the warming drawer Temperature control knob is set to the OFF position.
3. Support the warming drawer on a sturdy surface level with the cutout opening.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.


Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

4. Plug the power supply cord into the grounded 3 prong outlet.
5. Slide the warming drawer over halfway into the cutout opening.
6. Open warming drawer and slowly push against the front panel to slide the drawer completely into the cabinet until the flanges on the front panel meet the cabinet face.

- Use the two #8-18 x 1/2" screws provided to secure the warming drawer frame to the cabinet.

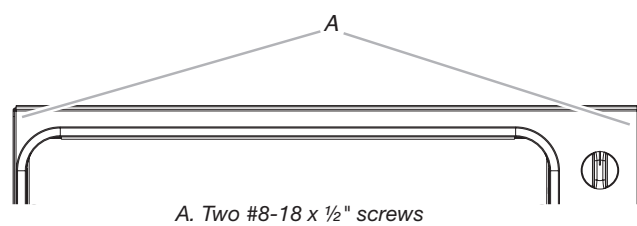

Complete Installation

- Check that all parts are now installed. If there is an extra part, go back through the steps to see which step was skipped.
- Check that you have all of your tools.
- Dispose of/recycle all packaging materials.
- For warming drawer use and cleaning, read the Use and Care Guide.
- Push in and turn the control knob to HI, and the light should illuminate.

If warming drawer(s) does not operate, check the following:

- Household fuse is intact and tight, or circuit breaker has not tripped.
- Warming drawer is plugged in, and electrical supply is connected.

If you need Assistance or Service:

Please reference the “Warranty” section of the Use and Care Guide.

CUSTOM DRAWER FRONT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WARMING DRAWERS

Tools and Parts

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

Tools needed

- Phillips screwdriver
- Drill and appropriate bits

Parts Supplied

- #8-18 x 1/2" screws (6)
- Indicator light lens


Parts needed

- Custom drawer front
- Custom handle (optional)
- Adhesive recommended for plastic to wood

Install Custom Drawer Front Panel

The warming drawer has an interface that will allow a modest range of panel sizes. The actual panel size should be selected by the customer and the contractor to suit the desired effect. It is recommended that a qualified carpenter make and install the custom drawer front and handle(s) to match surrounding cabinetry.


- Install warming drawer unit as instructed by the Installation Instructions provided with the warming drawer.
- Create the custom drawer front. Below are the minimum and maximum dimensions for the custom drawer front. The size of the custom drawer front for the warming drawer will vary according to the specific installation. The depth of the panel will vary in order to have the custom warming drawer flush with the surrounding cabinets.

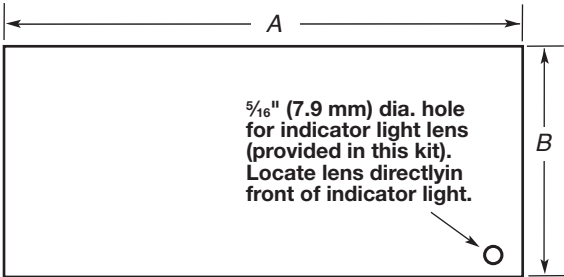

Model	A - MAX	B - MAX	A - MIN	B - MIN
24" (60.9 cm) Warming Drawer	23 3/4" (60.3 cm)	10 5/16" (26.2 cm)	23" (58.4 cm)	9 1/16" (23.0 cm)
27" (68.6 cm) Warming Drawer	26 3/4" (67.9 cm)	10 5/16" (26.2 cm)	26" (66.1 cm)	9 1/16" (23.0 cm)
30" (76.2 cm) Warming Drawer	29 3/4" (75.6 cm)	10 5/16" (26.2 cm)	29" (73.7 cm)	9 1/16" (23.0 cm)

3. It is recommended that if a wood or porous custom drawer front is installed, a high-quality spray polyurethane finish be applied to the inner wood surface.
4. For the lens, drill a $\frac{5}{16}$ " (7.9 mm) diameter hole through the appearance side of the custom drawer front. This hole will allow the "ON" Indicator Light to be visible through the custom drawer front. To secure the lens, use an adhesive specified for plastic-to-wood application.
5. Install custom handle (not supplied) through custom drawer front.

6. The custom drawer front is fastened to the stainless steel drawer by driving 6 screws through clearance holes in the drawer front into the wooden or other custom made panel.

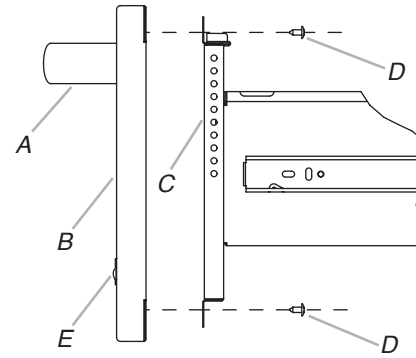

- A. Optional handle
 B. Custom door panel
 C. Warming drawer front
 D. #8-18 x $\frac{3}{4}$ " screws (6)
 E. Lens

SÉCURITÉ DU TIROIR-RÉCHAUD

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

EXIGENCES D'INSTALLATION

Outillage et pièces

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant d'entreprendre l'installation. Lire et observer les instructions fournies avec chacun des outils de la liste ci-dessous.

Outils nécessaires

- Tournevis Phillips
- Tournevis à lame plate
- Mètre ruban
- Niveau
- Perceuse
- Scie-cloche de 1 3/8 po (3,5 cm)

Pièces fournies

- Deux vis n° 8 de 18 x 1/2 po
- Cabochon (pour les modèles avec panneaux prêts-à-installer)
- Deux vis à métal (pour les modèles avec panneaux prêts-à-installer)
- Deux d'ancrage à poignée (pour les modèles avec panneaux prêts-à-installer)

Consulter les codes locaux. Vérifier l'alimentation électrique existante. Voir "Spécifications électriques".

Il est recommandé de faire réaliser tous les raccordements électriques par un électricien qualifié agréé.

Exigences d'emplacement


IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

- Il est nécessaire d'utiliser les dimensions de l'ouverture à découper indiquées. Ces dimensions prennent en compte les dégagements de séparation minimums à respecter pour le tiroir-réchaud.
- L'espace d'installation dans un encastrement doit permettre la formation d'une enceinte complète autour de la partie encastrée du tiroir-réchaud.
- Une source d'électricité avec liaison à la terre est nécessaire. Voir "Spécifications électriques".
- La prise électrique doit être située dans le mur arrière du côté supérieur droit de l'ouverture ou dans un placard adjacent. La prise doit être encastrée. Si la prise électrique est située dans un placard adjacent, un trou de 1 3/8 po (3,5 cm) de diamètre minimum doit avoir été percé à l'arrière de l'ouverture ou de la surface de support pour faire passer le cordon d'alimentation.
- La surface de support du tiroir-réchaud doit être robuste, d'aplomb et en affleurement avec le bas de l'ouverture découpée dans le placard.
- Les tiroirs-réchaud avec panneaux en bronze huilé, en verre noir ou verre blanc sont approuvés pour une utilisation en intérieur uniquement.
- La surface de support doit être robuste, d'aplomb et en affleurement avec le bas de l'ouverture découpée dans le placard.
- Profondeur de placard minimale : 24 po (61 cm)

Pour le meilleur rendement, vérifier que le tiroir-réchaud est d'aplomb avant d'achever l'installation. Il est impossible de régler l'aplomb du tiroir-réchaud après son installation. Si l'installation n'est pas d'aplomb, la porte risque de s'ouvrir ou de ne pas fermer hermétiquement, ce qui laissera la chaleur s'échapper.


REMARQUE : Si le tiroir-réchaud est installé en-dessous d'un autre produit, consulter la documentation de ce produit pour connaître les exigences d'installation.

Dimensions du produit

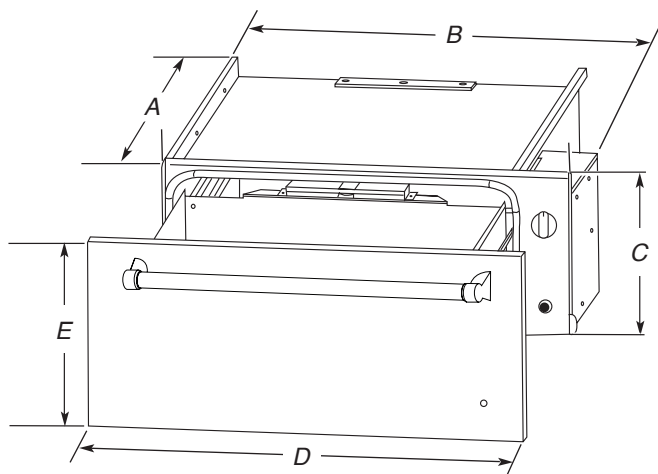

TAILLE DU TIROIR-RÉCHAUD	PROFON- DEUR DU FOUR (A)	LARGEUR DE L'ENCASTREMENT (B)	HAUTEUR DE L'ENCASTREMENT (C)	LARGEUR TOTALE (D)	HAUTEUR DE L'AVANT DU TIROIR (E)
24 po (60,9 cm)	23 1/8 po (58,7 cm)	22 1/4 po (56,5 cm)	9 po (22,9 cm)	23 3/4 po (60,3 cm)	10 1/4 po (26,1 cm)
27 po (68,6 cm)	23 1/8 po (58,7 cm)	25 1/4 po (64,1 cm)	9 po (22,9 cm)	26 3/4 po (67,9 cm)	10 1/4 po (26,1 cm)
30 po (76,2 cm)	23 1/8 po (58,7 cm)	28 1/4 po (71,8 cm)	9 po (22,9 cm)	29 3/4 po (75,6 cm)	10 1/4 po (26,1 cm)

Dimensions d'espacement

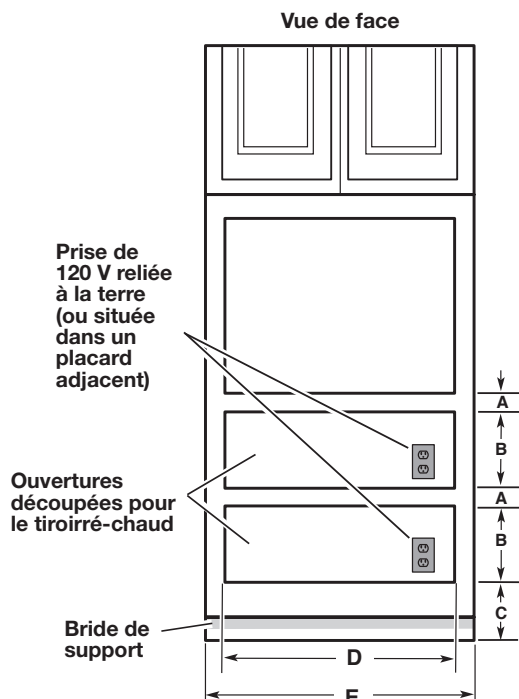

TAILLE DU TIROIR-RÉCHAUD	DISTANCE MINIMALE ENTRE LES OUVERTURES (A)	HAUTEUR DE L'OUVERTURE (B)	DISTANCE MINIMALE/ RECOMMANDÉE (C)	LARGEUR DE L'OUVERTURE (D)	LARGEUR MINIMALE DU PLACARD (E)
24 po (60,9 cm)	2½ po (6,4 cm)	9½ po (23,2 cm)	1 po (2,5 cm)/ 4¼ po (10,8 cm)	22½ po (57,1 cm)	24 po (60,9 cm)
27 po (68,6 cm)	2½ po (6,4 cm)	9½ po (23,2 cm)	1 po (2,5 cm)/ 4¼ po (10,8 cm)	25½ po (64,8 cm)	27 po (68,6 cm)
30 po (76,2 cm)	2½ po (6,4 cm)	9½ po (23,2 cm)	1 po (2,5 cm)/4¼ po (10,8 cm)	28½ po (72,4 cm)	30 po (76,2 cm)


Le tiroir-réchaud peut être installé pour usage intérieur en configuration simple ou double ou être installé sous un four simple. L'illustration présente la configuration de deux tiroirs-réchaud installés sous un four simple.

REMARQUE : Il est impossible de régler l'aplomb du tiroir-réchaud après son installation.

Façade de tiroir avec panneau personnalisé en bois

Si vous prévoyez d'installer un panneau personnalisé en bois assorti à vos placards, nous vous recommandons de consulter un ébéniste ou un menuisier qualifié. L'arrière du panneau en bois doit être scellé pour éviter tout dommage dû à l'humidité.

Dimensions d'espacement pour une installation en affleurement

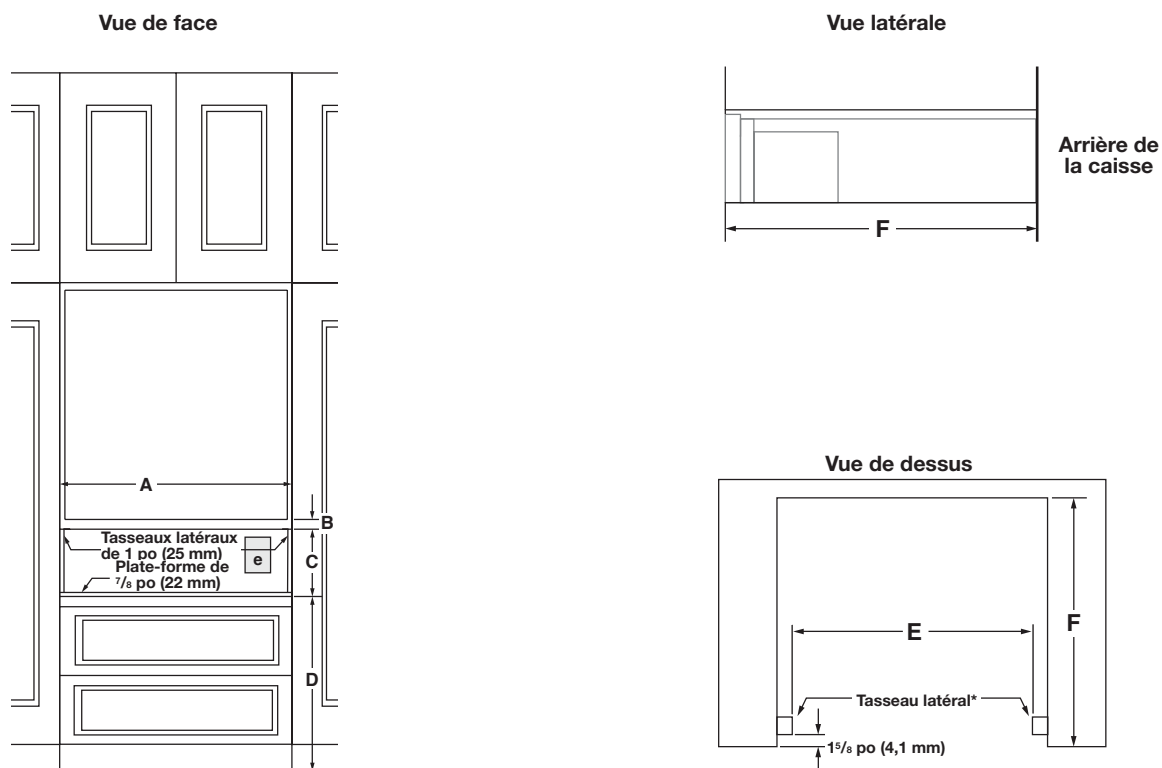

		Modèles de 27 po	Modèles de 30 po
A	Largeur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement	27 1/4 po (69,2 cm)	30 1/4 po (76,8 cm)
B	Hauteur minimale entre les ouvertures	2 1/2 po (6,4 cm)	2 1/2 po (6,4 cm)
C	Hauteur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement	10 3/4 po (27,3 cm)	10 3/4 po (27,3 cm)
D	Distance recommandée du fond de l'ouverture au sol	8 1/4 po (21,0 cm)	8 1/4 po (21,0 cm)
	Distance minimale du fond de l'ouverture au sol	5 po (12,7 cm)	5 po (12,7 cm)
E	Largeur minimale de l'ouverture	25 1/4 po (64,1 cm)	28 1/4 po (71,8 cm)
F	Profondeur minimale de l'ouverture	25 po (63,5 cm)	25 po (63,5 cm)
e	Emplacement recommandé pour la prise de courant		

Exigences pour une installation en affleurement

L'ouverture doit avoir une profondeur minimale de 25 po (63,5 cm).

Ces dimensions donneront un dégagement de 1/4 po (6 mm) de chaque côté du tiroir-réchaud.

*La façade des tasseaux et des plate-formes sera visible et doit être traitée comme une surface de finition.

Spécifications électriques

AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.


IMPORTANT : Le tiroir-réchaud doit être correctement relié à la terre en conformité avec les codes et règlements locaux en vigueur, ou en l'absence de tels codes, avec le National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 ou le Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.

Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la liaison à la terre.

Pour obtenir un exemplaire de la norme des codes ci-dessus, contacter :

National Fire Protection Association 1
Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471
CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

- L'appareil doit être alimenté par un circuit de 120 V, CA seulement, 60 Hz, 15 A, protégé par fusible. On recommande également d'utiliser un fusible ou un disjoncteur temporisé. Il est recommandé de raccorder le tiroir-réchaud sur un circuit distinct exclusif à cet appareil.
- La plaque signalétique est située au-dessus de la glissière de gauche. Il est nécessaire de retirer le tiroir-réchaud pour voir la plaque signalétique. Voir l'illustration ci-dessous.

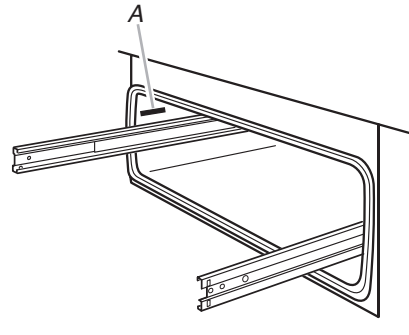

A. Plaque signalétique

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Installation du tiroir-réchaud

AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le tiroir-réchaud.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

1. Débrancher la source de courant électrique. À l'aide de deux personnes ou plus, placer le tiroir-réchaud à proximité de son emplacement définitif. Ôter et jeter les matériaux d'emballage, le ruban adhésif et le film protecteur du tiroir-réchaud. Enlever et conserver à part les grilles et autres pièces se trouvant à l'intérieur du tiroir-réchaud.
2. Vérifier que le bouton de commande de la température du tiroir-réchaud est réglé à la position OFF (arrêt).
3. Placer le tiroir-réchaud sur une surface robuste de niveau avec l'ouverture.

AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.


Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

4. Brancher le cordon d'alimentation sur la prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
5. Faire glisser le tiroir-réchaud à moitié dans l'ouverture.
6. Ouvrir le tiroir-réchaud et pousser légèrement contre le panneau avant et faire glisser le tiroir complètement dans le placard jusqu'à ce que les rebords du panneau avant soient en contact avec la face du placard.

7. Utiliser les deux vis n° 8-18 x 1/2 po fournies pour fixer le cadre du tiroir-réchaud sur le placard.

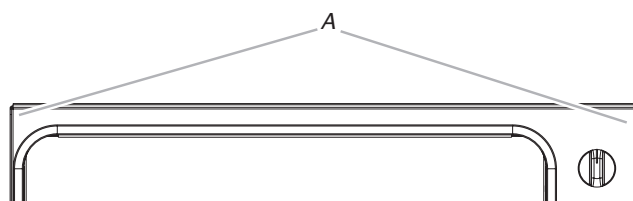

A. Deux vis n° 8-18 x 1/2 po

Achever l'installation

1. Vérifier que toutes les pièces sont maintenant installées. S'il reste une pièce, passer en revue les différentes étapes pour découvrir laquelle aurait été oubliée.
2. Vérifier la présence de tous les outils.
3. Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.
4. Pour l'utilisation et le nettoyage du tiroir-réchaud, lire le Guide d'utilisation et d'entretien.
5. Pousser et tourner le bouton de commande de la température à HI (élevée); le témoin devrait s'allumer.

Si le(s) tiroir(s)-réchaud ne fonctionne(nt) pas, contrôler ce qui suit :

- Les fusibles du domicile sont intacts et serrés le disjoncteur n'est pas déclenché.
- Le tiroir-réchaud est branché et la prise de courant est correctement alimentée.

Si vous avez besoin d'assistance ou de service :

Consulter la section "Assistance ou service" du Guide d'utilisation et d'entretien ou contacter le marchand chez qui vous avez acheté votre tiroir-réchaud.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA FAÇADE DU TIROIR PERSONNALISÉ POUR TIROIR-RÉCHAUD

Outillage et pièces

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation. Lire et suivre les instructions fournies avec les outils indiqués ici.

Outillage nécessaire

- Tournevis Phillips
- Perceuse et forets appropriés

Pièces fournies

- 6 vis n° 8-18 x 1/2 po
- Cabochon pour témoin lumineux


Pièces nécessaires

- Façade du tiroir personnalisé
- Poignée personnalisée (facultative)
- Adhésif recommandé pour coller le plastique et le bois

Installation du panneau de la façade du tiroir personnalisé

L'interface du tiroir-réchaud permet d'installer une gamme modeste de panneaux de différentes dimensions. Les dimensions du panneau devraient être choisies par le client et son entrepreneur de manière à produire l'effet désiré. On recommande qu'un menuisier qualifié fabrique et installe la façade du tiroir personnalisé et qu'il monte une ou des poignée(s) assorties aux placards adjacents.


1. Installer le tiroir-réchaud conformément aux instructions fournies avec le tiroir-réchaud.
2. Passer à la réalisation de la façade du tiroir personnalisé. Les dimensions minimales et maximales de la façade du tiroir personnalisé figurent ci-dessous. Les dimensions de la façade du tiroir personnalisé varieront en fonction des caractéristiques d'installation spécifiques du tiroir-réchaud. L'épaisseur du panneau peut varier. Il faut faire en sorte que la façade du tiroir personnalisé du tiroir-réchaud soit en affleurement avec les placards adjacents.

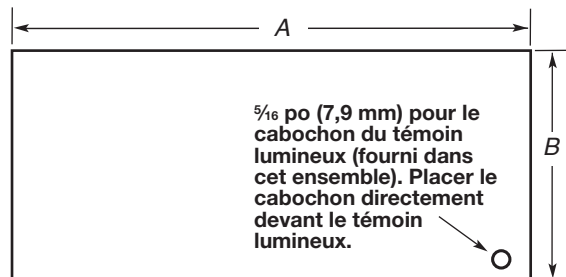

Modèle	A - MAX	B - MAX	A - MIN	B - MIN
Tiroir- réchaud de 24 po (60,9 cm)	23 3/4 po (60,3 cm)	10 5/16 po (26,2 cm)	23 po (58,4 cm)	9 1/16 po (23,0 cm)
Tiroir- réchaud de 27 po (68,6 cm)	26 3/4 po (67,9 cm)	10 5/16 po (26,2 cm)	26 po (66,1 cm)	9 1/16 po (23,0 cm)
Tiroir- réchaud de 30 po (76,2 cm)	29 3/4 po (75,6 cm)	10 5/16 po (26,2 cm)	29 po (73,7 cm)	9 1/16 po (23,0 cm)

3. Il est recommandé d'appliquer une finition en polyuréthane (vernis yacht) de première qualité sur la surface en bois intérieure, si une façade de tiroir personnalisé poreuse ou en bois est installée.
4. Pour le cabochon, percer un trou de 5/16 po (7,9 mm) de diamètre à travers le côté apparent de la façade du tiroir personnalisé. Ce trou permettra de visualiser le témoin lumineux "ON" (en marche) à travers la façade du tiroir personnalisé. Pour fixer le cabochon, utiliser un adhésif recommandé pour coller le plastique et le bois.
5. Installer une poignée personnalisée (non fournie) à travers la façade du tiroir personnalisé.

6. Pour fixer la façade du tiroir personnalisé au tiroir en acier inoxydable, insérer six vis à travers les trous de passage de la façade du tiroir dans le panneau en bois ou le panneau personnalisé.

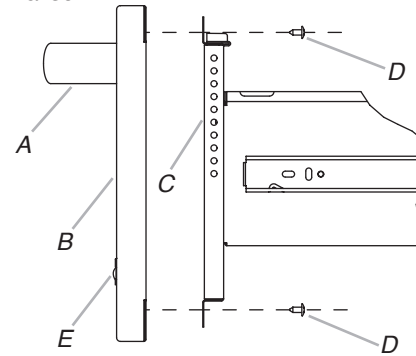

- A. Poignée facultative
 B. Panneau de porte personnalisé
 C. Façade du tiroir-réchaud
 D. 6 vis n° 8-18 x 3/4 po
 E. Cabochon

SEGURIDAD DEL CAJÓN DE CALENTAMIENTO

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

 **PELIGRO**

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

 **ADVERTENCIA**

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Herramientas y piezas

Reúna las herramientas y las piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas detalladas aquí.

Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Destornillador de cabeza plana
- Cinta métrica
- Nivel
- Taladro
- Broca de 1³/₈" (3 cm)

Piezas necesarias

- Dos tornillos n.º 8-18 x 1/2"
- Lente (para modelos preparados para panel)
- Dos tornillos para metal (para modelos preparados para panel)
- Dos anclajes de la manija (para modelos preparados para panel)

Verifique los códigos locales. Compruebe el suministro eléctrico existente. Consulte "Requisitos eléctricos".

Es recomendable que todas las conexiones eléctricas sean hechas por un instalador eléctrico calificado autorizado.

Requisitos de ubicación


IMPORTANTE: Respete todas las normativas y reglamentos vigentes.

- Deben utilizarse las dimensiones de recorte que se muestran. Las dimensiones indicadas proporcionan un espacio libre mínimo con el cajón de calentamiento.
- El área de instalación empotrada debe estar completamente cerrada alrededor de la parte empotrada del cajón de calentamiento.
- Se requiere un suministro eléctrico con conexión a tierra. Consulte la sección "Requisitos eléctricos".
- El tomacorriente debe estar situado en la pared trasera, en la parte superior derecha del recorte, o en un gabinete adyacente. El contacto debe estar empotrado. Si el tomacorriente se encuentra en un gabinete adyacente, deberá haberse taladrado un orificio de 13/8" (3,5 cm) de diámetro mínimo en la parte posterior del recorte o de la superficie de apoyo para pasar el cable de alimentación hasta el tomacorriente.
- La superficie de apoyo del cajón de calentamiento debe ser sólida, estar nivelada y enrasada con el fondo del recorte del gabinete.
- Los cajones de calentamiento con paneles de bronce aceitado, cristal negro y cristal blanco están homologados únicamente para uso en interiores.
- La superficie de apoyo debe ser sólida, estar nivelada y enrasada con la parte inferior del recorte del gabinete.
- Profundidad de gabinete de 24" (61,0 cm).

Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que el cajón de calentamiento está nivelado antes de completar la instalación. No hay forma de nivelar el cajón de calentamiento una vez instalado. Si la instalación no está nivelada, la puerta puede deslizarse o no cerrar herméticamente, dejando escapar el calor.


NOTA: Si instala el cajón de calentamiento debajo de otro producto, consulte la documentación de dicho producto para conocer los requisitos de instalación.

Dimensiones del producto

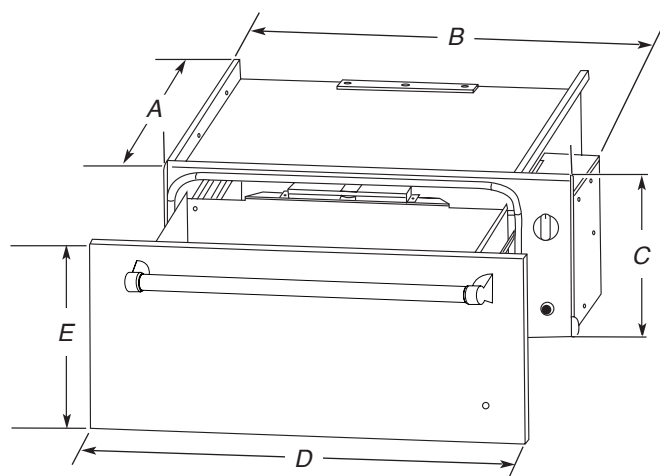

TAMAÑO DE CAJÓN DE CALENTAMIENTO	PROFUNDIDAD DEL HORNO (A)	ANCHURA EMPOTRADA (B)	ALTURA EMPOTRADA (C)	ANCHURA TOTAL (D)	ALTURA DEL FRENTE DEL CAJÓN (E)
24" (60,9 cm)	23 ¹ / ₈ " (58,7 cm)	22 ¹ / ₄ " (56,5 cm)	9" (22,9 cm)	23 ³ / ₄ " (60,3 cm)	10 ¹ / ₄ " (26,1 cm)
27" (68,6 cm)	23 ¹ / ₈ " (58,7 cm)	25 ¹ / ₄ " (64,1 cm)	9" (22,9 cm)	26 ³ / ₄ " (67,9 cm)	10 ¹ / ₄ " (26,1 cm)
30" (76,2 cm)	23 ¹ / ₈ " (58,7 cm)	28 ¹ / ₄ " (71,8 cm)	9" (22,9 cm)	29 ³ / ₄ " (75,6 cm)	10 ¹ / ₄ " (26,1 cm)

Dimensiones del espacio libre

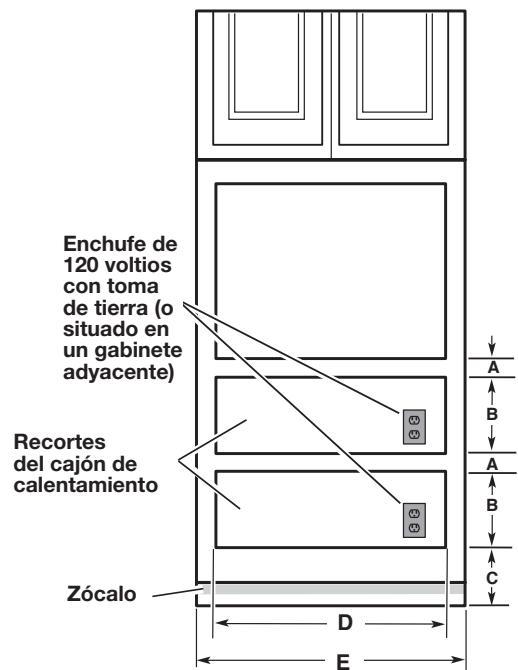

TAMAÑO DE CAJÓN DE CALENTAMIENTO	MÍNIMO ENTRE RECORTES (A)	ALTURA DE CORTE (B)	MÍNIMO/ RECOMENDADO (C)	ANCHURA DEL RECORTE (D)	ANCHURA MÍNIMA DEL GABINETE (E)
24" (60,9 cm)	2½" (6,4 cm)	9⅞" (23,2 cm)	1" (2,5 cm)/ 4¼" (10,8 cm)	22½" (57,1 cm)	24" (60,9 cm)
27" (68,6 cm)	2½" (6,4 cm)	9⅞" (23,2 cm)	1" (2,5 cm)/ 4¼" (10,8 cm)	25½" (64,8 cm)	27" (68,6 cm)
30" (76,2 cm)	2½" (6,4 cm)	9⅞" (23,2 cm)	1" (2,5 cm)/ 4¼" (10,8 cm)	28½" (72,4 cm)	30" (76,2 cm)


El cajón de calentamiento puede montarse como una instalación interior simple o doble, o instalarse debajo de un horno simple. Se muestran dos cajones de calentamiento bajo un horno individual.

NOTA: El cajón de calentamiento no se puede nivelar después de instalarlo.

Frente de cajón de madera a medida

Si tiene previsto instalar un panel de madera a medida a juego con sus gabinetes, le recomendamos que consulte a un ebanista o carpintero calificado. La parte posterior del panel de madera debe sellarse para evitar daños por humedad.

Dimensiones libres - Instalación empotrada

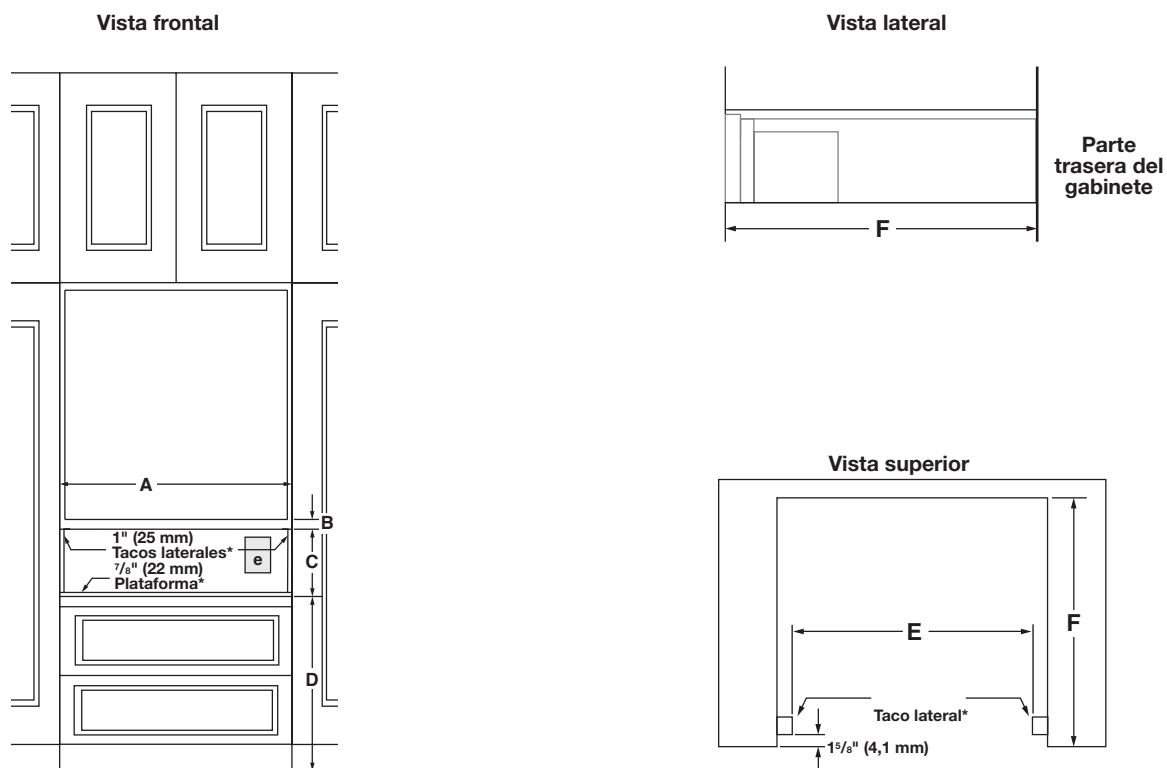

		Modelos de 27"	Modelos de 30"
A	Anchura del recorte empotrado (mínimo)	27 1/4" (69,2 cm)	30 1/4" (76,8 cm)
B	Altura entre recortes (mínima)	2 1/2" (6,4 cm)	2 1/2" (6,4 cm)
C	Altura del recorte empotrado (mínima)	10 3/4" (27,3 cm)	10 3/4" (27,3 cm)
D	Parte inferior del recorte al suelo (recomendado)	8 1/4" (21,0 cm)	8 1/4" (21,0 cm)
	Parte inferior del recorte al suelo (mínimo)	5" (12,7 cm)	5" (12,7 cm)
E	Ancho de apertura (mínimo)	25 1/4" (64,1 cm)	28 1/4" (71,8 cm)
F	Profundidad del recorte (mínimo)	25" (63,5 cm)	25" (63,5 cm)
e	Ubicación recomendada del tomacorriente		

Requisitos para la instalación empotrada

Se requiere una profundidad de recorte mínima de 25" (63,5 cm).

Estas dimensiones darán como resultado un hueco de 1/4" (6 mm) en todos los lados del cajón de calentamiento.

*La cara frontal de los tacos y las plataformas será visible y debe tratarse como superficie terminada.

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

IMPORTANTE: El cajón de calentamiento debe tener una conexión de electricidad a tierra de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código nacional de electricidad (National Electrical Code), ANSI/NFPA 70 o el Código canadiense de electricidad (Canadian Electrical Code), CSA C22.1.


Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra separado, es recomendable que un instalador eléctrico competente determine si la ruta de conexión a tierra es adecuada.

Puede obtener una copia de los códigos antes indicados en:

National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

- Se necesita un circuito eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente, de 15 A y protegido con fusible. También se recomienda usar un fusible retardador o disyuntor. Se recomienda tener un circuito separado que sirva solo para el cajón de calentamiento.
- La placa de modelo/serie/valores nominales se encuentra encima de la guía receptora del lado izquierdo. Es necesario retirar el cajón de calentamiento para ver la placa de modelo/serie/valores nominales. Consulte la siguiente ilustración.

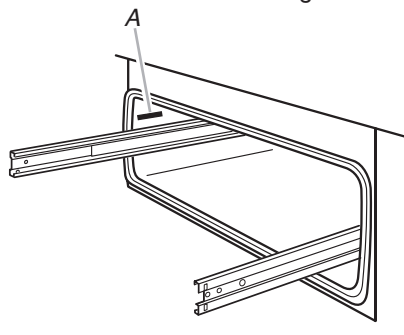

A. Placa de modelo/serie/valores nominales

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instalar el cajón de calentamiento

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo

Emplee a dos o más personas para trasladar e instalar el cajón de calentamiento.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

1. Apague la fuente de alimentación. Utilizando 2 o más personas, acerque el cajón de calentamiento a su ubicación definitiva. Retire y deseche el material de envío, la cinta adhesiva y la película del cajón de calentamiento. Retire las rejillas y otras piezas del interior del cajón de calentamiento y colóquelas a un lado.
2. Compruebe que la perilla de control de temperatura del cajón de calentamiento está en la posición APAGADO (OFF).
3. Apoye el cajón de calentamiento sobre una superficie resistente a nivel con la abertura del recorte.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra.


No use un adaptador.

No utilice un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

4. Enchufe el cable de suministro eléctrico en el tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra.
5. Deslice el cajón de calentamiento hasta la mitad de la abertura del recorte.
6. Abra el cajón de calentamiento y empuje lentamente contra el panel frontal para deslizar el cajón completamente dentro del gabinete hasta que las pestañas del panel frontal se encuentren con la cara del gabinete.

7. Utilice los dos tornillos n.º 8-18 x 1/2" suministrados para fijar el marco del cajón de calentamiento al gabinete.

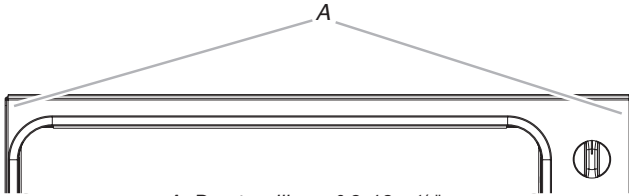

A. Dos tornillos n.º 8-18 x 1/2"

Instalación completa

1. Verifique que todas las piezas estén ahora instaladas. Si hay alguna pieza extra, vuelva a revisar todos los pasos para ver cuál se omitió.
2. Verifique que tenga todas las herramientas.
3. Deseche/recicle todos los materiales de embalaje.
4. Lea el Manual de uso y cuidado para obtener información acerca del uso y la limpieza del cajón de calentamiento.
5. Presione y gire la perilla de control hacia ALTO (HI) y la luz debería iluminarse.

Si el cajón de calentamiento no funciona, revise lo siguiente:

- Que el fusible de la casa esté intacto y ajustado, o que no se haya disparado el disyuntor.
- El cajón de calentamiento está enchufado y el suministro eléctrico está conectado.

Si necesita ayuda o servicio técnico:

Consulte la sección "Garantía" del Manual de uso y cuidado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE FRENTES A MEDIDA PARA CAJONES DE CALENTAMIENTO

Herramientas y piezas

Reúna las herramientas y las piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas detalladas aquí.

Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Taladro y brocas adecuadas

Piezas suministradas

- Tornillos n.º 8-18 x 1/2" (6)
- Lente de la luz indicadora


Piezas necesarias

- Frente de cajón a medida
- Asa personalizada (opcional)
- Adhesivo recomendado para plástico a madera

Instalar el panel frontal del cajón a medida


El cajón de calentamiento tiene una interfaz que permitirá una modesta gama de tamaños de paneles. El tamaño real del panel debe ser seleccionado por el cliente y el contratista para adaptarse al efecto deseado. Se recomienda que un carpintero calificado fabrique e instale el frente de cajón a medida y el asa para que hagan juego con los gabinetes circundantes.

1. Instale el cajón de calentamiento siguiendo las instrucciones de instalación suministradas con el cajón de calentamiento.
2. Cree el frente de cajón a medida. A continuación se indican las dimensiones mínimas y máximas para el frente de cajón a medida. El tamaño del frente de cajón a medida para el cajón de calentamiento variará en función de la instalación específica. La profundidad del panel variará para que el cajón de calentamiento a medida quede empotrado con los gabinetes circundantes.

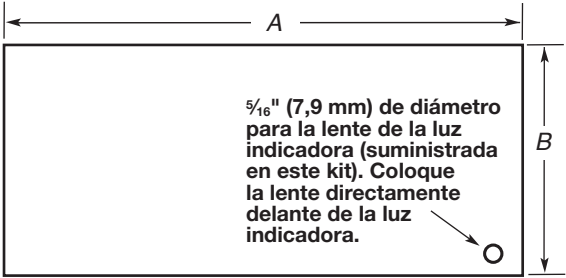

Modelo	A - MÁX.	B - MÁX.	A - MÍN.	B - MÍN.
Cajón de calentamiento de 24" (60,9 cm)	23 3/4" (60,3 cm)	10 5/16" (26,2 cm)	23" (58,4 cm)	9 1/16" (23,0 cm)
Cajón de calentamiento de 27" (68,6 cm)	26 3/4" (67,9 cm)	10 5/16" (26,2 cm)	26" (66,1 cm)	9 1/16" (23,0 cm)
Cajón de calentamiento de 30" (76,2 cm)	29 3/4" (75,6 cm)	10 5/16" (26,2 cm)	29" (73,7 cm)	9 1/16" (23,0 cm)

3. Se recomienda que si se instala un frente de cajón a medida de madera o poroso, se aplique un acabado de poliuretano en spray de alta calidad a la superficie interior de madera.
4. Para la lente, taladre un orificio de $\frac{5}{16}$ " (7,9 mm) de diámetro a través del lado visible del frente del cajón a medida. Este orificio permitirá que la luz indicadora "ENCENDIDO" (ON) sea visible a través del frente del cajón a medida. Para fijar la lente, utilice un adhesivo especificado para su aplicación de plástico a madera.
5. Instale el asa a medida (no suministrada) en el frente del cajón a medida.
6. El frente del cajón a medida se fija al cajón de acero inoxidable introduciendo 6 tornillos a través de los orificios de paso del frente del cajón en el panel de madera u otro panel a medida.

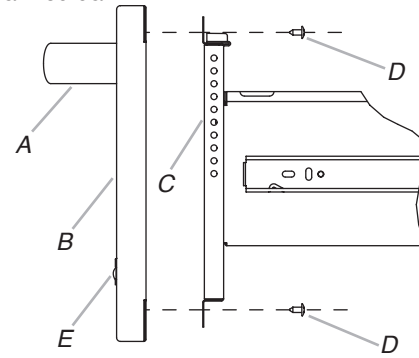

- A. Asa opcional
 B. Panel para puerta a medida
 C. Frente del cajón de calentamiento
 D. Tornillos n.º 8-18 x $\frac{3}{4}$ " (6)
 E. Lente